

STANLEY®

Generator

- GB** Original instructions
- D** Übersetzung der Originalanleitung
- NL** Vertaling van originele instructies
- I** Traduzione delle istruzioni originali
- NO** Oversettelse av den originale bruksanvisningen
- GR** ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
- F** Traduction des instructions originales
- DK** Oversættelse af den oprindelige vejledning
- SE** Översättning från de ursprungliga instruktionerna
- FIN** Käännös alkuperäisistä ohjeista
- PL** Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
- CZ** Překlad původního návodu k používání
- ES** Traducción del manual original
- PT** Tradução do manual de instruções original
- SK** Preklad pôvodného návodu na použitie
- TR** Kullanım Talimatları
- SLO** Izvirna navodila za uporabo
- BG** Превод на оригиналната инструкция
- RO** Traducere a instrucțiunilor originale
- HU** Az eredeti használati útmutató fordítása
- MNE** UPUTSTVO ZA UPOTREBU
- EE** algupärased kasutusjuhendi tõlge
- HR** Prijevod izvorne instrukcije

SG 3100B




SG 3100B-1






Generator





REGISTERED TRADEMARKS

STANLEY, The STANLEY Logo, The Notched Rectangle and the Yellow and Black Diagonal Package Design are all trademarks of Stanley Black & Decker, Inc or an affiliate thereof and are used under license. Product manufactured and distributed by:
FNA S.p.A. - Via Einaudi 6, Robassomero (TO) Italy.

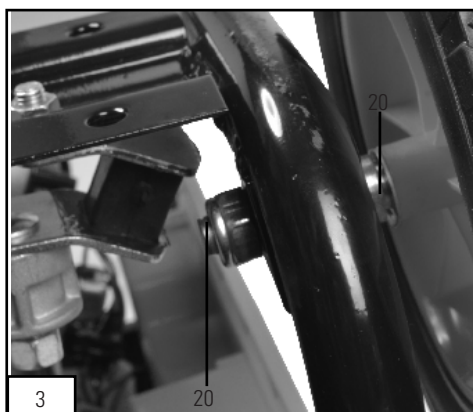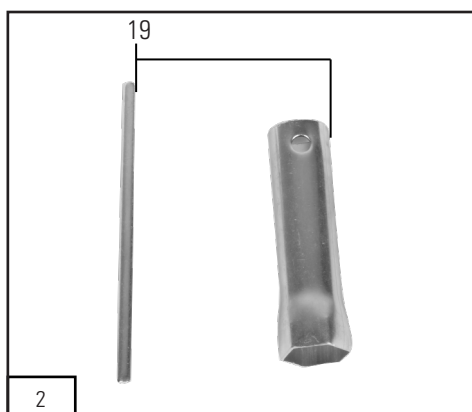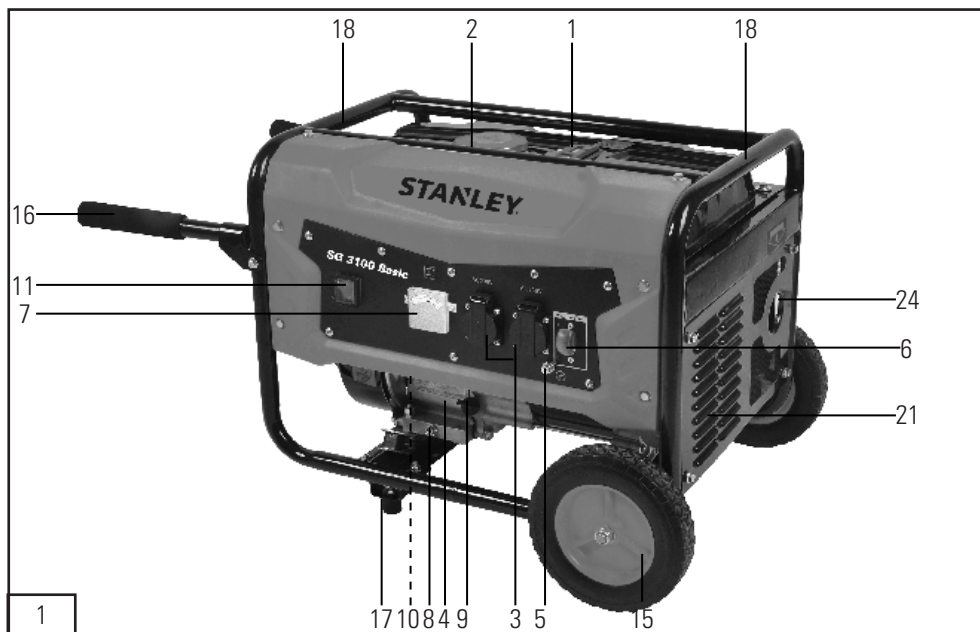

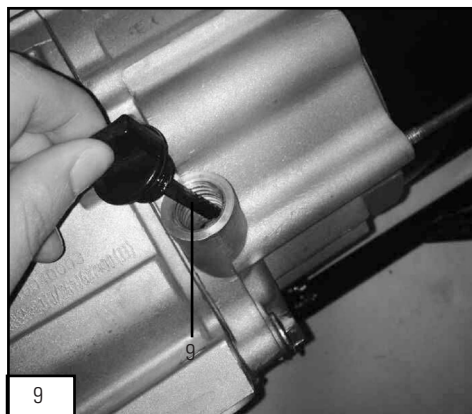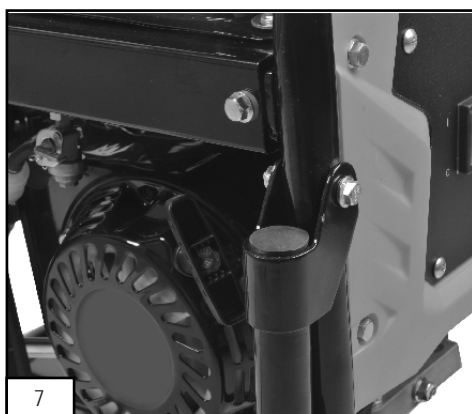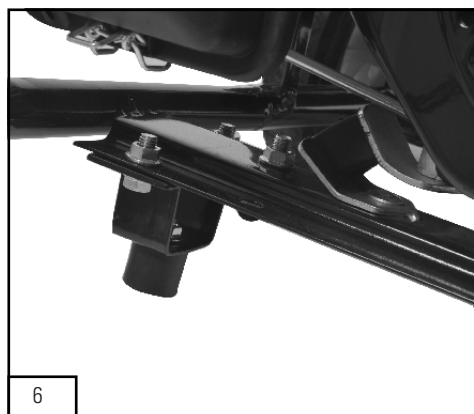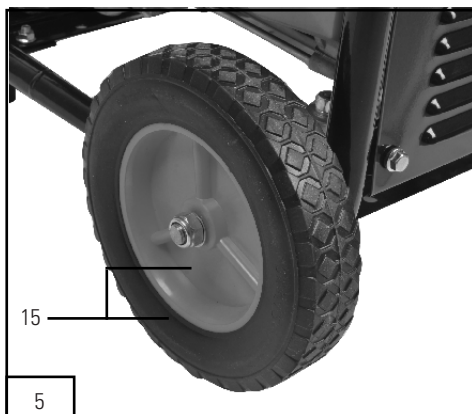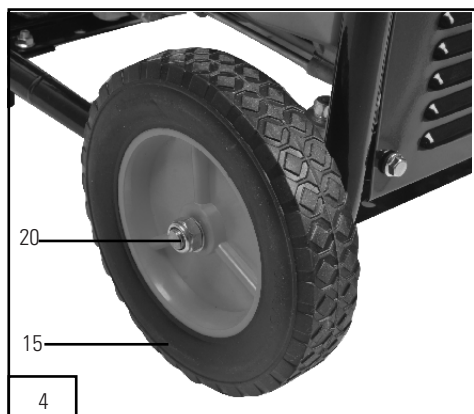

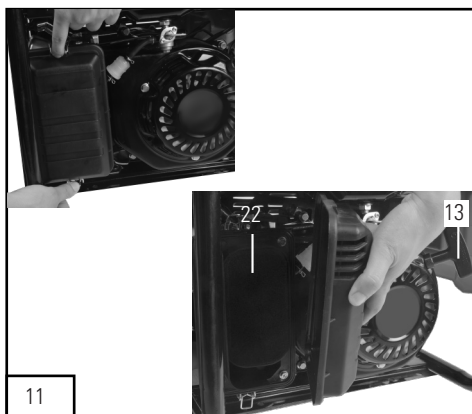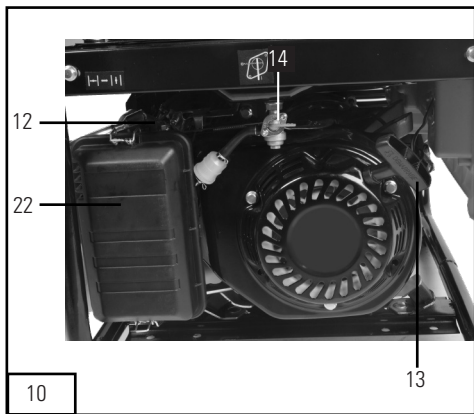



Important!

Person over 8 years of age or users, who are with physical, sensory or mental disorder or who do not have sufficient experience and knowledge, may use it if they are under supervision, or can safely use the equipment through many exercises or are more familiar with the dangers of the Equipment.

Children and adolescents are not allowed to use the appliance.

Children are not allowed to clean and manage the unit without supervision.

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Explanation of the warning signs and symbols on the machine



Read and understand the safety instructions before using the generator.



During operation, toxic gases are produced e.g. carbon monoxide (Which is a colorless and odorless gas) this gas may lead to by suffocation. Only operate the generator outside to ensure adequate ventilation.



Switch the engine off and allow to cool before refuelling the generator. Fuel is extremely flammable and under certain conditions can be explosive. Only refuel the generator in well ventilated areas ensuring that naked

lights, sparks and cigarettes are not present. Any spillage of fuel should be immediately cleaned up.



The exhaust gets very hot during operation. Allow the engine to cool before performing maintenance storage and refueling. Do not touch the exhaust to avoid the risk of burns and injury.



The generator must not be connected to the public power supply. In case of improper connection there is a risk of fire and damage to property including electrocution to persons using the generator and working on the public power supply.



Warning hazardous voltages are present when the generator is in use. Always switch the generator off before performing maintenance.




Wear ear protection when using the generator.




Earth connection



Disconnect all equipment from the socket outlets when performing maintenance or when left unattended and switched off.



Choke lever



Petrol cock



Warning: the gasoline is highly volatile, flammable and explosive.



Warning: Check the oil level before operation.



Fuel gauge



Voltmeter

I / O

ON/OFF



Alternating current (AC)



Overload cut-out

L 1,2,3 AC 230V~ According 230 V~ socket-outlet

2. General safety instructions

- No changes may be made to the generator.
- Only original parts may be used for maintenance and accessories.
- Important: Danger of poisoning, do not inhale emissions.
- Children are to be kept away from the generator.
- Important: Risk of burns. Do not touch the exhaust system or drive unit.
- Wear suitable ear protection when in the vicinity of the

equipment.

- Important: Petrol and petrol fumes are highly combustible or explosive.

- Never operate the generator in non-ventilated rooms or in easily inflammable adjacency. When operating the generator in rooms with good ventilation, the exhaust gases must be channeled directly outdoors through an exhaust hose.

Important: Toxic exhaust gases can escape despite the exhaust hose. Due to the fire hazard, never direct the exhaust hose towards inflammable materials.

- Risk of explosion: Never operate the generator in rooms with combustible materials.

- The speed preset by the manufacturer is not allowed to be changed. The generator or connected equipment may be damaged.

- Secure the generator against shifting and toppling during transport.

- Place the generator at least 1m away from buildings and the equipment connected to it.

- Place the generator in a secure, level position. Do not turn, tip or change the generator's position while it is working.

- Always switch off the engine when transporting and refueling the generator.

- Make sure that when you refuel the generator no fuel is spilt on the engine or exhaust pipe.

- Never operate the generator in rain or snow.

- Never touch the generator with wet hands.

- Guard against electric danger. When working outdoors, use only extension cables that are approved for outdoor use and which are marked accordingly (H07RN..).

- The overall length of the extension cables used may not exceed 50 m for 1.5 mm² and 100 m for 2.5 mm².

- No changes may be made to the settings of the motor or generator.

- Repairs and adjustment work may only be carried out by authorized trained personnel.

- Do not refuel or empty the tank near open lights, fire or sparks. Do not smoke!
- Do not touch any mechanically driven or hot parts. Do not remove the safety guards.
- Do not expose the tools to damp or dust. Permissible ambient temperature – 10 to + 40°C, max. altitude above sea level 1000 m, relative humidity: 90 % (non-condensing)
- The generator is driven by a combustion engine, which produces heat in the area of the exhaust (on the opposite side of the sockets) and the exhaust outlet. You should therefore keep clear of these surfaces because of risk of skin burns.
- The values quoted in the technical data for sound power level (LWA) and sound pressure level (LWM) are emission values and not necessarily reliable workplace values. As there is a correlation between emission and immission levels, the values are not a reliable basis for deciding on any additional precautions which may be needed. Factors influencing the actual user immission level include the properties of the work area, other sound sources etc., the number of machines and other processes in the vicinity, as well as the time span in which the operator is subjected to the noise. Also, the permitted immission level can vary from country to country. Nevertheless, with this information the user is able to make a better assessment of the dangers and risks involved.
- Never use faulty or damaged electrical equipment (this also applies to extension cables and plug connections).



CAUTION!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

3. Proper use

The device is designed for applications operated with a 230 V alternating current source.

Be sure to observe the restrictions in the safety instructions. The generator is intended to provide electric tools and light sources with electricity. When using the device with household appliances, please check their suitability in accordance with the relevant manufacturer's instructions. In case of doubt, ask an authorized dealer of the respective appliance. The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

4. Technical data

SG 3100 Basic

Generator type:	Synchronous
Protection type:	IP 23M
Continuous rated power Prated (S1):	2.6 kW
Maximum power Pmax :	2.9 kW
Rated voltage U _{rated} :	2* 230 V~
Rated current I _{rated} :	11.3 A
Frequency f _{rated} :	50 Hz
Drive engine design:	Single-cylinder forced air-cooled 4-stroke OHV
Displacement:	212 cm ³
Fuel type:	Normal unleaded petrol
Tank capacity:	15 l
Engine oil:	Approx. 0.6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
Consumption at 2/3 load:	1253 g/h
Weight:	40 kg
Guaranteed sound power level L _{WA} :	96 dB(A)
Power factor cos φ:	1
Power class:	G1
Max. temperature:	40 °C
Max. altitude (above mean sea level):	1000 m
Spark plug:	LDF7RTC

Operating mode S1 (continuous operation)

The machine can be continuously operated with the quoted power output.

Operating mode S2 (temporary operation)

The machine may be temporarily operated with the quoted power output. Afterwards the machine must be stopped for a while to prevent it from overheating

5. Layout

- 1 Tank indicator
- 2 Fuel cap
- 3 230 V~ socket-outlets
- 4 Motor
- 5 Earth connection
- 6 Overload cut-out
- 7 Voltmeter
- 8 Oil drain plug
- 9 Oil filler plug
- 10 Oil shortage cut-out
- 11 On/Off switch
- 12 Choke lever
- 13 Pull cord
- 14 Petrol cock
- 15 Wheels
- 16 Carry handle
- 17 Rubber feet
- 18 Transport handles
- 19 Spark plug wrench set
- 20 Wheel assembling set
- 21 Radiator plate
- 22 Air filter set
- 23 Spark plug
- 24 Muffler

6. Before putting the machine into operation

6.1 Wheel assembly (fig. 3-5)

1. First place one end of the bolt (item 20) through the hole in the frame and secure it with a nut and washer.
2. Put the socket through the another end of bolt (item 20) and place the wheel, washer and secure it with the nut.
4. Assemble the left side wheel with same procedure as above.

6.2 Rubber feet assembly (fig. 6)

Hold the foot (item 17) against the frame as shown. First place the bolt through the hole in the frame and the hole in the foot and secure it with a nut. Then secure other three bolts and nuts with same procedure.

6.3 Transport handle assembly (fig. 7-8)

- Place the carry handle (item 16) on the frame then fixing it with bolts.

6.4 Electrical safety

- Electric supply cables and connected equipment must be in perfect condition.
- The generator is to be operated only with equipment whose voltage specifications conform to the generator's output voltage.
- Never connect the generator to the power supply (socket-outlet).
- Keep the cable length to the consumer as short as possible.

6.5 Environmental protection

- Dispose of soiled maintenance material and operating materials at the appropriate collection point.
- Recycle packaging material, metal and plastics.

6.6 Connecting to earth

The housing is allowed to be connected to earth in order to discharge static electricity. To do this, connect one end of a cable to the earth connection (5) on the generator and the other end to an external earth (for example an earthing rod).

7. Operation

Important!

You must fill up with engine oil (see Fig 9) and fuel before you can start the engine.

- Check the fuel level and top it up if necessary.
- Make sure that the generator has sufficient ventilation.
- Make sure that the ignition cable is secured to the spark plug.
- Inspect the immediate vicinity of the generator.
- Disconnect any electrical equipment which may already be connected to the generator.

7.1 Starting the engine

- Do not connect the power tool before starting the

motor.

- Open the petrol cock (14) by turning it down.
- Move the ON/OFF switch (11) to position "I".
- Move the choke lever (12) to position IØI.
- Start the engine with the pull cord (13) by pulling the handle forcefully. If the engine does not start, pull the handle again.
- Push the choke lever (12) back again after the engine has started.

Important!

When starting with the pull cord, the motor may recoil suddenly as it starts up, resulting in hand injuries. Wear protective gloves when starting the equipment.

7.2 Connecting consumers to the generator

Connect the equipment you want to use to the socket-outlets (3)

Important:

- These sockets may be loaded continuously (according S1value) and temporarily (according S2 value).
 - Do not connect the generator to the domestic power network as this may result in damage to the generator itself or to other electrical appliances in your home.
- Note: Some electrical appliances (power jigsaws, drills, etc.) may have a higher level of power consumption when used in difficult conditions.

7.3 Switching off the engine

- Before you switch off the generator, allow it to run briefly with no consumers so that it can "cool down".
- Move the ON/OFF switch (11) to position "O".
- Close the petrol cock.

7.4 Overload cut-out for socket-outlets

Important! The generator is fitted with an overload cut-out.

This shuts down the sockets (3). You can restart the sockets (3) by pressing the overload cut-out (6).

Important! If this happens, reduce the electric power you are taking from the generator or remove any defective connected appliances.

Important! Defective overload cut-outs must be replaced only by overload cut-outs of identical design and with the same performance data. If repairs are necessary, please contact your customer service center.

8. Cleaning, maintenance and storage

Switch off the motor and pull the spark plug boot from the spark plug before doing any cleaning and maintenance work on the equipment.

Important: Switch off the machine immediately and contact your service station:

- In the event of unusual vibrations or noise.
- If the engine appears to be overloaded or misfires.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.

8.2 Air filter (Fig. 10-11)

In this connection, please also read the service information.

- Clean the air filter at regular intervals, and replace it if necessary.
 - Open both clips and remove the air filter cover (Fig 10).
 - Remove the filter elements (Fig. 11).
 - Do not use abrasive cleaning agents or petrol to clean the elements.
 - Clean the elements by tapping them on a flat surface.
- In cases of stubborn dirt first clean with soapy water, and then rinse with clear water and air dry.
- Assemble in reverse order.

8.3. Spark plug (Fig. 12)

Check the spark plug (item 23) for dirt and grime after 20 hours of operation and if necessary clean with a copper

wire brush. Thereafter service the spark plug after every 50 hours of operation.

- Pull off the spark plug boot with a twist.
- Remove the spark plug with the supplied spark plug wrench.
- Assemble in reverse order.

8.4 Changing the oil and checking the oil level (before using the machine) (Fig. 9)

The motor oil is best changed when the motor is at working temperature.

- Only use motor oil (15W40/<0 °C: 5W30).
- Place the generator on a slightly inclined surface so that the oil drain plug is at the lower end.
- Open the oil filler plug (9).
- Open the oil drain plug (8) and let the hot engine oil drain out into a drip tray.
- After the old oil has drained out, close the oil drain plug and place the generator on a level surface again.
- Fill in engine oil up to the top mark on the oil dip stick.
- Important: Do not screw the dipstick in to check the oil level, simply insert it up to the thread.
- Dispose of the waste oil properly.

8.5 Oil shortage cut-out

The oil shortage cut-out (10) responds if there is too little oil in the engine. In this case it will not be possible to start the engine or it will cut out automatically after a short period of time. It cannot be started again until the engine oil has been topped up (see point 8.4).

9. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

10. Transport

These requirements must be met:

- Generator is turned off
- Generator is cooled down
- Petrol cock (14) is at "OFF" position
- At least one person per transportation handle (18)



ATTENTION! Slipping or falling unit can crush hands and feet.

Carry the generator on transportation handles:

- Lift the generator evenly
- Carry the generator to the operating place
- Drop the generator evenly

Carry the generator with wheel (15) and carry handle (16):

- Assemble wheels and carry handle (see chapter 6.1 and 6.3)
- The generator can be carried by lifting the carry handle (16)

11. Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
Engine does not start	Oil shortage cut-out has not responded Spark plug fouled No fuel Battery voltage too low	Check oil level, top up engine oil Clean or replace spark plug (electrode spacing 0.6 mm) Refuel / check the petrol cock Charge the battery
Generator has too little or no voltage	Controller or capacitor defective Overload cut-off has triggered Air filter dirty	Contact your dealer Actuate the circuit-breaker and reduce the consumers Clean or replace the filter

12. Maintenance schedule

Regular service period Perform at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first.		Each use	First month or 20 Hrs.	Every 3 months or 50 Hrs.	Every 6 months or 100 Hrs.	Every year or 200 Hrs.
ITEM						
Engine oil	Check level	O				
	Change		O		O	
Air cleaner	Check	O				
	Clean			O (1)		
Spark plug	Check-adjust				O	
	Replace					O
Spark arrester	Clean				O	
Valve clearance	Check-adjust					O (2)
Combustion chamber	Clean	After every 300 hrs. (2)				
Fuel tank and filter	Clean				O (2)	
Fuel tube	Check	Every 2 years (Replace if necessary) (2)				

Remark:

(1) Service more frequently when used in dusty areas.

(2) These items should be serviced by your servicing dealer, Refer to the manual for service procedures.

Failure to follow this maintenance schedule could result in non-warrantable failures.



Wichtig!

Jugendliche über 8 Jahren sowie Benutzer, die mit physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten einschränken oder die nicht ausreichende Erfahrungen und Wissen halten, dürfen es benutzen werden, wenn sie unter Aufsicht stehen, oder sicher das Geräte durch viele Übungen bedienen können oder mit den Gefahren der Ausrüstung mehr vertraut sind.

Kindern und Jugendlichen ist die Benutzung des Gerätes nicht gestattet.

Kinder sind nicht erlaubt, das Gerät zu reinigen und verwalten ohne Aufsicht machen dürfen.

Beim Einsatz dieses Gerätes müssen einige Sicherheitsregeln beachtet werden, damit es nicht zu Verletzungen und Sachschäden kommt. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung nebst den Sicherheitshinweisen gründlich und aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darin nachlesen können.

Falls Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, vergessen Sie nicht, auch diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise weiterzugeben. Wir haften nicht für jegliche Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbefolgung dieser Anleitung sowie der Sicherheitshinweise entstehen.

1. Hinweise zu den Warn- und sonstigen Symbolen am Gerät



Vor Einsatz des Generators mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.



Im Betrieb entstehen giftige Gase, beispielsweise Kohlenmonoxid (ein farb- und geruchloses Gas), die zum Erstickten führen können. Generator nur an gut belüfteten Stellen im Freien verwenden.



Motor vor dem Befüllen des Generators abschalten und abkühlen lassen. Kraftstoff ist leicht entzündlich und kann unter bestimmten Umständen sogar explodieren.

Generator nur an gut belüfteten Stellen fern von offenen Flammen, Funken und Zigaretten befüllen. Verschütteter Kraftstoff sollte unverzüglich aufgenommen werden.



Der Auspuff erhitzt sich im Betrieb stark. Motor vor Wartungsarbeiten, Befüllung und Lagerung gründlich abkühlen lassen.

Auspuff nicht berühren – Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!



Der Generator darf nicht an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen werden. Bei falschem Anschluss besteht Gefahr von Bränden und Sachschäden bis hin zu tödlichen Stromschlägen des Bedieners und bei Arbeiten an der öffentlichen Stromversorgung.



Warnung! Gefährliche Spannungen im Betrieb des Generators. Generator vor Wartungsarbeiten grundsätzlich abschalten.




Beim Bedienen des Generators Gehörschutz tragen.




Erdungsanschluss



Vor Wartungsarbeiten, vor dem Verlassen des Gerätes und nach dem Abschalten sämtliche Geräte von den Anschlüssen trennen.



Chokehebel



Kraftstoff-Absperrhahn



Warnung: Kraftstoff ist leicht flüchtig, entflammbar und explosiv.



Warnung: Ölstand vor dem Einsatz überprüfen.



Kraftstoffanzeige



Voltmeter

I / O

Ein/Aus



Wechselspannung (AC)



Abschaltung bei Überlastung

L 1,2,3 AC 230V~ 230 V-Wechselspannungsausgang

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Generator darf auf keine Weise verändert werden.
- Zu Wartungszwecken und als Zubehör dürfen lediglich Originalteile verwendet werden.
- Wichtig: Vergiftungsgefahr; Abgase nicht einatmen.
- Kinder müssen vom Generator ferngehalten werden.
- Wichtig: Verbrennungsgefahr. Abgassystem und Motor

nicht berühren.

- In der Nähe des Gerätes geeigneten Gehörschutz tragen.

- Wichtig: Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe sind leicht entzündlich und explosiv.

- Generator niemals in unbelüfteten Räumen oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen betreiben. Beim Betrieb des Generators in gut belüfteten Räumen müssen die Abgase über einen Abluftschlauch direkt ins Freie geleitet werden.

Wichtig: Trotz Abluftschlauch können giftige Verbrennungsgase entweichen. Öffnung des Ablaufschlauches niemals auf brennbare Materialien richten; es besteht Brandgefahr.

- Explosionsgefahr: Generator niemals in Räumen nutzen, in denen sich brennbare Materialien befinden.

- Die vom Hersteller vorgegebene Drehzahl darf nicht verändert werden. Andernfalls können der Generator und angeschlossene Geräte beschädigt werden.

- Generator beim Transport gegen Verrutschen und Umkippen sichern.

- Generator mindestens 1 m von Gebäuden und angeschlossener Ausrüstung entfernt aufstellen.

- Generator auf einer sicheren, ebenen Unterlage aufstellen. Generator im Betrieb niemals drehen, kippen oder versetzen.

- Grundsätzlich den Motor abstellen, bevor Sie den Generator transportieren oder Kraftstoff nachfüllen.

- Beim Nachfüllen darauf achten, dass kein Kraftstoff auf Motor und Auspuff gerät.

- Dafür sorgen, dass der Generator niemals mit Regen, Schnee oder sonstiger Feuchtigkeit in Berührung kommt.

- Generator niemals mit feuchten oder gar nassen Händen berühren.

- Gegen elektrische Gefährdungen absichern. Beim Einsatz im Freien ausschließlich ausdrücklich für den Außeneinsatz geeignete und entsprechend gekennzeichnete (H07RN-F) Kabel verwenden.

- Die Gesamtlänge von Verlängerungskabeln darf bei 1,5 mm² Querschnitt 50 m, bei 2,5 mm² Querschnitt 100 m nicht überschreiten.

- Die Einstellungen von Motor und Generator dürfen nicht verändert werden.

- Reparatur- und Einstellungsarbeiten dürfen nur von autorisierten, geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

- Kraftstofftank niemals in der Nähe von offenen Flammen, Feuer oder Funken nachfüllen oder leeren. Nicht rauchen!

- Keine mechanisch angetriebenen oder heißen Teile berühren. Schutzeinrichtungen nicht entfernen.

- Von Feuchtigkeit und Staub fernhalten. Zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C. Maximale Einsatzhöhe: 1000 m über dem Meeresspiegel. Relative Luftfeuchtigkeit: 90 % (nicht kondensierend)

- Der Generator wird von einem Verbrennungsmotor angetrieben, der eine starke Erwärmung im Bereich des Auspuffs (gegenüber den Steckdosen) bewirkt. Halten Sie sich daher von diesen Stellen fern; es besteht Verbrennungsgefahr.

- Die in den technischen Daten erwähnten Angaben zu Schallleistung (LWA) und Schalldruck (LWM) sind Emissionswerte, die nicht zwingend den tatsächlichen Werten am Arbeitsplatz entsprechen müssen. Da eine Wechselbeziehung zwischen Emissions- und Immissionswerten besteht, stellen diese Werte keine zuverlässige Basis zur Bemessung eventuell erforderlicher weiterer Sicherheitsmaßnahmen dar. Zu den Faktoren, die sich auf den tatsächlichen Immissionspegel hinsichtlich des Bedieners auswirken, zählen sowohl Eigenschaften des Arbeitsbereiches, weitere Schallquellen, Anzahl der Maschinen und sonstige Vorgänge in der Nähe als auch der Zeitraum, in welchem der Bediener dem Betriebsgeräusch ausgesetzt wird. Zusätzlich kann der zulässige Immissionspegel von Land zu Land unterschiedlich definiert werden. Dennoch können diese Informationen zu einer informierteren Einschätzung der Gefahren und Risiken durch den Bediener beitragen.

- Nutzen Sie niemals defekte oder beschädigte Elektrogeräte; dies gilt auch für Verlängerungskabel und Steckverbindungen.



VORSICHT!

Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Jegliche Nichtbeachtung der Sicherheitsvorgaben und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie Sicherheitshinweise und Anleitungen an einem sicheren Ort auf, damit Sie künftig darin nachlesen können.

3. Bestimmungsgemäßer Einsatz

Dieses Gerät wurde für Anwendungen entwickelt, die eine Stromversorgung mit 230 V Wechselspannung.

Beachten Sie unbedingt die Beschränkungen in den Sicherheitshinweisen. Der Generator dient dazu, Elektrowerkzeuge und Lichtquellen mit Elektrizität zu versorgen. Beim Einsatz des Gerätes zum Speisen von Haushaltsgeräten informieren Sie sich zuvor anhand der Dokumentation des Herstellers über die Eignung des jeweiligen Gerätes. In Zweifelsfällen holen Sie bitte den Rat eines autorisierten Händlers ein. Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Einsatzzweck genutzt werden. Jegliche sonstige Verwendung wird als Missbrauch betrachtet. Bei Schäden oder Verletzungen, die durch eine solche Anwendung entstehen, haftet der Anwender/Bediener, nicht der Hersteller.

4. Technische Daten

SG 3100 Basic

Generatortyp:	Synchron
Schutzklasse:	IP 23M
Dauernennleistung Prated (S1)	2,6 kW
Maximalleistung Pmax:	2,9 kW
Nennspannung Urated:	2 x 230 V~
Wechselspannung	
Nennstrom Irated:	11,3 A
Frequenz Frated:	50 Hz
Antriebsausführung:	
Fremdbelüfteter Einzylinder-Viertaktmotor, OHV	
Hubraum:	212 cm ³
Kraftstofftyp:	Unverbleites Normalbenzin
Tankkapazität:	15 L

Motoröl:	Ca. 0,6 L (15W40/<0 °C: 5W30)
Verbrauch bei 2/3-Last:	1253 g/Stunde
Gewicht:	40 kg
Garantierte Schallleistung, LWA:	96 dB(A)
Leistungsfaktor cos φ :	1
Schutzklasse:	IP 23M
Leistungsklasse:	G1
Maximaltemperatur:	40 °C
Maximale Höhe (über NN):	1000 m
Zündkerze:	LDF7RTC

Betriebsmodus S1 (Dauerbetrieb)

Das Gerät arbeitet dauerhaft mit der angegebenen Leistungsabgabe.

Betriebsmodus S2 (zeitweiliger Betrieb)

Das Gerät arbeitet kurzzeitig mit der angegebenen Leistungsabgabe. Anschließend muss das Gerät zum Schutz vor Überhitzung eine Weile ausgeschaltet bleiben.

5. Aufbau

1. Tankanzeige
2. Tankdeckel
3. 230 V-Steckdosen
4. Motor
5. Erdungsanschluss
6. Überlastungsschutz
7. Voltmeter
8. Ölablaufstopfen
9. Öleinfüllstopfen
10. Ölmangel-Abschaltung
11. Ein-/Ausschalter
12. Chokehebel
13. Startseil
14. Kraftstoff-Absperrhahn
15. Räder
16. Tragegriff
17. Gummifüße
18. Transportgriffe
19. Zündkerzenschlüsselset
20. Radmontageset
21. Kühlerplatte
22. Luftfilterset
23. Zündkerze
24. Schalldämpfer

6. Vor dem ersten Anlauf

6.1 Räder anbringen (Abbildung 3-5)

1. Führen Sie zunächst ein Ende des Bolzens (Nr. 20) durch die GB 13-Öffnung im Rahmen, anschließend mit Unterlegscheibe und Mutter fixieren.
2. Setzen Sie die Buchse, gefolgt von Rad und Unterlegscheibe auf das andere Ende des Bolzens (Nr. 20) auf; anschließend mit der Mutter fixieren.
3. Montieren Sie das Rad an der linken Seite auf dieselbe Weise.

6.2 Gummifüße anbringen (Abbildung 6)

Setzen Sie den Fuß (Nr. 17) wie abgebildet an den Rahmen an. Führen Sie den Bolzen durch die Öffnungen in Rahmen und Fuß, anschließend mit einer Mutter fixieren. Bringen Sie anschließend die restlichen drei Bolzen auf dieselbe Weise an.

6.3 Transportgriff anbringen (Abbildungen 7-8)

Platzieren Sie den Transportgriff (Teil 16) am Rahmen und fixieren Sie ihn mit den Bolzen.

6.4 Elektrische Sicherheit

- Versorgungskabel und angeschlossene Ausrüstung müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Generator nur mit Geräten betreiben, deren Spannungsspezifikationen mit der Ausgangsspannung des Generators übereinstimmen.
- Generator niemals an das öffentliche Stromnetz (Steckdose) anschließen.
- Anschlusskabel von Verbrauchern so kurz wie möglich halten.

6.5 Umweltschutz

- Verschmutzte Wartungsmaterialien und Betriebsstoffe bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben.
- Verpackungsmaterialien, Metalle und Kunststoffe recyceln.

6.6 Erdungsanschluss

Das Gehäuse kann zum Ableiten statischer Elektrizität geerdet werden. Dazu schließen Sie ein Ende des Erdungskabel an den Erdungsanschluss am Generator (Nr. 5), das andere Ende an einen externen Erdungsanschluss (beispielsweise einen Erdungsstab) an.

7. Betrieb

Wichtig!

Der Motor muss vor dem Start unbedingt mit Motoröl und Kraftstoff befüllt werden (Abbildung 9).

- Kraftstofffüllstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.
- Für ausreichende Belüftung des Generators sorgen.
- Vergewissern, dass der Stecker des Zündkabels fest auf der Zündkerze steckt.
- Unmittelbare Umgebung des Generators gründlich inspizieren.
- Sämtliche eventuell an den Generator angeschlossenen Elektrogeräte vom Generator trennen.

7.1 Motor starten

- Sämtliche Verbraucher erst nach dem Starten des Motors anschließen.
- Kraftstoff-Absperrhahn (Nr. 14) durch Drehen in Position „I“ öffnen.
- Ein-/Ausschalter (Nr. 11) in die Position „I“ bringen.
- Chokehebel (Nr. 12) in die Position IÖI bringen.
- Motor durch kräftiges (jedoch nicht ruckartiges) Ziehen des Startseils (Nr. 13) starten. Falls der Motor nicht anspringen sollte, erneut ziehen.
- Nach Anlauf des Motors Chokehebel (Nr. 12) wieder in die ursprüngliche Position bringen.

Wichtig!

Beim Starten kann das Startseil beim Anspringen des Motors ruckartig zurückgezogen werden. Tragen Sie beim Starten daher Schutzhandschuhe

7.2 Verbraucher an den Generator anschließen

Schließen Sie die gewünschten Elektrogeräte an die Steckdosen (3) an.

Wichtig:

- Die Steckdosen können dauerhaft (S1-Wert) oder zeitweilig (S2-Wert) belastet werden.

- Generator nicht an die öffentliche oder Hausstromversorgung anschließen; andernfalls kann es zu Beschädigungen des Generators und anderer Elektrogeräte kommen.

Hinweis: Bestimmte Elektrogeräte (z. J. elektrische Stichsägen oder Bohrmaschinen) können bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen mehr Strom als gewöhnlich verbrauchen.

7.3 Motor abstellen

- Generator vor dem Abschalten noch einen Moment ohne angeschlossene Verbraucher laufen lassen; so kann sich das Gerät abkühlen.
- Ein-/Ausschalter (Nr. 11) in die Position „O“ bringen.
- Kraftstoff-Absperrhahn schließen.

7.4 Steckdosen-Überlastungsschutz

Wichtig! Der Generator ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet, welcher die Steckdosen (3) abschaltet. Die Steckdosen (3) werden wieder mit Strom versorgt, wenn Sie den Überlastungsschutz (6) betätigen.

Wichtig! Reduzieren Sie in solchen Fällen die Stromaufnahme angeschlossener Verbraucher, trennen Sie defekte Geräte.

Wichtig! Ein defekter Überlastungsschutz muss gegen einen Überlastungsschutz identischer Ausführung mit denselben Leistungsdaten ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bei Reparaturbedarf bitte an den Kundendienst.

8. Reinigung, Wartung und Lagerung

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, schalten Sie den Motor ab und ziehen den Zündkerzenstecker von der Zündkerze ab.

Wichtig: In folgenden Fällen schalten Sie das Gerät sofort ab und wenden sich an den Kundendienst:

- Bei ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräuschen.
- Bei offensichtlichen Überlastungen oder Fehlzündungen des Motors.

8.1 Reinigung

- Halten Sie sämtliche Sicherheitseinrichtungen, Belüftungsöffnungen und das Motorgehäuse möglichst frei von Staub und anderen Verunreinigungen. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder reinigen Sie es mit Druckluft bei geringem Druck.

- Wir empfehlen, das Gerät gleich nach jedem Einsatz zu reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas milder Seife. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel; solche Substanzen können die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können.

8.2 Luftfilter (Abbildungen 10-11)

Bitte lesen Sie auch die Wartungshinweise.

- Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig, tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.

- Öffnen Sie die beiden Clips, nehmen Sie den Luftfilterdeckel ab (Abbildung 10).

- Nehmen Sie die Filterelemente heraus (Abbildung 11).

- Verwenden Sie keinerlei Scheuermittel oder Kraftstoffe zum Reinigen des Luftfilters.

- Reinigen Sie die Elemente durch Ausklopfen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen reinigen Sie den Filter zunächst mit Seifenwasser, anschließend spülen Sie mit klarem Wasser gut nach und lassen den Filter an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

- Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

8.3. Zündkerze (Abbildung 12)

Prüfen Sie die Zündkerze (Nr. 23) nach 20 Betriebsstunden auf Verschmutzungen; bei Bedarf mit einer Drahtbürste reinigen. Anschließend prüfen und reinigen Sie die Zündkerze alle 50 Betriebsstunden.

- Ziehen Sie den Zündkerzenstecker drehend ab.

- Drehen Sie die Zündkerze mit dem mitgelieferten Zündkerzenschlüssel heraus.

- Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

8.4 Öl wechseln und Ölstand (vor dem Einsatz des Gerätes) prüfen (Abbildung 9)

Das Motoröl lässt sich am einfachsten wechseln, wenn der Motor reguläre Betriebstemperatur erreicht hat.

- Ausschließlich Motoröl (15W40/<0 °C: 5W30) verwenden.

- Stellen Sie den Generator so auf einen leicht abschüssigen Untergrund, dass sich der Ölablassstopfen am unteren Ende befindet.

- Öffnen Sie den Öleinfüllstopfen (Nr. 9).

- Öffnen Sie den Ölablassstopfen (Nr. 8), lassen Sie das heiße Motoröl in eine Auffangschale ablaufen.

- Nach dem Abfließen des Altöls verschließen Sie den Ölablassstopfen und stellen den Generator wieder auf einen ebenen Untergrund.

- Füllen Sie Motoröl bis zur oberen Markierung des Ölpeilstabes ein.

- Wichtig: Schrauben Sie den Ölpeilstab zum Prüfen des Ölstandes nicht ein – nur bis zum Beginn des Gewindes einschieben.

- Entsorgen Sie das Altöl ordnungsgemäß.

8.5 Ölmangel-Abschaltung

Die Ölmangel-Abschaltung (Nr. 10) spricht an, wenn sich zu wenig Öl im Motor befindet. In diesem Fall lässt sich der Motor nicht starten oder schaltet sich nach kurzer Zeit von selbst ab. Der Motor kann erst dann wieder gestartet werden, nachdem Öl nachgefüllt wurde (siehe 8.4).

9. Entsorgung und Recycling

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Bei der Verpackung handelt es sich um ein wertvolles Rohmaterial, das wiederverwendet und dem Recycling zugeführt werden sollte.

Das Gerät und sein Zubehör bestehen aus unterschiedlichen Materialien wie Metall und Kunststoff. Defekte Teile müssen als Sondermüll entsorgt werden. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler oder von Ihrer Stadtverwaltung informieren.

10. Transport

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:

- Generator abgeschaltet
- Generator abgekühlt
- Kraftstoff-Absperrhahn (Nr. 14) in der OFF-Position
- Mindestens eine Person pro Transportgriff (18)



ACHTUNG! Falls das Gerät aus den Händen rutscht und fällt, können Hände und Füße gequetscht werden.

Generator an den Transportgriffen tragen:

- Heben Sie den Generator gleichmäßig an.
- Tragen Sie den Generator zum Einsatzort.
- Senken Sie den Generator gleichmäßig ab.

Generator mit Rädern (Nr. 15) und Transportgriff (Nr. 16) bewegen:

- Montieren Sie Räder und Transportgriff (siehe Abschnitte 6.1 und 6.3).
- Der Generator lässt sich durch Anheben des Transportgriffes (Nr. 16) bequem bewegen.

11. Problemlösung

Fehler	Ursache	Abhilfe
Motor startet nicht	Ölmangel-Abschaltung ausgelöst Zündkerze verschmutzt oder verschlissen Kein Treibstoff Batteriespannung zu gering	Ölstand prüfen, gegebenenfalls auffüllen Zündkerze reinigen oder austauschen (Elektrodenabstand 0,6 mm) Kraftstoff nachfüllen/Position des Kraftstoff-Absperrhahns prüfen Batterie aufladen
Generatorspannung zu hoch oder zu niedrig	Schaltung oder Kondensator defekt Überlastungsschutz ausgelöst Luftfilter verschmutzt	Händler kontaktieren Überlastungsschutz rücksetzen, elektrische Last reduzieren Filter reinigen oder austauschen

12 Wartungsplan

Reguläre Wartungsabstände Nach der angegebenen Anzahl von Monaten oder Betriebsstunden durchführen – je nachdem, welche Zeit zuerst abgelaufen ist.		Erster Einsatz	Erster Monat oder 20 Stunden	Alle 3 Monate oder 50 Stunden	Alle 6 Monate oder 100 Stunden	Jährlich oder nach jeweils 200 Stunden
Element						
Motoröl	Füllstand prüfen	0				
	Wechseln		0		0	
Luftfilter	Prüfen	0				
	Reinigen			0 (1)		
Zündkerze	Prüfen, nachstellen				0	
	Austauschen					0
Funkenfänger	Reinigen				0	
Ventilspiel	Prüfen, nachstellen					0 (2)
Verbrennungsraum	Reinigen	Alle 300 Stunden (2)				
Kraftstofftank und -Filter	Reinigen				0 (2)	
Kraftstoffleitung	Prüfen	Alle 2 Jahre (bei Bedarf austauschen) (2)				
Anmerkungen:						
(1) Wartungsabstände beim Einsatz in staubiger Umgebung verkürzen.						
(2) Diese Elemente sollten vom Kundendienst gewartet werden. Lesen Sie bitte in den Wartungshinweise nach.						
Bei Nichtbeachtung des Wartungsplans können Ausfälle eintreten, die nicht durch die Garantie abgedeckt werden.						



Belangrijk!

Dit apparaat kan gebruikt worden voor ten minste 8 jaar oud zijn en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens worden verminderd of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of ze zijn opgeleid om het apparaat veilig te gebruiken en als ze begrijpen het apparaat gevaren verbonden aan het gebruik.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Kinderen zijn niet toegestaan om het apparaat schoon te maken en is niet toegestaan om het beheer van het apparaat te maken zonder toezicht.

Wanneer u de apparatuur gebruikt, moeten enkele veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in acht genomen worden ter vermindering van letsel en schade. Gelieve de volledige bedieningsinstructies en veiligheidsregels zorgvuldig te lezen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat de informatie te allen tijde beschikbaar is. Indien u de apparatuur aan een andere persoon geeft, overhandig dan eveneens deze bedieningsinstructies en veiligheidsregels. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen aanvaarden, die een gevolg zijn van het verzuim om deze instructies en de veiligheidsinstructies na te leven.

1. Verklaring van de waarschuwingstekens en symbolen op de machine



Lees en begrijp de veiligheidsinstructies alvorens de generator te gebruiken.



Gedurende de bediening worden giftige gassen geproduceerd, bv. koolmonoxide (een kleurloos en geurloos gas); dit gas kan verstikking veroorzaken. Bedien de generator enkel in de buitenlucht, opdat adequate ventilatie gewaarborgd wordt.



Schakel de motor uit en laat hem afkoelen voordat u de generator bijtankt. Brandstof is uiterst



ontvlambaar en kan onder bepaalde omstandigheden explosief zijn.

Tank de generator enkel in goed geventileerde omgevingen bij en zorg ervoor dat er geen open vlammen, vonken en sigaretten aanwezig zijn. Gemorst brandstof dient onmiddellijk opgeruimd te worden.



De uitlaat wordt tijdens de bediening zeer heet. Laat de motor afkoelen voordat u onderhoud, opslag en bijtanken uitvoert. Raak de uitlaat niet aan, ter vermindering van het risico op brandwonden en letsel.



De generator mag niet op het openbare stroomnet aangesloten worden. In geval van ongedeelte aansluiten bestaat het risico op brand en beschadiging aan eigendom, waaronder elektrocutie van personen die de generator gebruiken en op het openbare stroomnet werken.



Waarschuwing dat er gevaarlijke spanning aanwezig is wanneer de generator in werking is. Schakel de generator altijd uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.




Draag oorbescherming wanneer u de generator gebruikt.




Aarding



Ontkoppel alle apparatuur van de stopcontacten wanneer u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of wanneer ze zonder toezicht en uitgeschakeld staat.



Chokehendel



Benzinekraan



Waarschuwing: de benzine is zeer vluchtig, ontvlambaar en explosief.



Waarschuwing: controleer het oliepeil vóór bediening.



Brandstofmeter



Voltmeter

I / O

AAN/UIT



Wisselstroom (AC)



Overbelastingsbeveiliging

L 1,2,3 AC 230V~ Toewijzen van 230 V~ uitgang

- Kinderen dienen uit de buurt van de generator gehouden te worden.

- Belangrijk: gevaar voor brandwonden. Raak het uitlaatsysteem of de aandrijfeenheid niet aan.

- Draag geschikte oorbescherming wanneer u zich in de nabijheid van de apparatuur bevindt.

- Belangrijk: benzine en benzinedampen zijn uiterst brandbaar of explosief.

- Bedien de generator nooit in niet geventileerde kamers of in een gemakkelijk ontvlambare omgeving. Wanneer u de generator in kamers met goede ventilatie gebruikt, moeten de uitlaatgassen rechtstreeks naar buiten geleid worden door een uitlaatslang.

Belangrijk: toxische uitlaatgassen kunnen ondanks de uitlaatslang ontsnappen. Met het oog op brandgevaar: richt de slang nooit rechtstreeks op ontvlambare materialen.

- Explosiegevaar: bedien de generator nooit in kamers met ontbrandbare materialen.

- De door de fabrikant vastgelegde snelheid mag niet gewijzigd worden. De generator of aangesloten apparatuur kan beschadigd worden.

- Beveilig de generator tegen verschuiven en kantelen tijdens transport.

- Plaats de generator ten minste 1 m verwijderd van gebouwen en de eraan verbonden apparatuur.

- Plaats de generator in een veilige, effen positie. Draai, kantel of wijzig de positie van de generator niet terwijl hij in werking is.

- Schakel de motor altijd uit wanneer u de generator transporteert en bijtankt.

- Zorg ervoor dat wanneer u de generator bijtankt, er geen brandstof op de motor of uitlaatpijp gemorst wordt.

- Bedien de generator nooit in de regen of sneeuw.

- Raak de generator nooit met natte handen aan.

- Neem voorzorgen tegen elektrisch gevaar. Wanneer u buitenshuis werkt, gebruik enkel verlengsnoeren die goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis en die overeenkomstig met H07RN-F gemarkeerd zijn.

2. Algemene veiligheidsinstructies

- Er mogen geen wijzigingen aan de generator worden aangebracht.

- Uitsluitend originele onderdelen mogen gebruikt worden voor onderhoud en toebehoren.

- Belangrijk: vergiftigingsgevaar; uitwasemingen niet inademen.

- De totale lengte van de gebruikte verlengsnoeren mag voor 1,5 mm² de 50 m niet overschrijden, en voor 2,5 mm² de 100 m.

- Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de instellingen van de motor of generator.

- Reparaties en aanpassingswerkzaamheden mogen enkel door geautoriseerd en geschoold personeel uitgevoerd worden.

- Vul de tank niet bij en leeg deze niet in de nabijheid van open lichten, vuur of vonken. Niet roken!

- Raak geen mechanisch aangedreven of hete onderdelen aan. Verwijder de beveiligingen niet.

- Stel de gereedschappen niet aan vochtigheid of stof bloot. Toelaatbare omgevingstemperatuur -10 tot +40 °C, max. hoogte boven zeeniveau 1000 m, relatieve vochtigheid: 90% (niet condenserend)

- De generator wordt door een verbrandingsmotor aangedreven, die warmte in de omgeving van de uitlaat (aan de kant tegenover de stopcontacten) en de uitlaatuitgang opwekt. U dient dientengevolge uit de buurt van deze oppervlakken te blijven, met het oog op gevaar voor huidverbranding.

- De in de technische gegevens aangehaalde waarden voor het geluidsvermogensniveau (LWA) en geluidsdruk niveau (LWM) zijn emissiewaarden en niet noodzakelijk betrouwbare waarden voor de werkplaats. Aangezien er een correlatie tussen emissie- en immissieniveaus bestaat, vormen de waarden geen betrouwbare basis om te beslissen of er al dan niet bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Factoren die het daadwerkelijke immissieniveau voor de gebruiker beïnvloeden, omvatten de eigenschappen van de werkomgeving, andere geluidsbronnen enz., het aantal machines en andere processen in de omgeving, alsmede de periode waarin de bediener aan het geluid wordt blootgesteld. Tevens kan het toegestane immissieniveau van land tot land verschillen. Desalniettemin kan de gebruiker aan de hand van deze informatie een betere inschatting van de toepasselijke gevaren en risico's maken.

- Gebruik nooit defecte of beschadigde elektrische uitrusting (dit geldt eveneens voor verlengsnoeren en stekkeraansluitingen).



Lees alle veiligheidsregels en -instructies.

Fouten die gemaakt worden op het vlak van naleving van de veiligheidsregels en -instructies kunnen een stroomschok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsregels en -instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

3. Geëigend gebruik

Het apparaat is ontworpen voor toepassingen die werken met een wisselstroombron.

Zorg ervoor dat u de beperkingen in de veiligheidsinstructies in acht neemt. De generator is bedoeld om elektrische gereedschappen en lichtbronnen van elektriciteit te voorzien. Wanneer u het apparaat met huishoudtoestellen gebruikt, controleer dan de geschiktheid overeenkomstig de instructies van de respectieve fabrikant. In geval van twijfel, vraag een geautoriseerde verdeler van de respectieve apparatuur. De machine dient enkel voor het beoogd gebruik aangewend te worden. Elk ander gebruik wordt als verkeerd gebruik beschouwd. De gebruiker/bediener, en niet de fabrikant, is aansprakelijk voor alle beschadigingen of letsels van welke aard dan ook die hierdoor veroorzaakt worden.

4. Technische gegevens

SG 3100 Basic

Generatortype:	Synchroon
Beschermingstype:	IP 23M
Nominaal duurvermogen P _{nom} (S1):	2,6 kW
Maximaal vermogen P _{max} :	2,9 kW
Nominale spanning U _{nom} :	2*230 V~
Nominale ingangsstroom I _{nom} :	11,3 A
Frequentie f _{nom} :	50 Hz
Aandrijfmotorontwerp:	1 cilinder, persluchtgekoeld, 4-slags kopklep
Uitslag:	121 cm ³
Brandstoftype:	Normale loodvrije benzine
Tankcapaciteit:	15 l
Motorolie:	Ongev. 0,6 l (15W40/<0 °C: 5W30)

Verbruik bij 2/3 belasting:	1253 g/h
Gewicht:	40 kg
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (L_{WA}):	96 dB(A)
Arbeidsfactor $\cos \varphi$:	1
Arbeidsklasse:	G1
Max. temperatuur:	40 °C
Max. hoogte (boven gemiddeld zeeniveau):	1000 m
Bougie:	LDF7RTC

Bedieningsmodus S1 (continue bediening)

De machine kan continu bediend worden met de aangehaalde vermogensuitvoer.

Bedieningsmodus S2 (tijdelijke bediening)

De machine kan tijdelijk bediend worden met de aangehaalde vermogensuitvoer. Nadien moet de machine een tijdlang gestopt worden teneinde oververhitting te voorkomen.

5. Legenda

- 1 Tankmeter
- 2 Brandstofdoop
- 3 Uitgangen 230 V~
- 4 Motor
- 5 Aarding
- 6 Overbelastingsbeveiliging
- 7 Voltmeter
- 8 Olieaftapplug
- 9 Olieopvulplug
- 10 Bescherming tegen olietekort
- 11 Aan-/uitschakelaar
- 12 Chokehendel
- 13 Trekkoord
- 14 Benzinehaan
- 15 Wielen
- 16 Draaghendel
- 17 Rubberpoten
- 18 Transporthendels
- 19 Sleutelset voor bougie
- 20 Assemblageset voor wielen
- 21 Afstraalplaat
- 22 Luchtfilterset
- 23 Bougie
- 24 Knalpot

6. Alvorens de machine in werking te zetten

6.1 Wielassemblage (afb. 3-5)

1. Plaats eerst één uiteinde van de bout (item 20) door het gat in het frame en maak deze vast met een moer en een borgring.

2. Stop de fitting door het andere uiteinde van de bout (item 20) en plaats het wiel en de borgring, en maak dit met de moer vast.

4. Zet het linkerviel in elkaar volgens dezelfde procedure als hierboven.

6.2 Assemblage van de rubberpoten (afb. 6)

Houd de poot (item 17) tegen het frame zoals aangegeven. Plaats eerst de bout door het gat in het frame en het gat in de poot en maak dit vast met een moer. Zet vervolgens de andere drie bouten en moeren volgens dezelfde procedure vast.

6.3 Assemblage van de transporthendel (afb. 7-8)

- Plaats de draaghendel (item 16) op het frame en zet hem vervolgens vast met bouten.

6.4 Elektrische veiligheid

- Elektrische stroomkabels en aangesloten apparatuur moeten in perfecte staat zijn.
- De generator dient enkel met apparatuur gebruikt te worden waarvan de spanningsspecificaties voldoen aan de uitvoerspanning van de generator.
- Sluit de generator nooit op de stroomvoorziening aan (fittinguitvoer).
- Houd de kabellengte tot bij de gebruiker zo kort mogelijk.

6.5 Milieubescherming

- Dank vervuild onderhoudsmateriaal en bedieningsmateriaal bij het geëigende inzamelpunt af.
- Recycle verpakkingsmateriaal, metaal en plastic.

6.6 Aarding

De behuizing mag met de aarde verbonden worden teneinde statische elektriciteit te ontladen. Hiervoor verbindt u één uiteinde van een kabel met de aardeaansluiting (5) op de generator en het andere uiteinde met een externe aarde (bijvoorbeeld een aardestaaf).

7. Bediening

Belangrijk!

U moet motorolie tanken (zie afb. 9) en brandstof ingieten voordat u de motor kunt starten.

- Controleer het brandstofpeil en vul bij indien nodig.
- Zorg ervoor dat de generator voldoende geventileerd is.
- Zorg ervoor dat de onstekingskabel op de bougie is aangesloten.
- Inspecteer de onmiddellijke omgeving van de generator.
- Ontkoppel alle elektrische apparatuur die eventueel reeds op de generator aangesloten is.

7.1 De motor starten

- Sluit het gereedschap niet aan voordat u de motor start.
- Open de benzinekraan (14) door hem naar positie I te draaien.
- Zet de AAN/UIT-schakelaar (11) in positie „I”.
- Zet de chokehendel (12) in positie [Ø].
- Start de motor door middel van de trekkoord (13); trek krachtig aan de hendel. Indien de motor niet start, trekt u nogmaals aan de hendel.
- Duw de chokehendel (12) terug nadat de motor is aangeslagen.

Belangrijk!

Wanneer u met de trekkoord start, kan de motor plotseling terugstoten wanneer deze opstart, hetgeen verwondingen aan de hand kan veroorzaken. Draag beschermende handschoenen wanneer u de apparatuur opstart.

7.2 Verbruikers op de generator aansluiten

Sluit de uitrusting die u gebruiken wilt op de fittinguitgangen (3/4) aan.

Belangrijk:

- Deze fittings kunnen continu geladen zijn (volgens S1-waarde) of tijdelijk (volgens S2-waarde).
- Sluit de generator niet op het huiselijke stroomnet aan, aangezien dit schade aan de generator zelf of aan andere elektrische toestellen in uw huis kan veroorzaken. Merk op: sommige elektrische toestellen (figuurzagen, boren enz.) kunnen een groter stroomverbruik hebben wanneer ze in lastige omstandigheden gebruikt worden.

7.3 De motor uitschakelen

- Voordat u de generator uitschakelt, laat u hem kortstondig zonder verbruikers draaien, zodat hij „afkoelt”.
- Zet de AAN/UIT-schakelaar (11) in positie „0”.
- Sluit de benzinekraan.

7.4 Overbelastingsbeveiliging voor fittinguitgangen

Belangrijk! De generator is met een beveiliging tegen overbelasting uitgerust.

Deze schakelt de fittings (3) uit. U kunt de fittings (3) heropstarten door de overbelastingsbeveiliging (6) in te drukken.

Belangrijk! Indien dit gebeurt, reduceer dan de elektrische stroom die u van de generator afneemt of verwijder alle defecte aangesloten toestellen.

Belangrijk! Defecte overbelastingsbeveiligingen mogen enkel worden vervangen door overbelastingsbeveiligingen van een identiek ontwerp en met dezelfde prestatiegegevens. Indien er reparaties noodzakelijk zijn, gelieve dan uw klantendienstcentrum te contacteren.

8. Reiniging, onderhoud en opslag

Schakel de motor uit en trek de kous van de bougie voordat u enige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de apparatuur uitvoert. Belangrijk: schakel de machine onmiddellijk uit en neem contact met uw onderhoudsstation op:

- In geval van ongebruikelijke trillingen of geluiden.
- Indien de motor overbelast lijkt of onstekingsfouten vertoont.

8.1 Reiniging

- Houd alle veiligheidsinrichtingen, luchtkleppen en de motorbehuizing zo veel mogelijk vrij van stof en vuil.
- Veeg de apparatuur met een schone doek af of blaas ze schoon met perslucht op lage druk.
- Wij raden aan het toestel onmiddellijk te reinigen, telkens wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.
- Reinig de apparatuur geregeld met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen bijtende producten of oplosmiddelen; deze zouden de plastic delen van de apparatuur kunnen aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het toestel kan sijpelen.

8.2 Luchtfilter (afb. 10-11)

- Gelieve eveneens de service-informatie te lezen.
- Reinig de luchtfilter met gezette intervallen, en vervang deze indien nodig.
 - Open beide clips en verwijder de afdekking van de luchtfilter (afb. 10).
 - Verwijder de filterelementen (afb. 11).
 - Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of benzine om de elementen te reinigen.
 - Reinig de elementen door er op een plat oppervlak klopjes op te geven. In geval van hardnekkig vuil reinigt u eerst met zeepsop en spoelt u vervolgens na met helder water en laat u ze aan de lucht drogen.
 - Zet achterstevoren weer samen.

8.3 Bougie (afb. 12)

- Controleer de bougie (item 23) op vuiligheid en afzetting na 20 uur gebruik en maak hem indien nodig schoon met een koperen draadkwast. Voer vervolgens onderhoud van de bougie uit na elke 50 uur bediening.
- Trek de kous van bougie door eraan te draaien.
 - Verwijder de bougie door middel van de meegeleverde sleutel voor bougies.
 - Zet achterstevoren weer samen.

8.4 De olie verversen en het oliepeil controleren (alvorens de machine te gebruiken) (afb. 9)

De motorolie kan het beste worden verversd wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is.

- Gebruik enkel motorolie (15W40/<0 °C: 5W30)
- Plaats de generator op een licht hellend oppervlak zodat de aftapplug zich aan het lagere uiteinde bevindt.
- Open de vulplug (9)
- Open de aftapplug (8) en laat de hete motorolie naar buiten druppelen in een tobbe.
- Nadat de oude olie gedraineerd is, sluit u de aftapplug en plaatst u de generator opnieuw op een even oppervlak.
- Vul motorolie bij tot aan de hoogste markering op de markeerstick.
- Belangrijk: schroef de markeerstick niet naar binnen om het oliepeil te controleren; voer hem gewoon in tot aan de draad.
- Dank vervuilde olie naar behoren af.

8.5 Beveiliging tegen olietekort

De beveiliging tegen olietekort (10) treedt in werking wanneer er te weinig olie in de motor is. In dit geval zal het niet mogelijk zijn, de motor te starten, of zal hij na een korte tijdsspanne automatisch uitschakelen. Hij kan niet heropgestart worden voordat de olie is bijgevuld (zie punt 8.4).

9. Afdanking en recycling

De eenheid wordt in een verpakking geleverd, teneinde te voorkomen dat deze tijdens het transport schade oploopt. Deze verpakking is van ruw materiaal en kan daarom hergebruikt worden of weer worden opgenomen in het systeem van ruw materiaal.

De eenheid en de toebehoren zijn van verschillende soorten materiaal gemaakt, zoals metaal en plastic. Defecte componenten moeten als speciaal afval afgedankt worden. Vraag om advies bij uw dealer of bij uw gemeentebestuur.

10. Transport

Aan deze vereisten moet voldaan worden:

- De generator is uitgeschakeld
- De generator is afgekoeld
- De benzinekraan (14) staat in de positie „UIT“
- Ten minste één persoon per transporthendel (18)



OPGELET! Een wegglijdende of vallende eenheid kan uw handen en voeten verpletteren.

Draag de generator aan zijn transporthendels:

- Til de generator gelijkmatig op
- Draag de generator naar de plaats van bediening
- Plaats de generator effen

Draag de generator met wiel (15) en draaghendel (16):

- Zet de wielen en draaghendels samen (zie hoofdstuk 6.1 en 6.3)
- De generator kan worden gedragen door de draaghendel op te tillen (16)

11. Probleemverhelping

Fout	Oorzaak	Remedie
Motor start niet	Beveiliging tegen olietekort reageert niet Bougie vervuild Geen brandstof Batterijspanning te laag	Controleer oliepeil, vul olie bij Reinig of vervang de bougie (elektrodeafstand 0,6 mm) Vul bij/controleer de benzinekraan Laad de batterij op
Generator heeft te weinig of geen spanning	Controller of condensator kapot Overbelastingsbeveiliging is ingeschakeld Luchtfilter vuil	Contacteer uw verdeler Start de circuitonderbreker en reduceer de verbruikers Reinig of vervang de filter

12 Onderhoudsplanung

Geregelde serviceperiode. Doe het volgende na de aangegeven tijdsduur maar minimaal na het gegeven aantal bedrijfsuren.		Na elk gebruik	Eerste maand of 20 uur.	Elke drie maanden of 50 uur	Elke zes maanden of 100 uur	Elk jaar of 200 uur.
ONDERHOUDSPUNT						
Motorolie	Peil controleren	0				
	Verversen		0		0	
Luchtreiniger	Controleren	0				
	Schoonmaken			0 (1)		
Bougie	Controleren, instellen				0	
	Vervangen					0
Vonkvanger	Schoonmaken				0	
Klepspeling	Controleren, instellen					0 (2)
Verbrandingskamer	Schoonmaken	Steeds na 300 uur. (2)				
Brandstoftank en filter	Schoonmaken				0 (2)	
Brandstofslang	Controleren	Steeds na 2 jaar (zo nodig vervangen) (2)				
Opmerken:						
(1) Vaker in een stoffige omgeving.						
(2) Deze punten worden verricht door uw leverancier. Zie de handleiding voor de serviceprocedures.						
Wordt het onderhoudsplan niet goed gevolgd, dan kan dat resulteren in storingen die buiten de garantie vallen.						



Importante!

Questo dispositivo può essere utilizzato per almeno 8 anni di età e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o la mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliati o sono stati addestrati ad utilizzare il dispositivo in modo sicuro e se capiscono i rischi di dispositivi connessi con l'uso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

I bambini non sono autorizzati a pulire il dispositivo e non sono autorizzati a rendere la gestione del dispositivo senza supervisione.

Quando si utilizza il prodotto osservare alcune semplici precauzioni per evitare infortuni o Danni. Si prega di leggere attentamente e interamente le istruzioni e le precauzioni di sicurezza. Conservare questo manuale con cura, in modo che le informazioni siano sempre accessibili in caso di necessità. Se si fa utilizzare questo prodotto ad una terza persona, fornire questo manuale. Non si accettano rimozioni per danni o incidenti dovuti alla mancata osservazione di queste istruzioni e delle precauzioni di sicurezza.

1. Descrizione dei simboli



Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il generatore.



Durante il funzionamento vengono prodotti gas tossici come in monossido di carbonio (che è un gas incolore ed inodore) che possono provocare asfissia. Usare il generatore solo all'esterno.



Prima di rifornire di carburante spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. Il carburante è estremamente infiammabile ed in alcune condizioni può essere esplosivo. Rifornire di carburante solo in spazi ben aerati assicurandosi

che non ci siano fiamme libere o sigarette accese. Ogni schizzo di carburante deve essere immediatamente asciugato.



Durante il funzionamento il motore diventa incandescente. Lasciare raffreddare il motore prima di mettere via o rifornire il generatore. Non toccare il motore per prevenire il rischio di ustioni.



Il generatore non deve essere collegato alla rete elettrica pubblica. In caso di collegamento improprio esiste il rischio di incendio e di danni alla proprietà o alle persone per elettrocuzione.



Attenzione: quando il generatore è in funzione sono presenti tensioni pericolose per la salute umana. Spegnerne sempre il generatore prima di effettuare la manutenzione.




Utilizzare protezioni per l'udito quando si è nei pressi del generatore in funzione.




Connessione a terra. Riferirsi al manuale di istruzioni per l'utilizzo.



Scollegare tutte le apparecchiature elettriche dalle prese quando si effettua la manutenzione o quando si lascia il generatore incustodito.



Leva dell'aria



Leva della benzina



Attenzione: la benzina è altamente volatile, infiammabile ed esplosiva.



Attenzione: la benzina è altamente volatile, infiammabile ed esplosiva.



Indicatore di livello del carburante



Voltmetro

I/O

Accensione/spengimento (ON/OFF)



Corrente alternata (AC)



Dispositivo di protezione sovraccarichi

L 1,2,3 AC 230V~

Presa 230 V ~

2 Indicazioni generali di sicurezza-

-Non effettuare modifiche al generatore.

-Per la manutenzione devono essere utilizzati solo componenti originali.

-Importante: pericolo di avvelenamento, non inalare i gas di scarico.

-Tenere i bambini lontano dal generatore.

-Importante: pericolo di ustione. Non toccare il sistema di scarico o l'unità motore.

-Indossare dispositivi di protezione per l'udito quando si è in prossimità del generatore acceso.

-Importante: la benzina e i suoi fumi sono altamente combustibili ed esplosivi.

-Non utilizzare il generatore in aree non ventilate o in prossimità di liquidi o gas infiammabili. Quando si utilizza il generatore in ambienti ventilati, i gas di scarico devono essere incanalati direttamente fuori dall'ambiente tramite un tubo di scarico.

Importante: i gas di scarico tossici possono propagarsi

nonostante il tubo di scarico. Per evitare il rischio di incendio, non dirigere il tubo di scarico verso materiali infiammabili.

-Rischio di esplosione: non utilizzare il generatore in ambienti dove siano presenti materiali combustibili.

-La leva dell'acceleratore non deve essere sostituita. Il generatore o gli attrezzi che vengono collegati potrebbero subire danni.

-Durante il trasporto assicurare il generatore per evitare scivolamento o ribaltamento.

-Tenere il generatore ad almeno 1m da edifici o dagli attrezzi ad esso collegati.

-Posizionare il generatore in una posizione sicura e piana. Non girare, spostare o inclinare il generatore quando è acceso.

-Spegnerne sempre il motore quando si sposta o rifornisce il generatore.

-Assicurarsi che quando si effettua il rifornimento non vi siano schizzi di carburante sul motore o sulla marmitta.

-Non utilizzare il generatore sotto pioggia o neve.

-Non toccare il generatore con le mani bagnate.

-Proteggersi dal rischio elettrico. Quando si lavora all'esterno, utilizzare esclusivamente prolunghe elettriche approvate per l'uso esterno e che siano marchiate H07RN-F.

-La lunghezza totale della prolunga non può superare i 50 metri se la sezione è di 1,5 mm², o i 100 metri se la sezione è di 2,5 mm².

-Non effettuare modifiche sul motore o sul generatore.

-Riparazioni o modifiche possono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato.

-Non rifornire o svuotare il serbatoio vicino a fiamme libere o scintille. Non fumare durante l'operazione!

-Non toccare parti meccaniche in movimento o calde. Non rimuovere le protezioni.

-Non esporre gli accessori a polvere o detriti. Temperatura di utilizzo: da -10 a +40 gradi centigradi. Altezza massima sul livello del mare 1000m. Umidità relativa 90%.

-Il generatore è azionato da un motore a scoppio, che produce calore nella zona di combustione (dal lato opposto rispetto alle prese elettriche) ed in quella di scarico. Non toccare queste superfici per evitare ustioni.

-I valori inseriti nei dati tecnici riguardanti il livello di potenza sonora (LWA) ed il livello di pressione sonora (LWM) sono valori di emissioni e non rappresentano necessariamente valori adatti ad un luogo di lavoro. Poiché c'è una correlazione tra emissioni e livelli di immissione, questi valori non sono un parametro sufficiente per decidere quali precauzioni aggiuntive potrebbero essere necessarie. Altri fattori che possono influenzare le immissioni sono il tipo di ambiente, eventuali altre sorgenti, il numero di altri macchinari in funzione in prossimità. Inoltre, il livello di immissioni consentito può variare da Paese a Paese. L'utente può usare comunque questa informazione per proteggersi in maniera migliore da pericoli legati all'utilizzo della macchina.

-Non usare equipaggiamenti elettrici danneggiati o rotti (questo vale anche per le prolunghe o le spine elettriche).



ATTENZIONE!

Leggere tutte le istruzioni e norme di sicurezza.

Ogni errore nel seguire le istruzioni di sicurezza può provocare shock elettrico, incendi e/o seri infortuni.

Tenere questo libretto in un posto sicuro per eventuali consultazioni future.

3 Utilizzo corretto

Questo dispositivo è progettato per attrezzature alimentate con una sorgente di corrente alternata a 230 V nel caso.

Assicurarsi di osservare le indicazioni nelle istruzioni di sicurezza. Il generatore è progettato per alimentare elettricamente dispositivi elettrici o di illuminazione. Quando si usa l'apparecchio per alimentare elettrodomestici assicurarsi che questo sia possibile in accordo con le istruzioni del costruttore. In caso di dubbio chiedere ad un rivenditore autorizzato dell'elettrodomestico. La macchina deve essere utilizzata solo per gli scopi indicati. Ogni altro utilizzo è considerato

improprio. Per ogni danno o infortunio a causa di utilizzo improprio sarà responsabile legalmente l'utilizzatore e non il costruttore.

4 Dati tecnici

SG 3100 Basic

Tipo di generatore:	sincro
Livello di protezione:	IP23M
Potenza continua dichiarata Prated(S1):	2,6 kW
Potenza massima Pmax:	2,9 kW
Tensione dichiarata Urated:	2* 230 V ~
Corrente dichiarata Irated:	11,3 A
Frequenza Frated:	50 Hz
Caratteristica del motore:	
mono cilindro, raffreddamento ad aria, 4 tempi OHV	
Cilindrata:	212 cm ³
Carburante:	benzina verde
Capacità serbatoio carburante:	15 litri
Olio per motori:	0,6 litri (15W40/-<0 °C: 5W30)
Consumo a 2/3 del carico:	1253 g/h
Peso:	40 Kg
Livello di potenza sonora garantito:	96 dB(A)
Fattore di potenza cosφ:	1
Classe di potenza:	G1
Temperatura massima di utilizzo:	40 °C
Altitudine massima (s.l.m.):	1000 metri
Candela:	LDF7RTC

Modalità di funzionamento S1 (utilizzo continuo)

La macchina può funzionare per un lungo periodo con il carico indicato

Modalità di funzionamento S2 (utilizzo temporaneo)

La macchina può alimentare per un tempo ridotto il carico indicato. Dopo questo tempo, la macchina deve essere spenta per evitare il surriscaldamento.

5 Componenti

- 1 Indicatore del carburante
- 2 Tappo della benzina
- 3 Prese 230 V ~
- 4 Motore
- 5 Connessione a terra

- 6 Protezione dal sovraccarico
- 7 Voltmetro
- 8 Tappo di scarico dell'olio
- 9 Tappo del serbatoio dell'olio
- 10 Protezione per l'assenza di olio
- 11 Interruttore ON/OFF
- 12 Leva dell'aria
- 13 Corda di avviamento
- 14 Rubinetto della benzina
- 15 Ruote
- 16 Maniglia
- 17 Piedini di gomma
- 18 Maniglie per il trasporto
- 19 Set per la sostituzione della candela
- 20 Attrezzi per il montaggio delle ruote
- 21 Piatto del radiatore
- 22 Filtro dell'aria
- 23 Candela
- 24 Marmitta

6 Prima dell'utilizzo del generatore

6.1 Assemblaggio delle ruote (Fig. 3-5)

1. Far passare uno dei due lati del fermo nel buco della ruota e fissarlo con un bullone e una rondella.
2. Far passare il fermo attraverso l'altro buco, quindi assicurare la ruota con bullone e rondella.
3. Assemblare l'altra ruota seguendo la stessa procedura.

6.2 Montaggio dei piedini di gomma (Fig. 6)

Tenere il piedino (17) contro l'intelaiatura come mostrato in figura. Prima inserire il fermo attraverso il buco nell'intelaiatura e quello nel piedino quindi fermarlo con un bullone. Assicurare gli altri tre fermi usando la stessa procedura.

6.3 Montaggio della maniglia per il trasporto (Fig. 7-8)

Posizionare la maniglia (fig. 16) sul telaio e fissarla con i bulloni.

6.4 Sicurezza elettrica

- I cavi per l'alimentazione elettrica e gli strumenti per il collegamento degli apparecchi devono essere in perfette condizioni.
- Il generatore deve alimentare esclusivamente attrezzi le cui specifiche siano conformi alla tensione di uscita del generatore.
- Mai collegare il generatore alla rete elettrica.
- Fare in modo che la lunghezza del cavo di alimentazione degli attrezzi sia la più corta possibile.

6.5 Sicurezza ambientale

- Smaltire i materiali utilizzati negli appositi punti di raccolta.
- Riciclare il materiale di imballaggio.

6.6 Connessione a terra

Il generatore può essere collegato a terra per scaricare l'energia statica. Per fare questo, collegare un capo di un cavo elettrico alla connessione a terra del generatore (5) e l'altro capo ad una messa a terra esterna.

7 Utilizzo

Importante!

- Controllare il livello del carburante e rifornire se necessario.
- Assicurarsi che il generatore sia in una zona sufficientemente ventilata
- Assicurarsi che il cavo di avviamento sia collegato alla candela.
- Ispezionare le immediate vicinanze del generatore.
- Scollegare qualunque apparecchiatura elettrica che sia già collegata al generatore.

7.1 Avviare il motore

- Non collegare gli attrezzi prima di avere avviato il motore.
- Aprire il rubinetto della benzina (14) girandolo nella posizione "I".

- Girare l'interruttore ON/OFF (11) nella posizione "I".
- Girare la leva dell'aria nella posizione |Ø|.
- Avviare il motore tramite la corda di avviamento (12) tirandola con forza. Se il motore non si avvia, riprovare.
- Dopo che il motore si è avviato, spostare la leva dell'aria.

Importante!

Quando si avvia usando la corda di avviamento, il motore può dare un contraccolpo che può provocare infortuni alle mani. Indossare guanti protettivi durante l'avviamento.

7.2 Collegare utensili al generatore

Collegare l'utensile che si vuole utilizzare alle prese (3) Importante:

- Queste prese possono essere alimentate sia in modalità S1 (continua) che in modalità S2 (temporanea)
- Non collegare il generatore alla rete di alimentazione domestica: questo potrebbe provocare danni al generatore o agli elettrodomestici presenti in casa.
- Nota: alcuni utensili possono avere un consumo di potenza più elevato in particolari condizioni di utilizzo.

7.3 Spegner il motore

- Prima di spegnere il motore lasciarlo funzionare senza utensili collegati per qualche minuto in modo da lasciarlo raffreddare.
- Muovere l'interruttore ON/OFF nella posizione "O".
- Chiudere il rubinetto della benzina.

7.4 Sicurezza contro il sovraccarico per le prese

Importante! Il generatore è dotato di un dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico. Questo dispositivo disattiva le prese di corrente (3) del generatore in caso di sovraccarico. Per riattivare le prese di corrente (3) premere il dispositivo di sicurezza (6). **Importante!** In caso di attivazione della sicurezza, ridurre il carico sul generatore o rimuovere eventuali utensili difettosi collegati al generatore. **Importante!** Un dispositivo di sicurezza difettoso deve essere sostituito esclusivamente da un dispositivo identico e con le stesse caratteristiche tecniche. Se sono

necessarie riparazioni consultare l'assistenza tecnica.

8 Pulizia, manutenzione e conservazione

Spegnere il motore e rimuovere la candela dall'alloggiamento prima di effettuare qualunque intervento di manutenzione.

- Importante: spegnere immediatamente il generatore e contattare un centro assistenza
- In caso di vibrazioni o rumori inusuali
- Se il motore appare in sovraccarico o fiammeggia.

8.1 Pulizia

- Tenere il più possibile il generatore (in particolare le ventole ed il corpo motore) puliti e privi di polvere.
- Pulire il generatore con un panno asciutto o con aria compressa a bassa pressione.
- Raccomandiamo di pulire il generatore dopo ogni utilizzo (Importante: lasciarlo raffreddare prima di toccarlo)
- Pulire regolarmente il generatore con un panno umido (non bagnato) e sapone dolce. Non usare solventi: potrebbero danneggiare le parti in plastica del generatore.

8.2 Filtro dell'aria (Figure 10 e 11)

- Leggere le seguenti informazioni di servizio.
- Pulire il filtro dell'aria a intervalli regolari e sostituirlo quando necessario.
- Aprire entrambi i ganci e rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (Fig. 10)
- Rimuovere gli elementi del filtro (Fig. 11)
- Non usare detergenti abrasivi o petroli.
- Pulire gli elementi spolverandoli su una superficie piana. In caso di incrostazioni pulire prima con acqua insaponata, quindi risciacquare con acqua pulita e asciugare con aria.
- Montare nuovamente seguendo le istruzioni in senso inverso.

8.3 Candela (Fig. 12)

Controllare la candela a intervalli regolari ogni 20 ore di utilizzo. Se sporca di polvere o detriti pulire con una spazzola a fini di rame. Effettuare comunque la manutenzione ogni 50 ore di utilizzo.

-Rimuovere la copertura della candela con un oggetto appuntito.

-Rimuovere la candela con l'apposito attrezzo.

-Montare nuovamente seguendo le istruzioni in ordine inverso.

8.4 Cambio olio e controllo livello dell'olio (prima di utilizzare la macchina) (Fig. 9)

Il cambio dell'olio viene effettuato con più facilità quando il motore è a temperatura di esercizio. Si prega di leggere le istruzioni seguenti.

-Usare esclusivamente olio per motori (15W40/<0 °C: 5W30)

-Appoggiare il generatore su di una superficie inclinata in modo che l'attrezzo per drenare l'olio sia al di sotto della superficie.

-Togliere il tappo del serbatoio dell'olio (9)

-Rimuovere il tappo di drenaggio dell'olio (8) e lasciare fluire l'olio in un contenitore.

-Dopo che il vecchio olio è fuoriuscito, chiudere il tappo di drenaggio e mettere il generatore su una superficie orizzontale.

-Inserire nuovo olio fino al segno superiore indicato sul tappo.

-Importante: per verificare il livello di olio presente, non avvitare il tappo.

-Smaltire correttamente l'olio esausto.

8.5 Sensore di mancanza olio

Il dispositivo di sicurezza (10) spegne il motore se è presente una quantità di olio insufficiente. In questo caso non sarà possibile riavviare il motore senza che questo venga spento dopo un breve periodo. Per riavviare il motore rabboccare l'olio.

9. Disposizioni per il riciclo.

Il generatore è fornito in un imballo per prevenirne il danneggiamento durante il trasporto. Questo imballo è di materiale grezzo che può essere riutilizzato o può essere riciclato.

Il generatore ed i suoi accessori sono fatti di diversi tipi di materiali, come metalli e plastiche.

Le componenti difettose devono essere smaltite come rifiuti speciali. Chiedere informazioni al proprio rivenditore.

10. Trasporto

E' necessario osservare le seguenti disposizioni:

-il generatore deve essere spento.

-Il generatore deve essersi raffreddato.

-Il rubinetto della benzina deve essere nella posizione "OFF".

-E' necessaria almeno una persona per ogni maniglia per il trasporto (18).



ATTENZIONE! In caso di caduta o scivolamento l'unità può provocare seri infortuni a mani o piedi.

Trasportare il generatore tenendolo dalle apposite maniglie:

-Sollevare il generatore con calma.

-Spostare il generatore fino al luogo di lavoro.

-Appoggiare il generatore lentamente.

Per spostare il generatore dotato di ruote (15) e maniglia (16):

-Assemblare le ruote e la maniglia (vedere paragrafi 6.1 e 6.3)

-Il generatore può essere tirato utilizzando la maniglia (16)

11. Risoluzione problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il motore non parte	Contatto nel sensore di mancanza olio Candela danneggiata Mancanza carburante Tensione della batteria troppo bassa	Controllare e rabboccare l'olio motore Pulire o sostituire la candela (spaziatura degli elettrodi 0.6 mm) Rifornire di carburante o aprire il rubinetto della benzina Cambiare la batteria
Il generatore eroga una tensione insufficiente o nessuna tensione	Capacità difettosa Controllore di sovraccarico attivato Filtro dell'aria sporco	Contattare il rivenditore Premere l'interruttore di sicurezza e ridurre il carico Pulire o sostituire il filtro

12 Scheda di manutenzione

Periodo di controllo. Effettuare la manutenzione ad ogni scadenza temporale o dopo ogni intervallo di utilizzo, a seconda di quale evento si verifichi per prim PEZZO		Dopo ogni utilizzo	Ogni mese (o 20 ore)	Ogni 3 mesi (o 50 ore)	Ogni 6 mesi (o 100 ore)	Ogni anno (o 200 ore)
Olio motore	Controllo livello	0				
	Sostituzione		0		0	
Filtro dell'aria	Controllo	0				
	Pulizia			0 (1)		
Candela	Controllo				0	
	Sostituzione					0
Pulizia delle valvole	Controllo				0	
Parascintille	Pulire					0 (2)
Camera di combustione	Pulizia	Ogni 300 ore (2)				
Serbatoio	Pulizia				0 (2)	
Tubo del carburante	Controllo	Ogni 2 anni (sostituire se necessario) (2)				
Attenzione:						
(1)Maggiore frequenza quando si utilizza il generatore in luoghi con alta presenza di polvere (es. cantieri)						
(2)Questi prodotti devono essere ottenuti presso il rivenditore.						
La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni non coperti dalla garanzia.						



Viktig!

Når du bruker dette utstyret, må du overholde noen få sikkerhetsregler for å unngå personskade og annen skade. Les hele driftsveiledningen og alle sikkerhetsinstruksjoner grundig. Oppbevar håndboken på et trygt sted, slik at du alltid har tilgang på informasjonen i den. Hvis du overlater dette utstyret til noen andre, må du også overlevere driftsveiledningen og sikkerhetsinstruksene. Vi kan ikke påta oss noe erstatningsansvar for skader eller uhell som kan føres tilbake til at disse veiledningene og sikkerhetsinstruksene ikke er fulgt.

NO

1. Forklaring på advarende tegn og symboler på maskinen



Les og forstå sikkerhetsinstruksene før du bruker generatoren.



Under driften produseres det giftige gasser, som f.eks. karbonmonoksid (en fargeløs gass uten lukt), som kan føre til kvelning. Generatoren må bare brukes utendørs for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.



Slå av motoren og la generatoren bli avkjølt før det fylles drivstoff. Drivstoffet er ekstremt antennelig og kan under visse omstendigheter være eksplosivt.



Fyll drivstoff på generatoren kun i godt ventilerte områder hvor du har kontrollert at åpne flammer, gnister og sigaretter ikke finnes. Hvis det søles drivstoff, må dette straks tørkes opp.



Eksosanlegget blir svært varmt under drift. La motoren bli avkjølt før vedlikehold, oppbevaring og påfylling av drivstoff.

For å unngå risiko for brannskår og andre skader må eksosanlegget ikke berøres.



Generatoren må ikke koples til den offentlige elektrisitetsforsyningen. Hvis en feilaktig tilkopling forekommer, oppstår det fare for brann og skade på eiendom samt risiko for elektrisk strømskade på personer som bruker generatoren og arbeider med den offentlige elektrisitetsforsyningen.



Advarsel om at farlige spenninger er tilstede når generatoren er i bruk. Generatoren må alltid slås av før den vedlikeholdes.




Bruk hørselsvern når generatoren er i bruk.




Jordforbindelse



Kople fra alt utstyr som er tilkoplett stikkontaktene når det utføres vedlikehold eller når generatoren er avslått og står uten tilsyn.



Chokespak



Bensinkran



Advarsel: bensin er svært flyktig, antennelig og eksplosiv.



Advarsel: Sjekk oljenivået før start.



Bensinmåler



Voltmeter

I/O

PÅ/AV



Vekselstrøm (AC)



Overbelastningsvern

L 1,2,3 AC 230V~ Tilpasset uttak for 230 V vekselstrøm

2. Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Det må ikke foretas noen endringer på generatoren.
- Kun originale deler skal brukes under vedlikehold og som tilleggstrøst.
- Viktig: Forgiftningsfare – utslipp må ikke innåndes.
- Barn må holdes unne generatoren.
- Viktig: Fare for brannskade. Ikke berør eksosanlegget eller drivenheten.
- Bruk passende hørselsvern når du er i nærheten av utstyret.
- Viktig: Bensin og bensindamp er svært brennbare eller eksplosive.
- Bruk aldri generatoren i rom uten ventilasjon eller i lettantennelige omgivelser. Når generatoren brukes i rom med god ventilasjon, må eksosgassene ledes direkte ut i friluft via en eksosslange.

Viktig: Giftige eksosgasser kan unnsnippe til tross for bruk av eksosslangen. På grunn av brannfaren, må eksosslangen aldri rettes mot lettantennelige materiale.

- Fare for eksplosjon: Bruk aldri generatoren i rom med brennbar materiale.

- Hastigheten som er forhåndsinnstilt av produsenten, må ikke kunne endres. Generatoren eller tilkoplede utstyr kan ta skade.

- Generatoren må sikres mot å forflytte seg og velte under transport.

- Plasser generatoren minst 1 m borte fra bygninger og utstyret som er koplet til den.

- Plasser generatoren i en stabil, vannrett posisjon. Ikke snu, vipp eller flytt på generatoren mens den går.

- Slå alltid av generatoren under transport og påfylling av drivstoff.

- Påse at drivstoff ikke blir sølt ut på motoren eller eksosrøret under påfylling av drivstoff.

- Bruk aldri generatoren i regn- eller snøvær.

- Berør aldri generatoren med våte hender.

- Beskytt deg mot elektrisk strømskade. Under arbeid utendørs, må det kun brukes skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk og er merket i samsvar med dette (H07RN...).

- Skjøteledninger må ikke ha en total lengde på over 50 m ved tverrsnitt 1,5 mm² og 100 m ved tverrsnitt 2,5 mm².

- Det må ikke foretas noen endringer på innstillingene av motoren eller generatoren.

- Reparasjoner og justeringer må kun utføres av autorisert og opplært personell.

- Drivstofftanken må ikke fylles eller tømmes i nærheten av åpen flamme, ild eller gnister. Røyking forbudt!

- Ikke berør noen bevegelige eller varme deler. Ikke fjern sikkerhetsbeskyttelsen.

- Ikke utsett verktøyene for fuktighet eller støv. Tillatt temperatur i omgivelsene: -10 til +40 °C. Maks. høyde over havet: 1000 m. Relativ fuktighet: 90 % (ikke-kondenserende)

- Generatoren drives av en forbrenningsmotor, som avgir varme i eksosområdet (på motsatt side av stikkontaktene) og eksosutslippet. Du må derfor holde deg unna disse områdene på grunn av faren for brannskade.

- Verdiene som er angitt for lydeffekt (LWA) og lydtrykk (LWM) i de tekniske dataene er utslippsverdier og ikke nødvendigvis pålitelige som mål for belastningen på en arbeidsplass. Siden det er en korrelasjonen mellom utslippsnivåer og støyeksponering, er verdiene ikke en pålitelig basis når det skal tas stilling til et eventuelt behov for ekstra forholdsregler. Faktorer som påvirker den virkelige støyeksponeringen omfatter egenskaper ved arbeidsområdet, andre lydkilder, antall maskiner og andre prosesser i nærheten samt hvor lenge brukerne er utsatt for støyen. I tillegg kan grensene for støyeksponering variere fra land til land. Uansett kan denne informasjonen være til hjelp for brukeren når de impliserte farene og risikoene skal vurderes.

- Bruk aldri elektrisk utstyr (inkludert skjøteledninger, støpsler og stikkontakter) som har feil eller er skadet.



ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsinstruksene og veiledningene.

Ethvert avvik fra å følge sikkerhetsinstruksene og veiledningene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle sikkerhetsinstrukser og veiledninger på et trygt sted for framtidig bruk.

3. Riktig bruk

Enheten er konstruert for anvendelser som drives av en 230 V vekselstrømkilde.

Kontroller at alle begrensninger i sikkerhetsinstruksene følges. Generatoren er beregnet på å levere elektrisk strøm til elektroverktøy og lyskilder. Når enheten brukes med husholdningsapparater, må deres egnethet kontrolleres i samsvar med den relevante produsentens veiledninger. Be en autorisert forhandler av det aktuelle utstyret om råd i tvilstilfeller. Maskinen skal kun brukes til det foreskrevne formålet. All annen bruk anses som misbruk. Brukeren/operatøren er erstatningsansvarlig ved enhver skade eller personskade av ethvert slag som følger av slik bruk, ikke produsenten.

4 Tekniske data

SG 3100 Basic	
Generatortype:	Synkron
Beskyttelsestype	IP 23M
Kontinuerlig angitt effekt, Prated (S1):	2,6 kW
Maksimum effekt, Pmax:	2,9 kW
Angitt spenning, Urated:	2* 230 V~
Angitt strømstyrke, Irated:	11.3 A
Angitt frekvens, Frated:	50 Hz
Drivmotordesign:	

Ensy lindret 4-taktsmotor med tvungen luftkjøling og overliggende ventiler (OHV)

Sylindervolum:	212 cm ³
Drivstofftype:	Normal blyfri bensin
Tankkapasitet:	15 l
Motorolje:	Ca. 0,6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
Forbruk ved 2/3 belastning:	1253 g/t
Vekt:	40 kg
Garantert lydeffektnivå, L _{WA} :	96 dB (A)
Effektfaktor, cos φ:	1
Effektklasse:	G1
Maks. temperatur:	40 °C
Maks. høyde (over middels havnivå):	1000 m
Tennplugg:	LDF7RTC

Driftsmodus S1 (kontinuerlig drift)

Maskinen kan være i kontinuerlig drift med den angitte utgangseffekten.

Driftsmodus S2 (midlertidig drift)

Maskinen kan være i midlertidig drift med den angitte utgangseffekten. Deretter må maskinen stoppes en stund for å unngå at den overoppheates

5 Layout

- 1 Tankindikator
- 2 Bensinlokk
- 3 Uttak for 230 V vekselstrøm
- 4 Motor
- 5 Jordforbindelse
- 6 Overbelastningsvern
- 7 Voltmeter
- 8 Plugg for avtapping av olje

- 9 Plugg for påfylling av olje
- 10 Oljemangelvern
- 11 På/av-bryter
- 12 Chokespak
- 13 Startsnor
- 14 Bensinkran
- 15 Hjul
- 16 Transporthåndtak
- 17 Gummiføtter
- 18 Løftehåndtak
- 19 Tennpluggnøkkelsett
- 20 Monteringssett for hjul
- 21 Radiator plate
- 22 Luftfiltersett
- 23 Tennplugg
- 24 Lyddemper

6 Før du tar i bruk maskinen

6.1 Montering av hjul (fig. 3–5)

1. Plasser først den ene enden av bolten (del 20) gjennom hullet i rammen og fest den med en skive og mutter.
2. Sett holderen gjennom den andre enden av bolten (del 20), plasser hjulet og fest den med skiven og mutteren.
3. Monter hjulet på venstre side etter samme framgangsmåte som over.

6.2 Montering av gummiføtter (fig. 6)

Hold foten (del 17) mot rammen som vist. Plasser først bolten gjennom hullet i rammen og hullet i foten fest den med en mutter. Fest deretter de resterende tre boltene og mutrene med samme framgangsmåte.

6.3 Montering av transporthåndtak (fig. 7–8)

Plasser håndtaket (del 16) på rammen og fest med boltene.

6.4 Elektrisk sikkerhet

- Elektriske ledninger og tilkoplede utstyr må være i feilfri tilstand.
- Generatoren må kun brukes sammen med utstyr hvis

spenningsspesifikasjoner er i samsvar med generatorens utgangsspenning.

- Generatoren må aldri koples til strømforsyningen (stikkkontakten).
- Bruk kortest mulig ledning til forbrukeren.

6.5 Beskyttelse av miljøet

- Avhend brukt vedlikeholdsmateriell og driftsmateriell på dertil egnet oppsamlingssted.
- Gjenvinn pakkemateriale, metall og plast.

6.6 Jording

Maskinhuset kan jordes for å avlede statisk elektrisitet. Dette gjøres ved å kople den ene enden av en kabel til jordforbindelsen (5) på generatoren og den andre enden til jord (for eksempel et jordspyd).

7 Drift

Viktig!

Du må fylle på motorolje (se fig. 9) og drivstoff før du kan starte motoren.

- Sjekk drivstoffnivået og etterfyll om nødvendig.
- Påse at generatoren er tilstrekkelig ventilert.
- Påse at tenningskabelen sitter fast på tennpluggen.
- Inspiser området i generatorens umiddelbare nærhet.
- Kople fra alt elektrisk utstyr som eventuelt allerede er koplet til generatoren.

7.1 Starte motoren

- Ikke kople til elektroverktøyet før motoren startes.
- Åpne bensinkranen (14) ved å dreie den ned.
- Flytt på/av-bryteren (11) til posisjon «I».
- Flytt chokespaken (12) til posisjon LØI.
- Start motoren med startsnoren (13) ved å dra kraftig i håndtaket. Hvis motoren ikke starter, må du dra i håndtaket igjen.
- Skyv chokespaken (12) tilbake igjen etter at motoren har startet.

Viktig!

Når startsnoren brukes, kan motoren plutselig reversere idet den starter, noe som kan føre til håndskader. Bruk beskyttelseshansker når du starter utstyret.

7.2 Kople forbrukere til generatoren

Kople utstyret du ønsker å bruke til stikkontaktene (3)

Viktig:

- Disse stikkontaktene kan belastes kontinuerlig (i samsvar med S1-verdien) og midlertidig (i samsvar med S2-verdien).

- Ikke kople generatoren til ledningsnettet i hjemmet, fordi dette kan føre til skade å selve generatoren og på andre elektriske apparater i hjemmet.

Merk: Enkelte elektriske apparater (stikksager, drillere osv.) kan ha et høyere effektforbruk når de brukes under krevende forhold.

7.3 Slå av motoren

- Før du slår av generatoren, må du la den gå en stund uten forbrukere slik at den kan «kjøle seg ned».
- Flytt på/av-bryteren (11) til posisjon «0».
- Steng bensinkranen

7.4 Overbelastningsvern for stikkontakter

Viktig! Generatoren er utstyrt med et overbelastningsvern.

Dette slår av stikkontaktene (3). Du kan slå på stikkontaktene (3) igjen ved å trykke på overbelastningsvernet (6).

Viktig! Hvis dette skjer, må du redusere effekten du trekker fra generatoren eller fjerne eventuelt defekt utstyr som er tilkople.

Viktig! Defekte overbelastningsvern må kun erstattes av overbelastningsvern med identisk design og samme ytelsesdata. Ta kontakt med kundeservicesenteret hvis det er nødvendig med reparasjoner.

8 Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring

Slå av motoren og trekk tennpluggen bort fra tennpluggen før du utfører noe renhold og vedlikeholdsarbeid på utstyret.

Viktig! Slå av maskinen øyeblikkelig og ta kontakt med servicestasjonen:

- Hvis det oppstår uvanlig vibrasjon eller støy.
- Hvis motoren virker overbelastet eller har tenningsfeil.

8.1 Rengjøring

- Hold alle sikkerhetsenheter, ventilasjonsåpninger og motorhuset rent for smuss og støv så godt som mulig. Tørk utstyret med en ren klut eller blås det rent med trykkluft under lavt trykk.

- Vi anbefaler at du rengjør enheten øyeblikkelig hver gang du er ferdig med å bruke den.

- Rengjør utstyret regelmessig med en fuktig klut og litt mild såpe. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler; disse kan angripe utstyrets plastdeler.

Påse at det ikke siver vann inn i enheten.

8.2 Luftfilter (fig. 10–11)

Les også vedlikeholdsinformasjonen i denne forbindelse.

- Rengjør luftfilteret regelmessig, og bytt det om nødvendig.

- Åpne begge klipsene og fjern luftfilterdekslet (fig. 10).

- Fjern filterelementene (fig. 11).

- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller bensin til rengjøring av elementene.

- Rengjør elementene ved å slå dem lett mot en flat overflate. Ved gjenstridig smuss brukes først såpevann for å fjerne det, og deretter skylles elementene med rent vann og tørkes i luft.

- Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge.

8.3. Tennplugg (fig. 12)

Sjekk tennpluggen (del 23) for smuss og avleiring etter 20 timers drift, og rengjør om nødvendig med en kopperbørste. Utfør deretter vedlikehold av tennpluggen hver gang det har gått 50 driftstimer.

- Trekk av tennpluggen med en dreierende bevegelse.

- Fjern tennpluggen med den medfølgende tennpluggnøkkelen.

- Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge.

8.4 Bytte olje og sjekke oljenivået (før maskinen brukes) (fig. 9)

Det er best å skifte motorolje når motoren har driftstemperatur.

- Bruk kun motorolje (15W40/<0 °C: 5W30).

- Sett generatoren på et lett skrånende underlag slik at pluggen for avtapping av olje er nederst.

- Åpne pluggen for påfylling av olje (9).
- Åpne pluggen for avtapping av olje (8) og la den varme motoroljen renne ut i et oppsamlingsfat.
- Lukk pluggen for avtapping av olje når den gamle oljen er tappet ut og sett generatoren i vater igjen.
- Fyll motorolje opp til maksimumsmerket på peilepinnen.
- Viktig: Ikke skru peilepinnen inn for å sjekke oljenivået; bare før den inn til gjengene.
- Brukt olje må avhendes forsvarlig.

8.5 Oljemangelvern

Oljemangelvernet (10) utløses hvis det er for lite olje på motoren. I dette tilfellet vil det ikke være mulig å starte motoren eller den vil stoppe automatisk etter en liten stund. Den kan ikke startes igjen før det er etterfylt motorolje (se punkt 8.4).

9. Avhending and gjenvinning

Enheten leveres innpakket for å hindre skade under forsendelsen. Innpakningen består av råmaterialer som kan brukes om igjen eller returneres til råmaterialsysteet.

Enheten og tilleggsutstyret er laget av ulike materialtyper, som metall og plast. Defekte komponenter må avhendes som spesialavfall. Spør forhandleren eller lokale myndigheter om råd.

10. Transport

Disse kravene må være oppfylt:

- Generatoren er slått av
- Generatoren er nedkjølt
- Bensinkranen (14) står i «OFF» (av)-posisjonen
- Minst én person per løftehåndtak (18)



VÆR OPPMERKSOM! En enhet som glir eller faller kan knuse hender og føtter.

Flytt generatoren ved å bruke løftehåndtakene:

- Løft generatoren jevnt
- Flytt generatoren dit den skal brukes.
- Senk generatoren jevnt

Flytte generatoren med hjul (15) og transporthåndtak (16):

- Monter hjul og transporthåndtak (se kapittel 6.1 og 6.3)
- Generatoren kan flyttes ved å løfte den med transporthåndtaket (16)

11. Feilsøking

Feil	Årsak	Løsning
Motoren starter ikke	Oljemangelvernet er utløst Tennpluggen er tilsmusset Drivstofftanken er tom Batterispenningen er for lav	Sjekk oljenivået, etterfyll motorolje Rengjør eller bytt tennpluggen (elektrodemellomrom 0,6 mm) Fyll på bensin / sjekk bensinkranen Lad batteriet
Generatoren gir for lav spenning	Kontrolleren eller kondensatoren er defekt Overbelastningsvernet er utløst Luftfilteret er tilsmusset	Ta kontakt med forhandleren Gjenopprett kretsbryteren og reduser antall forbrukere Rengjør eller bytt filteret

12 Vedlikeholdsplan

Regelmessig serviceperiode Utføres etter det som kommer først av angitt måned eller driftstimer.		Etter bruk hver gang	Første måned eller 20 timer	Hver tredje måned eller 50 timer	Hver sjettede måned eller 100 timer	Hvert år eller 200 timer
ELEMENT						
Motorolje	Sjekk nivået	0				
	Skift		0		0	
Luftfilter	Sjekk	0				
	Rengjør			0 (1)		
Tennplugg	Sjekk – juster				0	
	Bytt					0
Gnistfanger	Rengjør				0	
Ventilklaring	Sjekk – juster					0 (2)
Forbrenningskammer	Rengjør	Etter hver 300 timer (2)				
Drivstofftank og filter	Rengjør				0 (2)	
Drivstoffrør	Sjekk	Annethvert år (skift om nødvendig) (2)				

Merknader:

(1) Det er behov for hyppigere service i støvfylte områder.

(2) Service på disse elementene må utføres av forhandleren. Se håndboken om vedlikeholdsanvisninger.

Dersom denne vedlikeholdsplanen ikke følges, kan det føre til feil som ikke dekkes av garantien.

Σημαντικό!

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικές προφυλάξεις για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας με προσοχή. Κρατήστε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Εάν πουλήσετε το μηχάνημα σε κάποιον άλλον θα πρέπει να δώσετε και τις οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας μαζί. Δεν μπορούμε να πάρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκύψει από αποτυχία συμμόρφωσης με τις οδηγίες αυτές.

1. Εξήγηση συμβόλων προειδοποίησης στο μηχάνημα



Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες αυτές πριν να χρησιμοποιήσετε την γεννήτρια αυτή.



Κατά την λειτουργία παράγονται τοξικά αέρια π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα(που είναι ένα αέριο χωρίς χρώμα και μυρωδιά) που μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Χρησιμοποιήστε την γεννήτρια μόνο σε εξωτερικό χώρο για να εξασφαλίσετε καλό εξαερισμό.



Σβήστε το κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει πριν να βάλετε βενζίνη στην γεννήτρια. Τα καύσιμα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Ανεφοδιάστε με καύσιμα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν φλόγες, σπίθες και τσιγάρα κοντά. Εάν χυθεί βενζίνη θα πρέπει να καθαριστεί αμέσως.



Η εξάτμιση θερμαίνεται πολύ κατά την λειτουργία. Αφήστε το κινητήρα να κρυώσει πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποθήκευσης



ή ανεφοδιασμού. Μην ακουμπάτε την εξάτμιση για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος και τραυματισμού.



Η γεννήτρια δεν θα πρέπει να συνδεθεί με ρεύμα οικιακής χρήσης. Σε περίπτωση λάθους σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και υλικής ζημιάς συμπεριλαμβανομένου και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας των ατόμων που χρησιμοποιούν την γεννήτρια και εργάζονται στο οικιακό δίκτυο.



Προσοχή! Επικίνδυνες τάσεις υπάρχουν όταν χρησιμοποιείται η γεννήτρια. Σβήστε πάντα την γεννήτρια πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία γεννήτριας.




Φοράτε γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε την γεννήτρια.




Γείωση.

Αποσυνδέστε όλα τα εργαλεία από τις πρίζες όταν πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης ή όταν αφήνετε την γεννήτρια χωρίς επίβλεψη.



Μοχλός τσοκ.




Βάνα καυσίμου.



Προσοχή: Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη και μπορεί να προκαλέσει και έκρηξη.



Προσοχή: Ελέγξτε την στάθμη του λαδιού πριν την λειτουργία.



Δείκτης καυσίμου



Βολτόμετρο

G
R

I/O

On/Off



Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)



Προστασία υπερφόρτωσης

L 1,2,3 AC 230V~ Πρίζα εξαγωγής 230V

2. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην κάνετε μετατροπές στην γεννήτρια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για την συντήρηση και τα αξεσουάρ.
- Σημαντικό: Κίνδυνος δηλητηρίασης, μην εισπνεύσετε τα καυσάερια.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την γεννήτρια.
- Σημαντικό: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην ακουμπάτε την εξάτμιση ή τον κινητήρα.
- Φοράτε ωτοασπίδες όταν βρίσκεστε κοντά στην γεννήτρια.
- Σημαντικό: Η βενζίνη και οι αναθυμιάσεις είναι πολύ

εύφλεκτα και εκρηκτικά.

- Μην λειτουργείτε την γεννήτρια σε χώρους χωρίς εξαερισμό ή με εύφλεκτα υλικά. Όταν χρησιμοποιείτε την γεννήτρια σε εσωτερικούς χώρους με καλό εξαερισμό τα καυσάερια θα πρέπει να διοχετεύονται κατευθείαν έξω μέσω μιας σωλήνας εξάτμισης.

Σημαντικό: Τα καυσάερια μπορεί να διαρρέυσουν μέσα από την σωλήνα εξάτμισης. Λόγω κινδύνου φωτιάς, μην σημαδεύετε το σωλήνα προς εύφλεκτα υλικά.

- Κίνδυνος έκρηξης: Μην λειτουργείτε την γεννήτρια σε χώρους με εύφλεκτα υλικά.

- Οι στροφές που έχει η γεννήτρια από το κατασκευαστή δεν επιτρέπεται να αλλαχθούν. Η γεννήτρια ή τα συνδεδεμένα εργαλεία μπορεί να πάθουν ζημιά.

- Ασφαλίστε καλά την γεννήτρια κατά την μεταφορά για να μην γυρίσει ή πέσει.

- Τοποθετήστε την γεννήτρια 1 μέτρο μακριά από κτίρια και από τα εργαλεία που είναι συνδεδεμένα σε αυτήν.

- Τοποθετήστε την γεννήτρια σε μια ασφαλές και επίπεδη θέση. Μην την γυρνάτε ή αλλάζετε την θέση της όταν εκείνη λειτουργεί.

- Σταματήστε πάντα τον κινητήρα όταν μεταφέρετε την γεννήτρια ή συμπληρώνετε καύσιμα.

- Σιγουρευτείτε ότι όταν ανεφοδιάζετε την γεννήτρια δεν έχει χυθεί βενζίνη στον κινητήρα ή στην εξάτμιση.

- Μην λειτουργείτε την γεννήτρια στην βροχή ή στο χιόνι.

- Μην ακουμπάτε την γεννήτρια με βρεγμένα χέρια.

- Προστασία από ηλεκτροπληξία. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις καλωδίων που είναι κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους και είναι σημαδεμένα σύμφωνα με το H07RN-F.

- Το συνολικό μήκος των προεκτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 m με καλώδιο 1,5mm² και τα 100m για καλώδιο 2,5mm².

- Μην κάνετε μετατροπές στις ρυθμίσεις του κινητήρα ή της γεννήτριας.

- Επισκευές και ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

- Μην συμπληρώνετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ κοντά σε φλόγες, σπίθες. Μην καπνίζετε!

- Μην ακουμπάτε τα μηχανικά κινούμενα ή ζεστά μέρη. Μην αφαιρείτε τους προφυλακτήρες.

- Μην εκθέσετε τα εργαλεία σε υγρασία ή ακόνη. Κατάλληλη θερμοκρασία από -10ο έως 40ο C, μέγιστο υψόμετρο 1000m, ποσοστό υγρασίας 90%.

- Η γεννήτρια έχει κινητήρα ανάφλεξη ο οποίος παράγει θερμότητα στην περιοχή της εξάτμισης (από την αντίθετη μεριά που είναι η πρίζες) και στην έξοδο της εξάτμισης. Για το λόγω αυτό θα πρέπει να μείνετε μακριά από τις επιφάνειες αυτές διότι υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

- Οι τιμές που αναγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά για το επίπεδο του θορύβου και το επίπεδο πίεσης του θορύβου είναι τιμές εκπομπής και μπορεί να μην είναι αξιόπιστες τιμές στο χώρο εργασίας. Επειδή υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα εκπομπής και εισροής, οι τιμές δεν είναι αξιόπιστη βάση για την απόφαση σε επιπλέον προφυλάξεις που μπορεί να χρειαστεί. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική εισροή θορύβου του χρήστη περιλαμβάνουν οι άλλες πηγές θορύβου που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, ο αριθμός των μηχανημάτων όπως και το διάστημα στο οποίο ο χρήστης είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο. Παρ'όλα αυτά με αυτές τις πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να βγάλει καλύτερα συμπεράσματα για τους κινδύνους που υπάρχουν.

- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή χαλασμένα ηλεκτρικά εργαλεία(αυτό περιλαμβάνει και τις προεκτάσεις και τις συνδέσεις καλωδίων). Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιοδήποτε λάθος γίνει στην ακολουθία των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε όλες τις οδηγίες σε ασφαλή χώρο για μελλοντική χρήση.

3. Κατάλληλη χρήση

Το μηχάνημα αυτό είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα .

Σιγουρευτείτε ότι έχετε παρατηρήσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η γεννήτρια προορίζεται για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτρικά εργαλεία και λάμπες. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με οικιακές συσκευές ελέγξτε την καταλληλότητά τους από τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την προαναφερόμενη χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται κακή λειτουργία. Ο χρήστης και όχι ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό μπορεί να προκύψει από κακή λειτουργία.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

SG 3100 Basic

Τύπος γεννήτριας	Συγχρονισμού
Τύπος προστασίας	IP23M
Συνεχόμενη απόδοση (S1)	2.6 kW
Μέγιστη απόδοση	2.9 kW
Τάση	2*230V~
Ρεύμα	11.3A
Συχνότητα	50Hz
Κινητήρας	4χρονος OHV, αερόψυκτος, μονοκύλινδρος
Εκτόπισμα	212 cm ³
Καύσιμα	Αμόλυβδη βενζίνη
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	15 λίτρα
Λάδι κινητήρα	περίπου 0.6 λίτρα (15W40/<0 °C: 5W30)
Κατανάλωση με φορτίο 2/3	1253 g/h
Βάρος	40 kg
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου	96 dB(A)
Συντελεστής ισχύος	1
Κλάση ισχύος	G1
Μέγιστη θερμοκρασία	40° C
Μέγιστο υψόμετρο	1000m
Μπουζί	LDF7RTC

Τρόπος λειτουργίας S1 (συνεχής λειτουργία)

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει συνεχόμενα με την αναφερόμενη απόδοση.

Τρόπος λειτουργίας S2 (προσωρινή λειτουργία)

Το μηχανήμα μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά με την αναγραφόμενη απόδοση. Μετά θα πρέπει να σταματήσετε την γεννήτρια για λίγο για να μην υπερθερμανθεί.

5. Περιγραφή σχεδιαγράμματος

- 1 Δείκτης ρεζερβουάρ
- 2 Τάπα καυσίμου
- 3 Πρίζα 230 V
- 4 Μοτέρ
- 5 Γείωση
- 6 Προστασία υπερφόρτωσης
- 7 Βολτόμετρο
- 8 Βίδα στράγγισης λαδιού
- 9 Βίδα γέμισης λαδιού
- 10 Προστασία λαδιού
- 11 Διακόπτης On/Off
- 12 Μοχλός τσοκ
- 13 Χειρόμυζα
- 14 Βάνα καυσίμου
- 15 Ρόδες
- 16 Λαβή
- 17 Λαστιχένιες βάσεις
- 18 Λαβή μεταφοράς
- 19 Σετ μπουζόκλειδου
- 20 Σετ συναρμολόγησης για της ρόδες
- 21 Πλάκα του ψυγείου
- 22 Σετ φίλτρου αέρος
- 23 Μπουζί
- 24 Εξαίτησιση

6. Πριν την λειτουργία

6.1 Συναρμολόγηση για της ρόδες (εικόνες 3-5)

1. Τοποθετήστε πρώτα την μια άκρη της βίδας (είδος 20) μέσα από την τρύπα στο πλαίσιο και σφίξτε την με το παξιμάδι και την ροδέλα.
2. Τοποθετήστε την βίδα μέσα από τον άξονα της ρόδας (είδος 20) και σφίξτε την με το παξιμάδι και την ροδέλα.

3. Συναρμολογήστε και την άλλη ρόδα με τον ίδιο τρόπο.

6.2 Συναρμολόγηση λαστιχένιων βάσεων (εικόνα 6)

Κρατήστε την βάση (είδος 17) πάνω το πλαίσιο όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε την βίδα μέσα από την τρύπα στο πλαίσιο και στην βάση και σφίξτε την με το παξιμάδι. Μετά τοποθετήστε και τις άλλες τρεις βίδες με τα παξιμάδια τους με τον ίδιο τρόπο.

6.3 Συναρμολόγηση λαβής μεταφοράς (εικόνα 7-8).

Τοποθετήστε την λαβή μεταφοράς (είδος 16) στο πλαίσιο και σφίξτε την με τις βίδες.

6.4 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Τα καλώδια παροχής ρεύματος και τα συνδεδεμένα εργαλεία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.
- Η γεννήτρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με εργαλεία που τα χαρακτηριστικά της τάσης είναι ίδια με αυτά της γεννήτριας.
- Μην συνδέσετε ποτέ την γεννήτρια στο δίκτυο παροχής ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο του καταναλωτή όσο το δυνατόν πιο κοντό.

6.5 Προστασία περιβάλλοντος

Δώστε τα παλιά υλικά συντήρησης και λειτουργίας σε κέντρα ανακύκλωσης. Ανακυκλώστε τα υλικά συσκευασίας, μέταλλα και πλαστικά.

6.6 Γείωση

Το κέλυφος του μηχανήματος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με γείωση για να αποβάλει στατικό ηλεκτρισμό. Για να γίνει αυτό συνδέστε ένα καλώδιο στην γείωση της γεννήτριας (5) και την άλλη άκρη συνδέστε την σε μια εξωτερική γείωση (για παράδειγμα μια ράβδο γείωσης).

7. Λειτουργία

Σημαντικό!

Θα πρέπει να τοποθετήσετε λάδι στον κινητήρα (βλέπε εικόνα 9) και καύσιμα πριν να ξεκινήσετε την γεννήτρια.

- Ελέγξτε την στάθμη καυσίμου και συμπληρώστε εάν χρειάζεται.
- Σιγουρευτείτε ότι η γεννήτρια έχει επαρκή εξαερισμό.
- Σιγουρευτείτε ότι το μπουζοκαλώδιο είναι καλά τοποθετημένο στο μπουζί.
- Ελέγξτε το χώρο γύρω από την γεννήτρια.
- Αποσυνδέστε τα εργαλεία που μπορεί να είναι ήδη συνδεδεμένα με την γεννήτρια.

7.1 Εκκίνηση του κινητήρα

- Μην συνδέσετε πάνω εργαλεία πριν να ξεκινήσετε το κινητήρα.
 - Ανοίξτε την βάνα καυσίμου (14) τοποθετώντας την στην θέση «I».
 - Τοποθετήστε το διακόπτη On/Off (11) στην θέση «I»/
 - Τοποθετήστε το μοχλό του τσοκ (12) στην θέση IØI.
 - Ξεκινήστε τον κινητήρα τραβώντας δυνατά την χειρόμυζα (13). Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινά τραβήξτε ξανά την χειρόμυζα.
 - Πιέστε πίσω το μοχλό του τσοκ (12) αφού έχει ξεκινήσει ο κινητήρας.
- Σημαντικό: Όταν ξεκινάτε την γεννήτρια με την χειρόμυζα, ο κινητήρας μπορεί να αναπηδήσει ξαφνικά όταν πάρει προς το οποίο μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν ξεκινάτε το κινητήρα.

7.2 Σύνδεση καταναλωτών στην γεννήτρια

Συνδέστε τα εργαλεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στις πρίζες (3)
Σημαντικό:

- Αυτές οι πρίζες μπορούν να δεχτούν συνεχές φορτίο (σύμφωνα με την τιμή S1) και προσωρινό (σύμφωνα με την τιμή S2).
- Μην συνδέετε την γεννήτρια σε οικιακό δίκτυο παροχής ρεύματος διότι μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή της γεννήτριας ή των οικιακών συσκευών στην οικία σας. Σημείωση: Μερικές ηλεκτρικά εργαλεία (σέγες, τρυπάνια κλπ.) μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος όταν χρησιμοποιούνται σε

δύσκολες συνθήκες.

7.3 Παύση κινητήρα

- Πριν να σταματήσετε τον κινητήρα αφήστε τον να λειτουργήσει για λίγο χωρίς καταναλωτές για να «κρυώσει».
- Τοποθετήστε το διακόπτη On/Off στην θέση «Ο».
- Κλείστε την βάνα καυσίμου.

7.4 Προστασία υπερφόρτωσης για τις πρίζες

Σημαντικό: Η γεννήτρια έχει εγκατεστημένη μια προστασία υπερφόρτωσης. Αυτό κλείνει τις πρίζες (3) Μπορείτε να ανοίξετε πάλι τις πρίζες (3) πιέζοντας την προστασία υπερφόρτωσης (6).

Σημαντικό: Εάν συμβεί αυτό μειώστε το ηλεκτρικό ρεύμα που παίρνετε από την γεννήτρια ή αφαιρέστε τα ελαττωματικά εργαλεία που είναι συνδεδεμένα.
Σημαντικό! Χαλασμένες προστασίες υπερφόρτωσης θα πρέπει να αλλάζονται μόνο με προστασίες ίδιου σχεδιασμού και τεχνικών χαρακτηριστικών. Εάν χρειάζεται επισκευή επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

8. Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση

Σβήστε το κινητήρα και βγάλτε το μπουζί πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στην γεννήτρια.

- Σημαντικό: Σβήστε αμέσως το κινητήρα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις:
- Στην περίπτωση που υπάρχουν περιέργες δονήσεις ή θορύβους.
 - Εάν ο κινητήρας παρουσιάσει διακοπές ή δείχνει υπερφορτωμένος.

8.1 Καθαρισμός

- Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας, εγχοπές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ καθαρά από σκόνη και χώμα. Καθαρίστε την γεννήτρια με ένα καθαρό πανί ή φυσήξτε την με ένα φυσήκτηρα.

- Σας προτείνουμε να καθαρίζετε το μηχανήμα σας αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίστε την γεννήτρια τακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο απαλό σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά του μηχανήματος. Σιγουρευτείτε ότι δεν εισχωρεί νερό στο μηχανήμα.

8.2 Φίλτρο αέρος (εικόνες 10-11)

- Παρακαλώ διαβάστε και τις πληροφορίες σέρβις.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρος ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και αλλάξτε το εάν χρειάζεται.
 - Ανοίξτε τα δυο πιαστράκια και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου (εικόνα 10).
 - Αφαιρέστε τα στοιχεία του φίλτρου.
 - Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά ή πετρέλαιο για να καθαρίσετε το φίλτρο.
 - Καθαρίστε το χτυπώντας το ελαφρά σε μια επίπεδη επιφάνεια. Στην περίπτωση σκληρής βρωμιάς καθαρίστε το με σαπουνόνερο, στύψτε το και στεγνώστε το.
 - Τοποθετήστε το αντίστροφα.

8.3 Μπουζί (εικόνα 12)

- Ελέγξτε το μπουζί (είδος 23) για βρωμιά και υπολείμματα μετά από 20 ώρες λειτουργίας και εάν χρειάζεται καθαρίστε το με μια βούρτσα. Πραγματοποιήστε σέρβις στο μπουζί κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
- Βγάλτε το μπουζοκαλώδιο.
 - Αφαιρέστε το μπουζί με το μπουζόκλειδο που σας παρέχεται.
 - Συναρμολογήστε πάλι αντίστροφα.

8.4 Αλλαγή λαδιών και έλεγχος στάθμης λαδιών (πριν την χρήση του μηχανήματος) (εικόνα 9)

- Το λάδι μηχανής αλλάζεται καλύτερα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι κινητήρα (15W40/<0 °C: 5W30).
 - Τοποθετήστε την γεννήτρια σε επιφάνεια με μικρή κλίση έτσι ώστε η βίδα στράγγισης λαδιού να βρίσκεται στην κάτω πλευρά.
 - Ανοίξτε την βίδα γέμισης λαδιού (9).
 - Ανοίξτε την βίδα στράγγισης (8) και αφήστε το λάδι να αδειάσει μέσα σε ένα ειδικό δοχείο.

- Αφού έχει αδειάσει το παλιό λάδι, κλείστε την βίδα στράγγισης και τοποθετήστε την γεννήτρια σε επίπεδη επιφάνεια ξανά.
- Γεμίστε το κινητήρα με λάδι μέχρι το ανώτατο σημείο στο δείκτη λαδιού.
- Σημαντικό: Μην βιδώσετε το δείκτη για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού, απλά τοποθετήστε το μέχρι το σπείρωμα.
- Πετάξτε το παλιό λάδι με κατάλληλο τρόπο.

8.5 Προστασία λαδιού

Η προστασία λαδιού (10) ανταποκρίνεται όταν η ποσότητα λαδιού στο κινητήρα είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορέσετε να ξεκινήσετε το κινητήρα ή θα κλείσει μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει πάλι εάν το λάδι της κινητήρα δεν συμπληρωθεί. (βλέπε παράγραφο 8.4).

9. Απορρίμματα και ανακύκλωση

Το μηχανήμα αυτό παρέχεται με συσκευασία για να μην χτυπηθεί κατά την μεταφορά. Αυτή η συσκευασία είναι πρώτη ύλη και για το λόγο αυτό μπορεί να μειωθεί ή να επιστραφεί στο σύστημα πρώτης ύλης. Το μηχανήμα και τα αξεσουάρ είναι φτιαγμένα από διάφορα υλικά όπως μέταλλο και πλαστικό. Τα χαλασμένα εξαρτήματα θα πρέπει να ανακυκλώνονται.

10. Μεταφορά

Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να εκπληρωθούν:

- Η γεννήτρια θα πρέπει να είναι σβησθεί.
- Η γεννήτρια θα πρέπει να έχει κρυώσει.
- Η βάνα καυσίμου (14) θα πρέπει να είναι κλειστή.
- Τουλάχιστον 1 άτομα ανά λαβή μεταφοράς (18).

Προσοχή! Εάν πέσει η γεννήτρια μπορεί να σπάσει χέρια και πόδια.

Μεταφορά γεννήτριας από της λαβές:

- Σηκώστε ομοιόμορφα.
- Μεταφέρετε την γεννήτρια στο χώρο εργασίας.
- Τοποθετήστε την γεννήτρια ομοιόμορφα.

Μεταφορά γεννήτριας με τις ρόδες (15) και την λαβή (16).

- Συναρμολογήστε τις ρόδες και τις λαβές μεταφοράς (βλέπε παράγραφο 6.1 και 6.3)
- Η γεννήτρια μπορεί να μεταφερθεί σηκώνοντάς την λαβή μεταφοράς (16).

11. Προβλήματα

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο κινητήρας δεν ξεκινά	Είναι ενεργοποιημένη η προστασία λαδιού Χαλασμένο μπουζί Δεν έχει καύσιμα Τάση της μπαταρίας πολύ χαμηλή	Ελέγξτε την στάθμη του λαδιού και συμπληρώστε Καθαρίστε ή αλλάξτε το μπουζί Ανεφοδιάστε/ ελέγξτε την βάνα καυσίμου Φορτίστε την μπαταρία
Η γεννήτρια βγάζει λίγο ρεύμα ή δεν βγάζει καθόλου	Ο πυκνωτής είναι ελαττωματικός Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερφόρτωσης Βρώμικο φίλτρο αέρος	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις Απενεργοποιήστε την προστασία και μειώστε τους καταναλωτές Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο

GR

12 Πίνακας συντηρήσεων

Διαστήματα		Κάθε χρήση	Πρώτο μήνα ή 20ώρες	Κάθε 3 μήνες ή 50ώρες	Κάθε 6 μήνες ή 100ώρες	Κάθε χρόνο ή 200ώρες
Είδος						
Λάδι κινητήρα	Έλεγχος	Ο				
	Αλλαγή		Ο		Ο	
Φίλτρο αέρος	Έλεγχος	Ο				
	Καθαρισμός			Ο (1)		
Μπουζί	Έλεγχος και ρύθμιση				Ο	
	Αλλαγή					Ο
Φλογοκρύπτης	Καθαρισμός				Ο	
Βαλβίδες	Έλεγχος – ρύθμιση					Ο (2)
Θάλαμος ανάφλεξης	Καθαρισμός	Κάθε 300 ώρες (2)				
Ρεζερβουάρ και φίλτρο καυσίμου	Καθαρισμός				Ο (2)	
Σωληνάκι καυσίμου	Έλεγχος	Κάθε 2 χρόνια (αλλάξτε εάν χρειάζεται) (2)				
Σημείωση:						
(1) Πιο συχνό σέρβις όταν λειτουργείτε σε χώρους με πολύ σκόνη						
(2) Αυτά το είδη θα πρέπει να επισκευαστούν από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.						
Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτές η εγγύηση μπορεί να παύσει να ισχύει.						



Important !

Lors de l'utilisation de l'équipement, quelques mesures de sécurité doivent être respectées pour éviter les blessures et les dommages. Veuillez lire les consignes de sécurité et instructions de mise en œuvre avec précaution. Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible pour toute référence ultérieure.

Si vous donnez l'équipement à une autre personne, veuillez également lui fournir les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation. Nous ne pourrions être tenus responsables pour les dommages ou accidents qui surviennent en raison d'un non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation.

1. Explication des panneaux de mise en garde et des symboles se trouvant sur la machine



Lire et comprendre les consignes de sécurité avant d'utiliser le générateur.



Pendant l'utilisation, des gaz toxiques se produisent p. ex. : monoxyde de carbone (qui est un gaz incolore et inodore), ce gaz peut conduire à une suffocation. Faire fonctionner le générateur uniquement à l'extérieur afin de bénéficier d'une ventilation suffisante.



Éteindre le moteur et le laisser refroidir avant de remettre du carburant dans le générateur.



Le carburant est extrêmement inflammable et, sous certaines conditions, peut être explosif. Faire le plein du générateur uniquement dans un endroit bien ventilé tout en veillant qu'il n'y ait aucune flamme nue, étincelle et cigarette. Tout déversement de carburant doit être nettoyé immédiatement.



Le pot d'échappement devient très chaud pendant le fonctionnement. Laisser le moteur refroidir avant de le ranger ou faire le plein de carburant.

Ne touchez pas le pot d'échappement afin d'éviter les risques de brûlures et de blessures.



Le générateur ne doit pas être raccordé à une source d'alimentation publique. En cas de mauvaise connexion, il existe un risque d'incendie et de dommages à la propriété, y compris d'électrocution pour les personnes utilisant le générateur et une source d'alimentation publique.



Avertissement ! Des tensions dangereuses sont présentes lorsque le générateur est en cours d'utilisation. Il faut toujours l'éteindre avant tout entretien.




Porter une protection auriculaire lorsque vous utilisez le générateur.




Mise à la terre



Débrancher tous les appareils des prises de courant lors de l'entretien ou lorsqu'ils sont laissés sans surveillance et éteint.



Levier de démarrage




Robinet du carburant



Mise en garde : l'essence est extrêmement volatile, inflammable et explosive.



Mise en garde : vérifier le niveau d'huile avant utilisation.



Jauge à carburant



Voltmètre

I / O

ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)



Courant alternatif (CA)

Protection contre les surcharges

L 1,2,3 AC 230V~

Pour une prise de courant de 230 V~

2. Consignes de sécurité générales

- Aucune modification ne devrait être effectuée sur le générateur.

- Seules les pièces d'origine peuvent être utilisées pour l'entretien et pour les accessoires.

- Important : Risque d'intoxication, ne pas inhaler les émissions.

- Les enfants doivent être tenus à l'écart du générateur.

- Important : Risque de brûlures. Il ne faut pas toucher le dispositif d'aspiration ou l'appareil.

- Porter des protections auriculaires appropriées lorsque vous vous trouvez à portée du dispositif.

- Important : L'essence et les vapeurs d'essence sont extrêmement inflammables ou explosives.

- Ne jamais faire fonctionner le générateur dans un endroit non ventilé ou facilement inflammable. Lorsque le générateur fonctionne dans un endroit bien ventilé, les gaz d'échappement doivent être acheminés directement vers l'extérieur par un tuyau d'échappement.

Important : Des gaz toxiques peuvent s'échapper malgré la présence du tuyau d'échappement. En raison de risques d'incendie, ne jamais diriger le tuyau d'évacuation vers des matériaux inflammables.

- Risque d'explosion : Ne jamais faire fonctionner le générateur dans un endroit contenant des matériaux combustibles.

- La vitesse présélectionnée par le fabricant n'est pas autorisée à être modifiée. Le générateur ou les équipements connectés peuvent être endommagés.

- Fixer le générateur pour l'empêcher de ripper et de se renverser durant le transport.

- Placer le générateur à au moins 1 m de distance des bâtiments et des équipements qui lui sont connectés.

- Placez le générateur dans une position stable et sûre. Ne pas tourner, basculer ou changer la position du générateur tant qu'il est en marche.

- Toujours éteindre le moteur lors du transport et avant de remettre du carburant dans le générateur.

- Assurez-vous que lorsque vous remettez du carburant dans le générateur que rien n'a été renversé sur le moteur ou sur le tuyau d'évacuation.

- Ne jamais faire fonctionner le générateur sous la pluie ou la neige.

- Ne touchez jamais le générateur avec les mains mouillées.

- Se protéger contre les dangers électriques. Lors d'une utilisation à l'extérieur, utilisez des rallonges conçues pour être utilisées à l'extérieur (H07RN-F) et marquées en conséquence.

- La longueur totale des rallonges ne peut être supérieure à 50 m x 1,5 mm² et 100 m x 2,5 mm².

- Aucune modification ne peut être apportée aux réglages du moteur ou du générateur.

- Les réparations et les réglages d'ajustement ne doivent

être effectués que par un personnel qualifié autorisé.

- Ne pas remettre du carburant ou vider le réservoir à proximité de flammes nues, de feu ou d'étincelles. Ne pas fumer !

- Ne pas toucher les pièces à commande mécanique ou à chaud. Ne pas retirer les protections de sécurité.

- N'exposez pas les outils à l'humidité ou à la poussière. Température ambiante admissible : entre - 10 et + 40°C max. Altitude supérieure à 1000 m au dessus du niveau de la mer, humidité relative : 90 % (sans condensation)

- Le générateur est entraîné par un moteur à combustion, qui produit de la chaleur au niveau du pot d'échappement (sur le côté opposé des prises) et de la bouche d'extraction d'air. Vous devez donc vous tenir à l'écart de ces surfaces en raison des risques de brûlures de la peau.

- Les valeurs indiquées dans les données techniques pour le niveau de puissance acoustique (LWA) et le niveau de pression acoustique (LWM) correspondent à des valeurs d'émission et pas nécessairement à des valeurs fiables en milieu de travail. Comme il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et de nuisance, les valeurs ne sont pas considérées comme une base fiable afin de prévenir de toutes les précautions supplémentaires qui pourrait être nécessaire. Les facteurs influant sur le niveau réel de nuisance de l'utilisateur prennent en compte les propriétés de la zone de travail, d'autres sources sonores, etc., le nombre de machines et les diverses activités du voisinage, ainsi que le laps de temps où l'opérateur est soumis au bruit. En outre, le niveau de nuisance autorisé peut varier d'un pays à l'autre. Néanmoins, avec cette information, l'utilisateur est en mesure de mieux percevoir les dangers et les risques encourus.

- Ne jamais utiliser des équipements électriques défectueux ou endommagés (cela s'applique également aux câbles d'extension et aux prises de branchement).



ATTENTION !

Lisez toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation.

Toute erreur commise dans les consignes de sécurité et

instructions d'utilisation suivantes peut entraîner une décharge électrique, un feu et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation dans un endroit sûr pour une consultation future.

3. Utilisation adéquate

L'appareil est conçu pour des applications fonctionnant avec une source de courant alternatif.

Veillez à respecter les restrictions dans les consignes de sécurité. Le générateur est conçu pour fournir de l'électricité à des outils électriques et des sources lumineuses. Lorsque vous l'utilisez avec des appareils ménagers, veuillez vérifier que les spécifications du constructeur en question correspondent. En cas de doute, demandez au revendeur agréé de l'appareil. La machine ne peut être utilisée à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée. Toute autre utilisation est considérée comme abusive. De ce fait, seul l'utilisateur/l'opérateur sera tenu responsable de tout dommage ou blessure de toute nature causée, et non pas le fabricant.

4. Données techniques

SG 3100 Basic

Type de générateur :	Synchrone
Type de protection :	IP 23M
Puissance nominale P _{nome} (S1) :	2,6 kW
Puissance maximale P _{max} :	2,9 kW
Tension nominale U _{calculée} :	2* 230 V~
Courant nominal I _{calculé} :	11,3 A
Fréquence F _{calculée} :	50 Hz
Conception du moteur entraîné :	
Monocylindrique refroidi par air forcé 4-temps OHV	
Cylindrée :	212 cm ³
Type de carburant :	Essence sans plomb normale
Capacité du réservoir :	15 l
Huile moteur :	Approx. 0,6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
Consommation à 2/3 de charge :	1253 g/h
Poids :	40 kg
Niveau sonore garanti L _{WA} :	96 dB (A)
Facteur de puissance cos φ :	1
Classe de puissance :	G1

Température max. : 40°C
Altitude max. (au dessus du niveau de la mer) : 1000 m
Bougie d'allumage : LDF7RTC

Mode de fonctionnement S1 (fonctionnement continu)

La machine peut fonctionner en continu avec la puissance de sortie antérieurement citée.

Mode de fonctionnement S2 (fonctionnement temporaire)

La machine peut fonctionner temporairement avec la puissance de sortie antérieurement citée. Par la suite, la machine doit être arrêtée pendant un certain laps de temps afin d'empêcher un surchauffement.

F

5. Description générale

1. Indicateur du réservoir
2. Bouchon du réservoir à carburant
3. Pour une prise de courant de 230 V~
4. Moteur
5. Mise à la terre
6. Protection contre les surcharges
7. Voltmètre
8. Bouchon de vidange d'huile
9. Bouchon de remplissage d'huile
10. Coupure par manque d'huile
11. Interrupteur marche/arrêt
12. Levier de démarrage
13. Cordon
14. Robinet du carburant
15. Roulettes
16. Poignée de transport
17. Pieds en caoutchouc
18. Poignées de transport
19. Ensemble clé bougie d'allumage
20. Kit roulettes
21. Plaque de radiateur
22. Ensemble filtre à air
23. Bougie d'allumage
24. Silencieux

6. Avant de mettre la machine en marche

6.1 Assemblage de roulette (fig. 3-5)

1. Premièrement, placez une des extrémités du boulon (élément 20) par le trou GB 13 dans le chariot et fixez-le avec un écrou et une rondelle.
2. Positionner la douille avec le bas du boulon (élément 20) et placer la roue, la rondelle et fixez-la avec l'écrou.
3. Assembler la roue gauche en utilisant la même procédure que celle indiquée ci-dessus.

6.2 Assemblage des pieds en caoutchouc (fig.6)

Tenir le pied (élément 17) contre le chariot, comme illustré. Premièrement, placez le boulon dans le trou sur le chariot et le trou dans le pied et fixez-le avec un écrou. Ensuite, fixez les trois autres boulons et les écrous en utilisant la même procédure.

6.3 Assemblage de la poignée de transport (fig. 7-8)

PLACER LA POIGNEE DE TRANSPORT(pièce N.16) SUR L' ARMATURE ET FIXER AVEC DES BOULONS.

6.4 Sécurité électrique

- Les câbles d'alimentation électrique et les équipements connectés doivent être en parfait état.
- Le générateur doit être utilisé uniquement avec des équipements dont les normes de voltage sont conformes à la tension de sortie du générateur.
- Ne raccordez jamais le générateur au cordon d'alimentation (prise de courant).
- Veiller à ce que la longueur de câble soit le plus courte possible envers l'utilisateur.

6.5 Protection de l'environnement

- Déposer le matériel d'entretien souillé et le matériel d'exploitation dans un centre de collecte des déchets approprié.
- Recycler le matériel de conditionnement, le métal et les plastiques.

6.6 Connexion à la terre

Le boîtier est autorisé à être relié à la terre afin de décharger l'électricité statique. Pour ce faire, brancher une extrémité du câble à la terre (5) sur le générateur et l'autre extrémité à une terre externe (par exemple : une tige de mise à la terre).

7. Utilisation

Important !

Vous devez remplir l'huile moteur (voir Fig 9) et mettre du carburant avant de pouvoir démarrer le moteur.

- Vérifiez le niveau de carburant et remplissez-le si nécessaire.
- Veiller à ce que le générateur ait une aération suffisante.
- Veiller à ce que le câble d'allumage soit fixé à la bougie.
- Inspecter les environs immédiats du générateur.
- Débrancher tout autre matériel électrique qui pourrait déjà être connecté au générateur.

7.1 Démarrage du moteur

- Ne pas connecter l'outil électrique avant de démarrer le moteur.
- Ouvrir le robinet du carburant (14) en le tournant sur la position I.
- Déplacer le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) (11) sur la position « I ».
- Déplacer le levier de démarrage (12) sur la position IØI.
- Démarrer le moteur avec le cordon (13) en tirant avec force sur la poignée. Si le moteur ne démarre pas, tirer sur la poignée à nouveau.
- Pousser le levier de démarrage (12) une nouvelle fois dès que le moteur est allumé.

Important !

Lors du démarrage avec le cordon, le moteur peut reculer soudainement, ce qui entraîne des blessures aux mains. Porter des gants de protection lors du démarrage de l'équipement.

7.2 Branchement du courant au générateur

Connecter l'équipement que vous souhaitez utiliser à la prise de courant (3)

Important :

- Ces prises peuvent être chargées en continu (selon S1value) et temporairement (selon S2value).
- Ne pas connecter le générateur au réseau électrique domestique, car cela pourrait entraîner des dommages au générateur lui-même ou à d'autres appareils électriques de votre domicile.

Remarque : Certains appareils électriques (scies sauteuses, perceuses, etc.) peuvent avoir un niveau de consommation d'énergie plus important lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions difficiles.

7.3 Arrêt du moteur

- Avant d'éteindre le générateur, laissez-le allumer brièvement sans charge pour qu'il puisse « se refroidir ».
- Déplacer le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) (11) sur la position « O ».
- Fermer le robinet du carburant.

7.4 Protection contre les surcharges pour les prises de courant

Important ! Le générateur est équipé d'une protection thermique.

Ces robinets coupent les prises (3). Vous pouvez réenclencher les prises (3) en appuyant sur le bouton de protection contre les surcharges (6).

Important ! Si cela se produit, réduire la puissance électrique qu'est en train de vous fournir le générateur ou enlever tous les appareils défectueux connectés.

Important ! Le bouton de protection contre les surcharges et les courts circuits doit être remplacé uniquement par un autre bouton de protection contre les surcharges de conception identique et avec les mêmes données de performances. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter votre centre de service à la clientèle.

8. Nettoyage, entretien et stockage

Éteignez le moteur et enlever le couvre borne de bougie de la bougie avant toute intervention de nettoyage et d'entretien de l'équipement.

Important : Éteindre immédiatement l'appareil et contacter votre service à la clientèle :

- En cas de vibrations ou de bruit inhabituel.
- Si le moteur semble être surchargé ou qu'il présente des défauts d'allumage.

8.1 Entretien

- Conserver tous les dispositifs de sécurité, les ouïes de ventilation et le logement du moteur exempt de saleté et de poussière dans la mesure du possible. Essuyer l'équipement avec un chiffon propre ou souffler dessus à l'air comprimé à basse pression.
- Nous vous recommandons de nettoyer immédiatement l'appareil après l'avoir utilisé.
- Nettoyer l'équipement régulièrement avec un chiffon humide et un peu de savon. Ne pas utiliser de produits nettoyants ou contenant des solvants ; ils pourraient endommager les éléments en plastique de l'équipement. Veiller à ce que l'eau ne puisse s'infiltrer dans l'appareil.

8.2 Filtre à air (Fig. 10-11)

Veuillez lire les informations de service.

- Nettoyer le filtre à air à intervalles réguliers et le remplacer si nécessaire.
- Ouvrir les deux clips et retirer le capot du filtre à air (Fig. 10).
- Retirer les éléments du filtre (Fig. 11).
- Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de l'essence pour nettoyer les éléments.
- Nettoyer les éléments en les tapotant sur une surface plane. En cas de saleté tenace, nettoyer dans un premier temps avec de l'eau savonneuse, puis rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre.
- Assembler dans l'ordre inverse du démontage.

8.3 Bougie (Fig. 12)

Vérifier si la bougie (élément 23) n'est pas sale ou encrassée après 20 heures de fonctionnement et si

nécessaire nettoyez-la avec une brosse métallique en cuivre. Par la suite, vérifier l'état de la bougie toutes les 50 heures de fonctionnement.

- Retirer la bougie en effectuant une torsion.
- Retirer la bougie avec la clé pour bougie d'allumage fournie.
- Assembler dans l'ordre inverse du démontage.

8.4 Vidange d'huile et contrôle du niveau d'huile (avant d'utiliser la machine) (Fig. 9)

Pour effectuer une vidange correctement, le moteur doit être chaud.

- N'utiliser que de l'huile de moteur (15W40/<0 °C: 5W30).
- Placer le générateur sur une surface légèrement inclinée de telle sorte que le bouchon de vidange d'huile se positionne à l'extrémité inférieure.
- Ouvrir le bouchon de remplissage d'huile (9).
- Ouvrir le bouchon de vidange d'huile (8) et laisser l'huile moteur chaude s'écouler dans un bac de récupération.
- Après avoir vidangé l'huile usagée, fermer le bouchon de vidange d'huile et placer le générateur sur une surface plane de nouveau.
- Remplir d'huile moteur jusqu'à la marque supérieure de la jauge de niveau d'huile.
- Important : Il ne faut pas visser la jauge pour vérifier le niveau d'huile moteur, il suffit de l'insérer jusqu'au filetage.
- Jeter l'huile usagée de façon appropriée.

8.5 Coupure par manque d'huile

La coupure par manque d'huile (10) ne s'enclenche que s'il y a trop peu d'huile dans le moteur. Dans ce cas, il ne sera pas possible de démarrer le moteur ou il se coupera automatiquement après un court laps de temps. Il ne peut être démarré à nouveau jusqu'à ce que l'huile moteur ait été rajoutée (voir point 8.4).

9. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est fait de matière première et peut donc être réutilisé, ou peut être remis à l'état de matière première. L'appareil et ses accessoires sont composés de divers

types de matériaux comme le métal et le plastique.
Débarassez-vous des composants défectueux en tant que déchets spéciaux. Demandez à votre revendeur ou votre point appui conseil local.

10. Transport

Ces exigences doivent être exécutées :

- Le générateur est éteint
- Le générateur est froid
- Le robinet du carburant (14) est en position « OFF » (ARRÊT)
- Au moins une personne par poignée de transport (18)



ATTENTION ! Si l'unité tombe ou glisse, il y a un risque d'écrasement des mains et des pieds.

Porter le générateur à l'aide des poignées de transport :

Soulever le générateur uniformément

- Porter le générateur à l'emplacement prévu
- Placer le générateur uniformément

Tirer le générateur avec la roue (15) et la poignée de transport (16) :

- Assembler les roues et la poignée de transport (voir chapitre 6.1 et 6.3)
- Le générateur peut être tiré en soulevant la poignée de transport (16).

11. Dépannage

Dérangement	Origine	Solution
Le moteur ne démarre pas	La coupure par manque d'huile n'a pas répondu Bougie encrassée Pas de carburant Tension de batterie trop faible	Contrôler le niveau d'huile, Remplir d'huile moteur Nettoyer ou remplacer la bougie d'allumage (distance des électrodes 0,6 mm) Remettre de l'essence/vérifier le robinet du carburant Charger la batterie
Le générateur n'a pas assez ou aucune tension	Régulateur ou condensateur défectueux La protection contre les surcharges s'est déclenchée Filtre à air encrassé	Consulter un spécialiste Appuyer sur l'interrupteur et diminuer le récepteur Nettoyer ou remplacer le filtre

12 Programme de maintenance

La maintenance habituelle devra s'établir à chaque période indiquée en mois ou en heures d'utilisation, dépendant de celui qui arrive en premier.		À chaque utilisation	Le premier mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 100 heures	Chaque année ou 200 heures
ÉLÉMENT						
Huile moteur	Vérifier le niveau	0				
	Remplacer		0		0	
Filtre à air	Vérifier	0				
	Nettoyage			0 (1)		
Bougie d'allumage	Vérifier - ajuster				0	
	Remplacer					0
Pare-étincelles	Nettoyage				0	
Soupape	Vérifier - ajuster					0 (2)
Chambre de combustion	Nettoyage	Toute les 300 heures. (2)				
Réservoir et filtre	Nettoyage				0 (2)	
Tuyau de carburant	Vérifier	Tous les 2 ans (remplacer si nécessaire) (2)				
Remarque :						
(1) Réparer de manière plus fréquente lorsqu'il est utilisé dans des endroits poussiéreux.						
(2) Ces éléments ne doivent être réparés que par le revendeur, reportez-vous au manuel pour les procédures de service.						
Le non respect de ce programme de maintenance pourrait entraîner des défaillances non couverte par la garantie.						



Vigtigt!

Ved brug af udstyret skal nogle få sikkerhedsforanstaltninger overholdes for at undgå kvæstelser og skader. Læs hele betjeningsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Opbevar denne vejledning et sikkert sted, så den altid er til at få fat i. Hvis du afhænder udstyret til en anden person, skal denne betjeningsvejledning og sikkerhedsforskrifterne også udleveres. Vi kan ikke påtage os ansvaret for ødelæggelser eller ulykker, som opstår, fordi denne vejledning og sikkerhedsanvisningerne ikke bliver fulgt.

1. Forklaring på advarselsskilte og



symboler på maskinen.
Læs og forstå sikkerhedsanvisningerne forud for enhver brug af generatoren.



Under betjeningen af generatoren udvikles giftige gasser, f.eks. kulilte, som hverken kan ses eller lugtes, og som medfører risiko for kvælning. Betjen kun generatoren udefter for at sikre, at der er tilstrækkelig udluftning.



Sluk motoren, og lad den køle af, før der fyldes brændstof på generatoren. Brændstof er ekstremt brændbart og kan være eksplosivt under særlige betingelser. Fyld kun brændstof på generatoren på steder med tilstrækkelig udluftning, hvor der ikke forekommer åben ild, gløder eller tobaksrygning. Eventuelt spildt brændstof skal tørres væk med det samme.



Udstødningen bliver meget varm, når generatoren er i brug. Lad motoren køle af, før der udføres vedligeholdelse og forud for opbevaring og påfyldning af brændstof. Undgå at røre ved udstødningen, da dette medfører risiko for forbrænding eller skader.



Generatoren må ikke sluttes til det almindelige el-net. Forkert tilslutning medfører risiko for brand og tingskade samt elektrisk stød for personer, som bruger generatoren på det almindelige el-net.



Advarsel! Der forekommer farlige spændinger, når generatoren er i brug. Sluk altid generatoren, før der udføres vedligeholdelse på den.




Bær høreværn under betjeningen af generatoren.




Jordforbindelse



Træk alle stik ud af stikkontakterne, når der udføres vedligeholdelse på generatoren, eller når generatoren ikke er under opsyn og er slukket.



Choker



Benzinhane



Advarsel: Benzinen er meget flygtig, brændbar og eksplosiv.



Advarsel: Kontrollér oliestanden inden drift.



Brændstofmåler



Voltmeter

I / O

ON / OFF



Vekselstrøm (AC)



Overbelastningsafbryder
Plusben til jævnstrøm/

L 1,2,3 AC 230V~ I henhold til 230 V~ stikdåse

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

- Der må ikke ændres på generatoren.
- Der må kun bruges originale dele til vedligeholdelse og tilbehør.

- Vigtigt: Fare for forgiftning, undlad at inhalere udstødningsgas.

- Hold børn væk fra generatoren.

- Vigtigt: Risiko for forbrændinger. Rør ikke ved udstødningssystemet eller drivenheden.

- Brug egnet høreværn i nærheden af maskinen.

- Vigtigt: Benzin og benzingasser er meget brændbare og eksplosive.

- Lad aldrig generatoren køre i rum uden ventilation eller i letantændelige omgivelser. Ved drift af generatoren i lokaler med god ventilation skal udstødningsgasserne kanaliseres direkte ud i det fri gennem en udstødningslange.

Vigtigt: Giftige udstødningsgasser kan slippe ud på trods af udstødningslangen. Som følge af brandfaren må udstødningslangen aldrig rettes direkte mod brændbare

materialer.

- Risiko for eksplosion: Lad aldrig generatoren køre i rum med brændbare materialer.

- Den hastighed, som producenten har indstillet, må ikke ændres. Generatoren eller tilsluttet udstyr kan blive ødelagt.

- Fastgør generatoren under transport, så den ikke kan vippe eller vælte.

- Anbring generatoren i mindst én meters afstand fra bygninger og det tilsluttede udstyr.

- Anbring generatoren i en sikker, vandret position. Generatorens position må ikke drejes, vippes eller ændres under drift.

- Sluk altid for motoren under transport og påfyldning af brændstof på generatoren.

- Sørg for, at der ved påfyldning af brændstof på generatoren ikke spildes brændstof på motoren eller udstødningsrøret.

- Lad aldrig generatoren køre i regn eller sne.

- Rør aldrig ved generatoren med våde hænder.

- Forebyg risikoen for elektriske stød. Brug kun forlængerkabler, som er godkendt og mærket til udendørsbrug (H07RN-F), ved udendørs arbejde.

- Forlængerkablenes samlede længde må ikke overstige 50 meter for 1,5 mm² kabler og 100 meter for 2,5 mm² kabler.

- Der må ikke ændres på motorens eller generatorens indstillinger.

- Reparationer og indstillinger må kun udføres af personer, der er autoriseret til det.

- Tanken må påfyldes eller tømmes i nærheden af åben ild eller gnister. Rygning forbudt!

- Rør ikke ved mekanisk drevne eller varme dele. Fjern ikke sikkerhedsafskærmningerne.

- Udsæt ikke værktøjerne for fugt eller støv. Tilladelig omgivende temperatur: -10 til + 40° C, maks. højde over havets overflade: 1.000 m, relativ luftfugtighed: 90 % (ikke-kondenserende).

- Generatoren drives af en forbrændingsmotor, der producerer varme i udstødningsområdet (på den modsatte side af stikkene) og udstødningsudgangen. Man skal derfor ikke være tæt på disse overflader, da der er risiko for forbrænding af huden.

- De værdier, der er angivet i de tekniske data for lydeffektniveauet (LWA) og lydtrykniveauet (LWM) er emissionsværdier og ikke nødvendigvis pålidelige arbejdspladsværdier. Da der er en sammenhæng mellem udstødnings- og emissionsniveauerne, er værdierne ikke et pålideligt grundlag for at beslutte om evt. ekstra forholdsregler. Faktorer, som påvirker det faktiske brugeremissionsniveau, omfatter materiellet på arbejdsområdet, andre lydkilder osv., antallet af maskiner og andre processer i nærheden, samt den tid, en operatør udsættes for støjen. Det tilladte emissionsniveau kan også variere fra land til land. Ikke desto mindre kan brugeren med denne information foretage en bedre vurdering af de farer og risici, der er.

- Brug aldrig defekt eller ødelagt elektrisk udstyr (dette gælder også for forlænger kabler og stikforbindelser).

FORSIGTIG!

Læs alle sikkerhedsforskrifter og instruktioner.

Hvis ikke sikkerhedsforskrifterne og instruktionerne følges helt, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig kvæstelse.

Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og instruktioner et sikkert sted med henblik på fremtidig brug.

3. Forskriftsmæssig brug

Maskinen er konstrueret til brug med en 230 V-vekselstrømskilde til.

Sørg for at overholde restriktionerne i

sikkerhedsanvisningerne. Generatoren skal forsyne elværktøjer og lyskilder med elektricitet. Ved brug af maskinen med husholdningsapparater skal deres egnethed kontrolleres i overensstemmelse med de relevante producentanvisninger. I tvivlstilfælde skal man spørge en autoriseret forhandler af det pågældende redskab. Maskinen må udelukkende anvendes til det foreskrevne formål. Enhver anden brug anses for at være misbrug. Brugeren/operatøren, og ikke producenten, har ansvaret for enhver skade eller kvæstelse som et resultat af dette.

4. Tekniske data

SG 3100 Basic

Generatortype:	Synkron
Beskyttelsesklasse:	IP 23M
Beregnet nominal effekt P _{nom} (S1):	2.6 kW
Maksimal effekt P _{max} :	2.9 kW
Nominal spænding U _{nom} :	2* 230 V~
Nominal strøm I _{nom} :	11.3 A
Frekvens f _{nom} :	50 Hz
Motor:	Encylindret tvunget luftkøling 4 takter topventil
Slagvolumen:	212 cm ³
Brændstoftype:	Normal blyfri benzin
Tankvolumen:	15 l
Motorolie:	Ca. 0,6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
Forbrug ved 2/3 belastning:	1253 g/h
Vægt:	40 kg
Garanteret lydeffektniveau L _{WA} :	96 dB(A)
Effektfaktor cos φ:	1
Effektklasse:	G1
Maks. temperatur:	40 °C
Maks. højde (over havets overflade):	1.000 m
Tændrør:	LDF7RTC

Driftsform S1 (vedvarende drift)

Maskinen kan køres vedvarende med den angivne effekt.

Driftsform S2 (midlertidig drift)

Maskinen kan køres midlertidigt med den angivne effekt. Derefter skal maskinen stoppes et stykke tid for at forhindre, at den overophedes.

5. Layout

- 1 Tankmåler
- 2 Tankdæksel
- 3 230 V~ stikdåser
- 4 Motor
- 5 Jordforbindelse
- 6 Overbelastningsafbryder
- 7 Voltmeter
- 8 Olieaftappingsprop
- 9 Oliepåfyldningsprop
- 10 Oliemangelafbryder
- 11 Tænd/sluk-knap
- 12 Choker
- 13 Træksnor
- 14 Benzinhanen
- 15 Hjul
- 16 Bæregreb
- 17 Gummifødder
- 18 Transporthåndtag
- 19 Tændrørsnøglesæt
- 20 Hjulmonteringssæt
- 21 Køler plade
- 22 Luftfiltersæt
- 23 Tændrør
- 24 Lyddæmper

6. Før maskinen tages i drift

6.1 Hjulmontering (fig. 3-5)

1. Anbring først den ene ende af bolten (del 20) gennem hullet i rammen, og fastgør den med en møtrik og underlagsskive.
2. Sæt muffen gennem den anden ende af bolten (del 20), anbring hjul og underlagsskive, og fastgør den med møtrikken.
3. Anbring hjulkapslen, og fastgør den med clips som vist på indersiden af kapslen.
4. Monter det venstre hjul på samme måde som ovenfor.

Vigtigt:

Inderhjulet skal pumpes op, da det er leveret med lavt tryk (maks. målertryk 3 bar/0,3 MPa).

6.2 Montering af gummifødder (fig. 6)

Hold foden (del 17) mod stellet som vist. Anbring først bolten gennem hullet i stellet og hullet i foden, og

fastgør den med en møtrik. Fastgør derefter de andre tre bolte og møtrikker på samme måde.

6.3 Transporthåndtagsmontering (fig. 7-8)

- Placer bærehåndtaget (pos. 16) på rammen og fastgør det derefter med bolte.

6.4 Elektrisk sikkerhed

- Elektriske kabler og tilsluttet udstyr skal være i perfekt stand.

- Generatoren må kun benyttes med udstyr, hvis spændingsspecifikationer stemmer overens med generatorens udgangsspænding.

- Slut aldrig generatoren til det almindelige el-net (en almindelig stikkontakt).

- Kabellængden til forbrugeren skal være så kort som muligt.

6.5 Miljø

- Bortskaf tilsmudsede vedligeholdelses- og driftsmaterialer på en relevant genbrugsstation.

- Genbrug emballage og metal- og plastdele.

6.6 Jordtilslutning

Huset kan slutes til jord for at forebygge statisk elektricitet. Slut den ene ende af kablet til generatorens jordstik (5) og den anden ende til et eksternt jordstik (f.eks. et jordspyd).

7. Brug

Vigtigt!

Du skal påfylde motorolie (se fig. 9) og brændstof, før du kan starte motoren.

- Kontrollér oliestanden, og påfyld eventuelt olie.
- Kontrollér, at generatoren har tilstrækkelig ventilation.
- Kontrollér, at tændkablet er fastgjort til tændrøret.
- Inspicer området i umiddelbar nærhed af generatoren.
- Frakobl eventuelt elektrisk udstyr, som stadig er sluttet til generatoren.

7.1 Start af motoren

- Tilslut ikke maskinen, før du starter motoren.
- Åbn benzinhanen (14) ved at dreje til position I.
- Drej ON/OFF-kontakten (11) til position "I".
- Bevæg chokeren (12) til position IØL.
- Start motoren med træksnoren (13) ved at trække

kraftigt i håndtaget. Træk i håndtaget igen, hvis motoren ikke starter første gang.

- Skub chokeren (12) tilbage igen, når motoren er startet.

Vigtigt!

Når der startes med træksnoren, kan motoren pludseligt slå tilbage, når den starter og medføre kvæstelser på hånden. Brug beskyttelseshandsker, når maskinen startes.

7.2 Tilslutning af enheder til generatoren

Tilslut det ønskede udstyr til stikdåserne (3/4)

Vigtigt:

- Disse stikkontakter kan belastes vedvarende (i henhold til S1-værdi) og midlertidigt (i henhold til S2-værdi).

- Tilslut ikke generatoren til ledningsnettet i hjemmet, da det kan resultere i beskadigelse af generatoren eller andre el-apparater i hjemmet.

Bemærk: Nogle typer el-apparater, f.eks. stiksave og boremaskiner, kan have et større effektforbrug, når de anvendes under krævende forhold.

7.3 Slukning af motoren

- Før generatoren slukkes, skal den først køre kortvarigt uden tilsluttet el-udstyr, så den kan "køle ned".
- Drej ON/OFF-kontakten (11) til position "0".
- Luk benzinhanen.

7.4 Overbelastningsafbryder til stikdåser

Vigtigt! Generatoren er udstyret med en overbelastningsafbryder.

Dette afbryder stikdåserne (3). Du kan genstarte stikdåserne (3) ved at trykke på overbelastningsafbryderen (6).

Vigtigt! Hvis det sker, skal den elektriske kraft, der tages fra generatoren, nedsættes, eller alt tilsluttet udstyr, der er defekt, skal fjernes.

Vigtigt! Defekte overbelastningsafbrydere skal udskiftes med afbrydere af samme type og med de samme ydelsesdata. Hvis det er nødvendigt med reparationer, skal kundeservicecentret kontaktes.

8. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Sluk motoren, og fjern tændrørshætten fra tændrøret, før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse på udstyret.

Vigtigt: Sluk straks for maskinen, og kontakt forhandleren:

- Hvis der forekommer usædvanlige vibrationer eller støj.
- Hvis motoren virker overbelastet eller fejltænder.

8.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt sikkerhedsudstyr, ventilationsåbninger og motorhuset fri for snavs og støv. Aftør udstyret med en ren klud, eller blæs det rent med trykluft ved lavt tryk.
- Vi anbefaler, at du rengør udstyret, så snart du er færdig med at bruge det.
- Rengør jævnligt udstyret med en fugtig klud og mild sæbe. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmidler, da de kan angribe udstyrets plastikdele. Kontrollér, at der ikke trænger vand ind i udstyret.

8.2 Luftfilter (fig. 10-11)

Læs også serviceoplysningerne.

- Rens luftfilteret med jævne intervaller, og udskift det om nødvendigt.
- Åbn begge clips, og afmontér luftfilterdækslet (fig. 10).
- Afmontér filterelementerne (fig. 11).
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibemiddel, eller benzin til at rense elementerne.
- Rens elementerne ved at banke dem på en flad overflade. Genstridigt snavs fjernes med sæbevand, hvorefter filteret skylles med rent vand og lufttørres.
- Samles i modsat rækkefølge.

8.3 Tændrør (fig. 12)

Kontrollér tændrøret (del 23) for snavs efter 20 timers drift, og rengør om nødvendigt med en kobbertrådsbørste. Derefter skal tændrøret vedligeholdes for hver 50 timers drift.

- Fjern tændrørshætten ved at dreje den.
- Fjern tændrøret med den medfølgende tændrørsnøgle.
- Samles i modsat rækkefølge.

8.4 Olieskift og aflæsning af oliestand (før

generatoren bruges) (fig. 9)

Det er bedst at skifte motorolie, når motoren har driftstemperatur.

- Brug kun motorolie (15W40/<0 °C: 5W30).
- Anbring generatoren på en svagt skrånende flade, så olieaftapningsproppen er i den nedre ende.
- Åbn oliepåfyldningsproppen (9).
- Åbn olieaftapningsproppen (8), og lad den varme motorolie løbe ned i en drypbakke.
- Når spildolien er løbet ud, lukkes olieaftapningsproppen, og generatoren anbringes på en plan flade igen.
- Fyld motorolie på op til det øverste mærke på oliemålepinden.
- Vigtigt: Skru ikke pinden i for at kontrollere oliestanden, sæt den i op til gevindet.
- Bortskaf spildolien korrekt.

8.5 Oliemangelafbryder

Oliemangelafbryderen (10) reagerer, hvis der er for lidt olie i motoren. I så tilfælde kan motoren ikke startes, eller den afbrydes automatisk kort efter. Den kan ikke startes igen, før der er fyldt motorolie på (se pkt. 8.4).

9. Bortskaffelse og genbrug

Enheden leveres indpakket i emballage for at forebygge skader under transporten. Emballagen er et råmateriale og kan derfor genbruges eller indgå i et genbrugssystem. Enheden og det medfølgende tilbehør er fremstillet i forskellige materialer, f.eks. metal og plastik. Defekte komponenter skal bortskaffes som særligt affald. Spørg forhandleren eller de lokale myndigheder.

10. Transport

Disse krav skal opfyldes:

- Generatoren er slukket
- Generatoren er kølet af
- Benzinhanen (14) er i "OFF"-position
- Mindst én person pr. transporthåndtag (18)

VIGTIGT! En enhed der glider eller falder kan knuse hænder og fødder.

Bær generatoren i transporthåndtagene:

- Løft generatoren lige

- Bær generatoren til det sted, hvor den skal bruges
- Anbring generatoren lige

Bær generatoren med hjul (15) og bærehåndtag (16):

- Montér hjul og bærehåndtag (se kapitel 6.1 og 6.3)
- Generatoren kan bæres ved at løfte i bærehåndtaget (16)

11. Fejlafhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Motoren starter ikke.	Oliemangelafbryder har ikke svaret Tændrør tilsmudset Intet brændstof Batterispænding for lav (kun til E-SG 4000, SG 4200 og SG 5500)	Kontrollér oliestand, fyld motorolie på Rens eller udskift tændrør (elektrodeafstand 0,6 mm) Tank op / kontrollér brændstofhane Oplad batteriet
Generator har for lidt eller ingen spænding	Regulator eller kondensator defekt Overbelastningsafbryder har udløst Luftfilter snavset	Kontakt forhandleren Aktivér afbryderen, og reducér forbrugerne Rengør eller udskift filteret

12 Vedligeholdelsesplan

Normal service Udføres efter det angivne antal måneder eller driftstimer, afhængigt af hvad der kommer først.		Efter hver brug	Efter den første måned eller 20 timer.	Hver tredje måned eller 50 timer.	Hver sjette måned eller 100 timer.	Hvert år eller 200 timer.
Motorolie	Kontrollér standen	0				
	Udskift		0		0	
Luftfilter	Kontrollér	0				
	Rens			0 (1)		
Tændrør	Kontrollér, juster				0	
	Udskift					0
Gnistfang	Rens				0	
Ventilspillerum	Kontrollér, juster					0 (2)
Forbrændingskammer	Rens	Efter hver 300 timer (2)				
Brændstoftank og -filter	Rens				0 (2)	
Brændstofslange	Kontrollér	Hvert 2. år (udskift eventuelt) (2)				

Bemærk!

(1) Udfør hyppigere service ved anvendelse i støvede områder.

(2) Service på disse dele skal udføres af din forhandler. Serviceprocedurerne er nærmere beskrevet i betjeningsvejledningen.

Manglende overholdelse af denne vedligeholdelsesplan kan resultere i fejl, som ikke er omfattet af garantien.

Viktigt!

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar nödvändig erfarenhet och/eller kunskap under förutsättning att de erhållit vägledning eller instruktioner i apparatens säkra hantering och är medvetna om riskerna.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 år och endast under uppsikt.

När utrustningen används måste vissa säkerhetsåtgärder iaktas för att undvika person- och egendomsskador.

Vi ber dig noga läsa hela bruksanvisningen och säkerhetsbestämmelserna. Förvara denna handbok på säker plats, så att informationen alltid finns tillgänglig.

Om du överlåter utrustningen till någon annan, ska du lämna över även denna bruksanvisning och säkerhetsbestämmelserna. Vi kan inte påta oss något ansvar för skador eller olyckor till följd av underlåtenhet att följa dessa instruktioner och säkerhetsanvisningarna.

1. Förklaring av varningsskyltar och symboler på maskinen



Läs och förstå säkerhetsanvisningarna innan elverket tas i bruk.



Under drift alstras giftiga gaser, t.ex. kolmonoxid (som är en färg- och luktlös gas). Denna gas kan förorsaka kvävning. Kör bara elverket utomhus för att säkerställa fullgod ventilation.



Slå från motorn och låt den svalna innan elverket tankas. Bränslet är synnerligen lättantändligt och kan under vissa förhållanden vara explosivt.



Tanka enbart elverket i välventilerade utrymmen och se till att där inte finns öppen låga, gnistor och cigarretter. Allt bränslespill ska

torkas upp omgående.



Utblåset blir mycket varmt under drift. Låt motorn svalna innan underhåll, uppställning och tankning utförs.

Vidrör inte avgassystemet för att undvika för bränn- och andra skador.



Elverket får inte anslutas till det allmänna elnätet. Vid felaktig anslutning föreligger risk för brand och skada på egendom, liksom dödliga strömstötter för personer som använder elverket och arbetar med det allmänna elnätet.



Varning: farliga spänningar råder när elverket är i bruk. Slå alltid från elverket innan underhållsarbete utförs.




Använd hörselskydd när elverket körs.




Jordanslutning



Koppla loss all utrustning från hylsuttagen när underhållsarbete utförs eller när enheten lämnas utan tillsyn och fränslagen.



hokeregylage



Bensinkran



Varning: bensinen är synnerligen flyktig, lättantändlig och explosiv.



Varning: Kontrollera oljenivån före drift.



Bränslemätare



Voltmeter

I / O

TILL/FRÅN



Växelström (AC)



Överlastskydd

L 1,2,3 AC 230V~ Enligt 230 V~ hylsuttag

- Använd lämpliga hörselskydd i närheten av utrustningen.

- Viktigt: Bensin och bensinångor är mycket lättantändliga eller explosiva.

- Kör aldrig elverket i oventilerade utrymmen eller i lättantändlig miljö. När elverket körs i lokaler med god ventilation måste avgaserna ledas direkt ut i det fria via en avgasslang.

Viktigt: Giftiga avgaser kan tränga ut trots avgasslangen. På grund av brandfaran får avgasslangen aldrig riktas mot lättantändliga material.

- Risk för explosion: Kör aldrig elverket i utrymmen med lättantändliga material.

- Det av tillverkaren förinställda varvtalet får inte ändras. Elverket eller ansluten utrustning kan skadas.

- Fixera elverket så att det står stadigt under transport.

- Ställ elverket minst 1 m från byggnadsdelar och ansluten utrustning.

- Ställ elverket på säker, jämn plats. Elverkets läge får inte vridas, tippas eller ändras under drift.

- Slå alltid från motorn när du flyttar och tankar elverket.

- Se till att inget bränsle spills på motor eller avgasrör när du tankar elverket.

- Kör aldrig elverket i regn eller snö.

- Vidrör aldrig elverket med våta händer.

- Skydd mot elektrisk fara. Vid utomhusarbete får endast förlängningskablar godkända för utomhusbruk och med motsvarande märkning användas (H07RN...).

- Förlängningskablar totala längd får inte överstiga 50 m för 1,5 mm² och 100 m för 2,5 mm².

- Inga förändringar får göras på motorns eller elverkets

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

- Inga förändringar får utföras på elverket.

- Enbart originaldelar får användas för underhåll och som tillbehör.

- Viktigt: Förgiftningsfara – andas inte in avgaserna.

- Barn får inte vistas i närheten av elverket.

- Viktigt: Risk för brännskador. Vidrör inte avgassystemet eller drivenheten.

inställningar.

- Reparationer och installationsarbeten får enbart utföras av behörig, utbildad personal.

- Tanka eller töm inte tanken i närheten av öppen låga, eld eller gnistor. Rökning förbjuden!

- Vidrör inte mekaniskt drivna eller heta delar. Avlägsna inte säkerhetsskyddet.

- Utsätt inte verktygen för fukt eller damm. Tillåten omgivningstemperatur -10 till $+40^{\circ}\text{C}$, max. höjd över havsnivå 1000 m, relativ luftfuktighet: 90% (icke kondenserande)

- Elverket drivs av en förbränningsmotor, som alstrar värme kring utblåset (på motsatt sida mot uttagen) och avgasröret. Därför ska du hålla dig borta från dessa ytor mot bakgrund av risken för brännskador på huden.

S E - I tekniska data angivna värden för ljudeffektnivå (LWA) och ljudtrycksnivå (LWM) utgör emissionsvärden och inte nödvändigtvis tillförlitliga arbetsplatsvärden. Eftersom det finns ett samband mellan emissions- och immissionsnivåer, utgör värdena inget tillförlitligt underlag för beslut om eventuella erforderliga ytterligare försiktighetsåtgärder. Bland faktorer som påverkar användarens faktiska immissionsnivå kan nämnas såväl arbetsplatsens egenskaper, andra ljudkällor etc., antal maskiner och andra processer i närheten som den tidrymd under vilken operatören utsätts för bullret. Likaså kan tillåten immissionsnivå variera från land till land. Ändå kan användaren med denna information göra en bättre bedömning av förekommande faror och risker.

- Använd aldrig felaktig eller skadad elektrisk utrustning (detta gäller också förlängningskablar och stickproppanslutningar).



FÖRSIKTIGHET!

Läs alla säkerhetsbestämmelser och –anvisningar.

Alla misstag som görs med avseende på att följa säkerhetsbestämmelserna och –anvisningarna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarlig personskada.

Förvara alla säkerhetsbestämmelser och –anvisningar på säker plats för framtida bruk.

3. Korrekt användning

Enheten är konstruerad för utrustningar som drivs med en 230 V växelströmkälla.

Se noga till att iaktta begränsningarna i säkerhetsanvisningarna. Elverket är avsett att förse elektriska verktyg och ljuskällor med elektricitet. När enheten används i kombination med hushållsapparater, ber vi dig kontrollera i tillhörande tillverkaranvisningar att dessa är anpassade för detta. Vid eventuella tvivel kontaktas en auktoriserad återförsäljare för respektive apparat. Maskinen får enbart användas för det föreskrivna ändamålet. All annan användning betraktas som missbruk. Användaren/operatören och inte tillverkaren får stå ansvarig för alla former av egendoms- eller personskador som en följd av detta.

4. Tekniska data

SG 3100 Basic

Typ av elverk:	synkront
Skyddsklass:	IP 23M
Kontinuerlig märkeffekt P_{nom} (S1):	$2,6\text{ kW}$
Maximieffekt P_{max} :	$2,9\text{ kW}$
Märkspänning U_{nom} :	$2^* 230\text{ V}$ ~
Märkström I_{nom} :	$11,3\text{ A}$
Märkfrekvens f_{nom} :	50 Hz
Drivmotortyp:	

Encylindrig 4-takts OHV med forcerad luftkyllning

Slagvolym:	212 cm^3
Bränsletyp:	Vanlig blyfri bensin
Tankvolym:	15 l
Motorolja:	Ca $0,6\text{ l}$ (15W40/ $<0^{\circ}\text{C}$: 5W30)
Förbrukning vid 2/3 belastning:	1253 g/tim
Vikt:	40 kg
Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} :	96 dB (A)
Effektfaktor $\cos \varphi$:	1
Effektclass:	G1
Max. temperatur:	40°C
Max. höjd (över genomsnittlig havsnivå):	1000 m
Tändstift:	LDF7RTC

Driftart S1 (kontinuerlig drift)

Maskinen kan köras kontinuerligt med angiven uteffekt.

Driftart S2 (intermittent drift)

Maskinen kan köras intermittent med angiven uteffekt. Efteråt måste maskinen stoppas en stund för att förhindra att den överhettas.

5. Layout

- 1 Tankmätare
- 2 Tanklock
- 3 230 V~ hylsuttag
- 4 Motor
- 5 Jordanslutning
- 6 Överlastskydd
- 7 Voltmeter
- 8 Oljeavtappningsplugg
- 9 Oljepåfyllningsplugg
- 10 Oljebristskydd
- 11 Till-/från-omkopplare
- 12 Chokereglage
- 13 Startsnöre
- 14 Bensinkran
- 15 Hjul
- 16 Bärhandtag
- 17 Gummifötter
- 18 Transporthandtag
- 19 Tändstiftsnyckelset
- 20 Hjulmonteringsset
- 21 Kylarplåt
- 22 Luftfilterset
- 23 Tändstift
- 24 Ljuddämpare

6. Innan maskinen tas i bruk

6.1 Hjulmontering (fig. 3-5)

1. Sätt först in bultens (pos. 20) ena ände genom hålet i ramen och fäst den med mutter och bricka.
2. Dra hylsan genom bultens (pos. 20) andra ände och sätt på hjul och bricka samt fäst med muttern.
3. Montera vänstra sidans hjul på samma sätt som ovan.

6.2 Montering av gummifötter (fig. 6)

Håll foten (pos. 17) mot ramen som bilden visar. Sätt först in bulten genom hålet i ramen och hålet i foten samt fäst den med en mutter. Fäst sedan de övriga tre bultarna och muttrarna på samma sätt.

6.3 Montering av transporthandtag (fig. 7-8)

Placera bärhandtaget (nr 16) på ramen och fäst det med skruvar.

6.4 Elsäkerhet

- Elektriska matarledningar och ansluten utrustning måste vara i perfekt skick.
- Elverket får enbart köras tillsammans med utrustning där spänningsdata överensstämmer med elverkets utspänning.
- Anslut aldrig elverket till elnätet (vägguttag).
- Håll ledningslängden till ansluten utrustning så kort som möjligt.

6.5 Miljöskydd

- Lämna förorenat underhållsmaterial och driftsmaterial till avfallshantering på tillämplig uppsamlingsplats.
- Återvinn emballagematerial, metall och plast.

6.6 Anslutning till jord

Höljet får anslutas till jord för att avleda statisk elektricitet. För att göra detta ansluts ena änden på en kabel till jordanslutningen (5) på elverket och den andra änden till extern jord (t.ex. ett jordspett).

7. Drift

Viktigt!

Du måste fylla på motorolja (se fig. 9) och bränsle innan du kan starta motorn.

- Kontrollera bränslenivån och fyll på vid behov.
- Se till att elverket har tillräcklig ventilation.
- Se till att tändkabeln sitter fast på tändstiftet.
- Se över elverkets omedelbara närhet.
- Koppla loss all elektrisk utrustning som redan kan finnas ansluten till elverket.

7.1 Starta motorn

- Anslut inga eldrivna verktyg innan motorn startas.
- Öppna bensinkranen (14) genom att vrida den nedåt.
- Ställ om TILL-/FRÅN-omkopplaren (11) till läge "I".
- Dra chokereglaget (12) till läge IØ.
- Starta motorn med det reverserande startdonet (13) genom att dra kraftigt i handtaget. Dra i handtaget igen om motorn inte startar.
- Återställ chokereglaget (12) efter det att motorn har startat.

Viktigt!

När det reverserande startdonet används kan motorn plötsligt ge backslag när den tänder, vilket leder till handskador. Använd skyddshandskar när utrustningen startas.

7.2 Anslutning av utrustningar till elverket

Anslut den utrustning du vill använda till hylsuttagen (3)

S
E

Viktigt:

- Dessa uttag kan belastas kontinuerligt (enligt S1-värde) och intermittert (enligt S2-värde).
- Anslut inte elverket till hushållselenätet, eftersom detta kan leda till skador på själva elverket eller på andra elapparater i din bostad.

Notera: Vissa elektriska apparater (eldrivna sågar, borrar etc.) kan ha en högre effektförbrukning när de används under besvärliga förhållanden.

7.3 Slå från motorn

- Innan elverket slås från ska det köras kortfristigt utan anslutna utrustningar, så att det kan "svalna".
- Ställ om TILL-/FRÅN-omkopplaren (11) till läge "O"
- Stäng bensinkranen.

7.4 Överlastskydd för hylsuttag

Viktigt! Elverket är försett med ett överlastskydd.

Detta slår från uttagen (3). Det går att starta om uttagen (3) genom att trycka in överlastskyddet (6).

Viktigt! Om detta inträffar ska den effekt som tas ut från elverket reduceras eller också ska eventuella defekta ansluta apparater avlägsnas.

Viktigt! Defekta överlastskydd får enbart bytas ut mot identiskt utformade överlastskydd med samma prestanda. Vide behov av reparationer, ska du kontakta ditt kundtjänstcenter.

8. Rengöring, underhåll och förvaring

SSlå från motorn och dra bort kåpan från tändstiftet innan något rengörings- och underhållsarbete utförs på utrustningen.

Viktigt: Slå omedelbart från maskinen och kontakta din servicestation:

- i samband med onormala vibrationer eller ljud,
- om motorn förefaller överbelastad eller misständer.

8.1 Rengöring

- Håll så långt möjligt alla säkerhetsanordningar, ventilationsöppningar och motorhölje fria från smuts och damm. Torka av utrustningen med en ren trasa eller blås av den med tryckluft med lågt tryck.
- Vi rekommenderar dig att omgående rengöra enheten varje gång du slutat använda den.
- Rengör utrustningen regelbundet med en fuktig trasa och mild tvål. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel, eftersom dessa kan angripa utrustningens plastdelar.
- Se till att inget vatten kan tränga in i enheten.

8.2 Luftfilter (fig. 10-11)

Läs i detta sammanhang även serviceinformationen.

- Rengör luftfiltret med jämna mellanrum och byt ut det vid behov.
- Öppna de båda klämmorna och ta bort luftfilterkåpan (fig. 10).
- Ta ur filterinsatserna (fig. 11).
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller bensin för att rengöra insatserna.
- Rengör insatserna genom att knacka dem mot en plan yta. Vid hårt sittande smuts ska du först rengöra med tvållösning, sedan skölja med rent vatten och låta lufttorka.
- Återmontera i omvänd ordningsföljd.

8.3. Tändstift (fig. 12)

Kontrollera tändstiftet (pos. 23) med avseende på smuts och sot efter 20 driftstimmar och rengör vid behov med koppartrådsborste. Serva sedan tändstiftet efter var 50:e driftstimme.

- Dra bort tändstiftskåpan med en vridrörelse.
- Ta loss tändstiftet med den medlevererade tändstiftsnyckeln.
- Återmontera i omvänd ordningsföljd.

8.4 Oljebyte och kontroll av oljenivå (innan maskinen används) (fig. 9)

Det är lämpligt att byta motoroljan när motorn har arbetstemperatur.

- Använd enbart motorolja (15W40/<0 °C: 5W30).
- Ställ elverket på en något lutande yta, så att oljeavtappningspluggen kommer i lägre änden.
- Öppna oljepåfyllningspluggen (9).
- Öppna oljeavtappningspluggen (8) och låt den varma motoroljan rinna ut i ett oljetråg.
- Sedan den gamla oljan har runnit ut stängs oljeavtappningspluggen och elverket ställs upp på en plan yta igen.
- Fyll på motorolja upp till den övre markeringen på oljemätstickan.
- Viktigt: Skruva inte in mätstickan för att kontrollera oljenivån utan stick helt enkelt in den till gängen.
- Avfallshantera spilloljan korrekt.

8.5 Oljebristskydd

Oljebristskyddet (10) reagerar om alltför lite olja finns i motorn. I sådant fall går det antingen inte att starta motorn eller också slår den automatiskt från efter en kort tid. Det går inte att starta den på nytt innan motorolja har fyllts på (se punkt 8.4).

9. Avfallshantering och återvinning

Enheten levereras emballerad för att förhindra skador under transport. Detta emballage utgör råmaterial och kan därför återanvändas eller återlämnas till råmaterialsystemet.

Enheten och dess tillbehör är tillverkade av olika typer

av material, t.ex. metall och plast. Defekta komponenter måste hanteras som specialavfall. Rådgör med din återförsäljare eller de lokala myndigheterna.

10. Transport

Följande krav måste uppfyllas:

- Elverket ska vara frånslaget
- Elverket ska ha svalnat
- Bensinkranen (14) ska stå i läge "FRÅN"
- Minst en person per transporthandtag (18)



OBS! En enhet som glider eller faller kan krossa händer och fötter.

Bära enheten i transporthandtagen:

- Lyft elverket med jämvikt
- Bär elverket till arbetsplatsen
- Sätt ned elverket med jämvikt

Bära elverk med hjul (15) och bärhandtag (16):

- Montera hjul och bärhandtag (se avsnitten 6.1 och 6.3)
- Det går att bära elverket genom att lyfta i bärhandtaget (16)

11. Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärd
Motorn startar inte.	Oljebristskyddet har inte reagerat Tändstiftet nedsmutsat Inget bränsle För låg batterispänning	Kontrollera oljenivån, fyll på motorolja Rengör eller byt ut tändstiftet (elektroдавstånd 0,6 mm) Tanka/kontrollera bensinkranen Ladda batteriet
Elverket har för liten eller ingen spänning	Styrdon eller kondensator defekt Överlastskyddet har löst ut Luftfiltret igensatt	Kontakta din återförsäljare Aktivera kretsbrytaren och minska antalet anslutna enheter Rengör eller byt ut filtret

12 Underhållsschema

Regelbunden serviceperiod
Utför vid varje angivet månads- eller drifttidsintervall, beroende på vilket som inträffar först

		Varje användning	Första månaden eller 20 timmar	Var tredje månad eller 50 timmar	Var sjätte månad eller 100 timmar	Varje år eller 200 timmar
POST						
Motorolja	Kontrollera nivå	0				
	Byt		0		0	
Luftrenare	Kontrollera	0				
	Rengör			0 (1)		
Tändstift	Kontrollera/justera				0	
	Byt ut					0
Gnisthämmare	Rengör				0	
Ventilspel	Kontrollera/justera					0 (2)
Brännkammare	Rengör	Efter var 300:e timme (2)				
Bränsletank och filter	Rengör				0 (2)	
Bränslerör	Kontrollera	Vartannat år (byt ut vid behov) (2)				
Anm:						
(1) Serva oftare vid användning i dammiga miljöer.						
(2) Dessa poster bör servas av din serviceåterförsäljare – se handboken avseende servicerutiner.						
Underlåtenhet att följa detta underhållsschema kan leda till haverier som inte omfattas av garantin.						



Tärkeää!

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Kun käytät laitetta, huomioi turvallisuusvaroitoimia vammojen ja vahinkojen välttämiseksi. Lue täydelliset käyttöohjeet ja turvallisuussäännöt huolellisesti. Säilytä tätä käyttöopasta turvallisessa paikassa niin, että tiedot ovat aina saatavilla. Jos luovutat laitteen jollekin toiselle henkilölle, anna sen mukana myös nämä käyttöohjeet ja turvallisuussäännöt. Emme ota mitään vastuuta vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden ja turvaohjeiden laiminlyönnistä.

1. Koneessa olevien varoitusmerkkien ja symbolien selitys



Lue turvaohjeet ymmärryksellä ennen generaattorin käyttöä.



Käytön aikana syntyy myrkyllisiä kaasuja, kuten hiilimonoksidia (joka on väritön ja tuoksuton kaasu). Tämä kaasu voi aiheuttaa tukehtumisen.



Käytä generaattoria ainoastaan ulkona varmistaaksesi riittävän tuuletuksen.



Kytke ennen polttoaineen lisäämistä moottori pois päältä ja anna sen jäähtyä. Polttoaine on erittäin syttyvää ja se voi tietyissä olosuhteissa räjähtää.



Lisää generaattoriin polttoainetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja varmista, ettei paikalla ole avotulta, kipinöitä ja palavia savukkeita. Kaikki vuotanut polttoaine on puhdistettava välittömästi.



Pakokaasusta tulee erittäin kuumaa käytön aikana. Anna moottorin jäähtyä ennen kunnossapitoa, varastointia ja polttoaineen lisäämistä. Älä kosketa pakoputkea välttääksesi palovamma- ja loukkaantumisvaaran.



Generaattoria ei saa liittää yleiseen sähköverkkoon. Epäasianmukainen liitäntä aiheuttaa tulipalovaaran ja vahinkoa omaisuudelle sekä sähköiskun generaattoria käyttäville ja yleisen sähköverkon kanssa työskenteleville henkilöille.



Varoitus: generaattorin ollessa käynnissä, siinä on vaarallisia jännitteitä. Sammuta generaattori aina ennen kunnossapitoa.




Käytä kuulosuojaimia generaattoria käytettäessä.




Maadoitus



Irrota kaikki laitteet pistorasioista, kun suoritat kunnossapitotoimenpiteitä, tai kun kone jää sammutettuna ilman valvontaa.



Rikastinvipu



Bensiinihana



Varoitus: bensiini on erittäin haihtuvaa, syttyvää ja räjähtävää ainetta.



Varoitus: Tarkista koneen öljymäärä ennen käyttöä.



Polttoainemittari



Jännitemittari

I / O

ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)



Vaihtovirta (AC)



Ylikuormakytin

käytät generaattoria tiloissa, joissa on hyvä tuuletus, pakokaasut on ohjattava suoraan ulos pakokaasuletkulla. Tärkeää: myrkyllistä pakokaasua voi päästä ilmaan pakokaasuletkusta huolimatta. Tulipalovaaran vuoksi älä koskaan suuntaa pakokaasuletkua kohti syttyviä materiaaleja.

- Räjähdysvaara: älä koskaan käytä generaattoria tiloissa, joissa on syttyviä materiaaleja.

- Valmistajan asettamaa nopeuden esiasetusta ei saa muuttaa. Generaattori tai liitetty laite voi vahingoittua.

- Kiinnitä generaattori kuljetuksen ajaksi niin, ettei se pääse siirtymään ja kaatumaan.

- Aseta generaattori vähintään 1 m:n päähän rakennuksista ja siihen liitetyistä laitteista.

- Aseta generaattori tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä käännä, kallista tai muuta generaattorin paikkaa sen ollessa käynnissä.

- Sammuta moottori aina, kun kuljetat generaattoria tai lisäät siihen polttoainetta.

- Varmista, että lisätessäsi polttoainetta generaattoriin yhtään polttoainetta ei valu moottorille tai pakoputkelle.

- Älä koskaan käytä generaattoria sateessa tai lumisateessa.

- Älä koskaan kosketa generaattoria märin käsin.

- Suojaa sähkön vaaroilta. Kun työskentelet ulkona, käytä ainoastaan jatkoapeleita, jotka on hyväksytty ulkokäyttöön ja merkitty sellaisiksi (H07RN...).

- Käytettävien jatkoapeleiden kokonaispituus ei saa ylittää 50 m halkaisijaltaan 1,5 mm2:n kaapeliilla ja 100 m halkaisijaltaan 2,5 mm2:n kaapeliilla.

- Moottorin tai generaattorin asetuksiin ei saa tehdä muutoksia.

- Korjauksia ja säätöjä saa tehdä vain valtuutettu, tehtävään koulutettu henkilöstö.

L 1,2,3 AC 230V~ 230 V:n lähtöpiste

2. Yleiset turvallisuusohjeet

- Generaattoriin ei saa tehdä mitään muutoksia.

- Vain alkuperäisosa saa käyttää kunnossapidossa ja lisävarusteina.

- Tärkeää: myrkytsaara. Älä hengitä pakokaasuja.

- Lapset on pidettävä loitolla generaattorista.

- Tärkeää: palovammavaara. Älä kosketa pakokaasujärjestelmää tai moottoria.

- Käytä sopivia kuulosuojaimia ollessasi koneen lähellä.

- Tärkeää: bensiini ja bensiinihöyry ovat erittäin syttyviä ja räjähtäviä aineita.

- Älä koskaan käytä generaattoria tilassa, jossa ei ole tuuletusta, tai jos lähellä on syttyviä aineita. Kun

- Älä lisää polttoainetta tai tyhjennä säiliötä lähellä liekkejä, avotulta tai kipinöitä. Älä tupakoi!

- Älä kosketa mitään mekaanisesti liikkuvia tai kuumia osia. Älä irrota turvasuojuksia.

- Älä altista työkaluja kosteudelle tai pölylle. Sallittu ympäristön lämpötila – 10 - + 40°C , maksimikorkeus 1000 m merenpinnan yläpuolella, suhteellinen kosteus: 90 % (ei-kondensoituva)

Generaattoria käyttää polttomoottori, joka tuottaa lämpöä ulospuhalluksessa (pistorasioiden vastakkaisella puolella) ja poistoilma-aukossa. Pidä nämä alueet vapaina palovammojen vaaran vuoksi.

- Teknisten tietojen arvot äänitehostesti (LWA) ja äänenpainetaso (LWM) ovat päästöarvoja, eivätkö välttämättä luotettavia työpaikka-arvoja. Vaikka päästötasojen ja altistumistasojen välillä on yhtäläisyyksiä, ei niitä voida käyttää luotettavasti lisätoimenpiteiden tarpeen määrittämiseen. Työpaikalla olevaan melutasoon vaikuttavat työtilan ominaisuudet, muut melunlähteet ym. kuten esim koneiden lukumäärä ja muut vieressä tapahtuvat prosessit sekä aika, jonka henkilö altistuu melulle. Lisäksi sallittu altistumistaso saattaa vaihdella maittain. Näiden tietojen perusteella koneen käyttäjä voi kuitenkin arvioida paremmin vaara- ja riskitekijät.

- Älä koskaan käytä viallisia tai vaurioituneita sähkölaitteita (tämä koskee myös jatkojohtoja ja pistorasioita)



VAARA!

Lue kaikki turvallisuussäännöt ja -ohjeet.

Kaikki turvallisuusvaateensa ja -ohjeiden laiminlyönnit voivat johtaa sähköiskun, tulipalo ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuussäännöt -ja ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

3. Oikea käyttö

Laite on suunniteltu sovelluksiin, jotka toimivat 230 V:n

vaihtovirralla.

Muista huomioida turvallisuusohjeiden rajoitukset. Generaattori on tarkoitettu tuottamaan sähköä sähkötyökaluille ja valonlähteille. Jos laitetta käytetään kodinkoneiden kanssa, tarkista niiden soveltuvuus kyseisen valmistajan ohjeista. Jos olet epävarma, kysy neuvoa laitteen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Koneetta saa käyttää vai sille määriteltyyn tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö katsotaan väärikäytöksi. Käyttäjä, ei valmistaja, vastaa kaikista väärinkäytön aiheuttamisesta vahingoista tai vammoista.

4. Tekniset tiedot

SG 3100 Basic

Generaattorityyppi:	Synkroninen
Suojaustyyppi:	IP 23M
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1):	2.6 kW
Maksimiteho (Pmax):	2.9 kW
Nimellisjännite (Urated):	2* 230 V~
Nimellisvirta (Irated):	11.3 A
Taajuus (Frated):	50 Hz
Moottorityyppi:	
Yksisylinterinen, pakotettu ilmajäähdytys, 4-tahti OHV	
Sylinteritilavuus:	212 cm ³
Polttoainetyyppi:	Normaali liijytön bensiini
Säiliön tilavuus:	15 l
Moottoriöljy:	Noin 0,6 l (15W40/-0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella:	1253 g/h
Paino:	40 kg
Taattu äänitehosta LWA:	96 dB (A)
Tehokerroin cos φ:	1
Teholuokka:	G1
Maksimilämpötila:	40 °C
Maksimikorkeus (merenpinnan yläpuolella):	1000 m
Sytytystulppa:	LDF7RTC

Käyttötila S1 (jatkuva käyttö)

Koneetta voi käyttää jatkuvasti mainitulla antoteholla.

Käyttötila S2 (tilapäinen käyttö)

Koneetta voi käyttää tilapäisesti mainitulla antoteholla. Sen jälkeen kone on pysäytettävä hetkeksi ylikuumenemisen estämiseksi

5. Koneen osat (kuva 1-7)

- 1 Säiliön ilmaisin
- 2 Polttoainesäiliön tulppa
- 3 230 V:n lähtöpistoke
- 4 Moottori
- 5 Maadoitus
- 6 Ylikuormakytkin
- 7 Jännitemittari
- 8 Öljynpoistotulppa
- 9 Öljyntäyttötulppa
- 10 Öljynpuutekatkaisin
- 11 Päälle/Pois-kytkin
- 12 Rikastinvipu
- 13 Vetonaru
- 14 Bensiinihana
- 15 Renkaat
- 16 Kantokahva
- 17 Kumijalat
- 18 Siirtokahvat
- 19 Sytytystulppa-avainsarja
- 20 Renkaan kokoamissarja
- 21 Jäähdytin levy
- 22 Ilmasuodattinsarja
- 23 Sytytystulppa
- 24 Äänenvaimennin

6. Ennen koneen käyttöönottoa

6.1 Rengaskokoonpano (kuva 3-5)

1. Aseta ensin pultin (kohde 20) toinen pää kehikon reiän läpi ja kiinnitä se mutterilla ja velilevyllä.
2. Aseta kiinnitystappi pultin (kohde 20) toisen pään läpi ja aseta rengas ja välilevy kiinnitä mutterilla.
3. Asenna vasemmanpuoleinen rengas yllä kuvatulla

6.2 Kumijalkakokoonpano (kuva 6)

Pidä jalkaa (kohde 17) vasten kehikkoa, kuten kuvassa. Aseta ensin pultti kehikon ja jalan reiän läpi ja kiinnitä se mutterilla. Kiinnitä sitten kolme muuta pulttia ja mutteria samalla tavoin.

6.3 Siirtokahva (kuva 7-8)

Aseta kantokahva (osa 16) runkoon ja kiinnitä sitten pulteilla.

6.4 Sähköturvallisuus

- Sähköjohtojen ja liitettyjen laitteiden tulee olla täydellisessä kunnossa.

- Generaattoria saa käyttää vain laitteiden kanssa, joiden jännitemäärittelykset ovat generaattorin antojännitteen mukaisia.

- Älä koskaan liitä generaattoria virtalähteeseen (pistorasiaan).

- Pidä kaapelin pituus käytettävään laitteeseen mahdollisimman lyhyenä.

6.5 Ympäristönsuojelu

- Toimita likaantunut kunnossapitomateriaali ja käyttömateriaali asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Kierrätä pakkausmateriaali, metalli ja muovi.

6.6 Maadoitus

Kotelon voi liittää maahan staattisen sähkön purkamiseksi. Tee se liittämällä kaapelin toinen pää generaattorin maadoitusliitäntään (5) ja toinen pää ulkoiseen maadoituspisteeseen (esim. maadoitustanko).

7. Käyttö

Tärkeää!

Ennen kuin koneen voi käynnistää, on lisättävä moottoriöljy (kuva 9) ja polttoaine.

- Tarkista polttoaineen määrä ja lisää sitä, jos on tarpeen.
- Varmista, että generaattorilla on riittävä tuuletus.
- Varmista, että sytytyskaapeli on liitetty sytytystulppaan.
- Tarkista generaattorin lähiympäristö.
- Irrota kaikki mahdollisesti jo generaattoriin liitetyt sähkölaitteet.

7.1 Moottorin käynnistäminen

- Älä liitä sähkötyökalua ennen moottorin käynnistämistä.
- Avaa bensiinihana (14) kääntämällä se alas.
- Siirrä ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) -kytkin (1-) asentoon "I".
- Siirrä rikastinvipu (12) asentoon IØI.
- Käynnistä moottori suunnanvaihtokäynnistimellä (13) vetämällä kahvasta voimakkaasti. Jos moottori ei käynnisty, vedä kahvasta uudelleen.
- Työnnä rikastinvipu (12) takaisin, kun moottori on käynnistynyt.

Tärkeää!

Kun käynnistät moottorin suunnanvaihtokäynnistimellä, moottori voi antaa käynnistyessään äkillisen takaiskun, joka voi johta käsivammoihin. Käytä suojakäsineitä, kun käynnistät laitetta.

7.2 Laitteiden liittäminen generaattoriin

Liitä käytettävä laite lähtöpistorasiaan (3)

Tärkeää:

- Näitä pistorasioita voi käyttää jatkuvasti (S1-arvo) tai tilapäisesti (S2-arvo).
- Älä liitä generaattoria kodin sähköverkkoon, sillä se voi johtaa generaattorin tai kodin sähkölaitteiden vahingoittumiseen.
- Huomautus: Joillakin laitteilla (sähkökuviosaha, porakoneet jne.) voi olla korkeampi virrankulutus vaikeissa olosuhteissa käytettynä.

7.3 Koneen sammuttaminen

- Ennen kuin sammutat generaattorin, anna sen käydä hetken aikaa ilman laitteita, niin että se voi "jäähtyä".
- Siirrä ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) -kytkin (11) asentoon "O".
- Sulje bensiinihana.

7.4 Lähtöpistorasioiden ylikuormakytkin

Tärkeää! Generaattorissa on ylikuormakytkin. Tämä sammuttaa pistorasiat (3). Voit käynnistää pistorasiat (3) uudelleen painamalla ylikuormakytkintä (6).

Tärkeää! Jos näin käy, vähennä ylikuorman ilmetessä

generaattorista ottamaasi virtaa tai irrota toimimattomia liitettyjä laitteita.

Tärkeää! Viallinen ylikuormakytkimen saa vaihtaa vain samantyyppiseen ja suoritusarvoltaan samanlaiseseen kytkimeen. Jos korjaukset ovat välttämättömiä, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

8. Puhdistus, kunnossapito ja varastointi

Sammuta moottori ja vedä sytytustulpan liitin irti sytytustulpan ennen laitteen puhdistusta ja kunnossapitoa.

Tärkeää: Sammuta kone heti ja ota yhteys huoltokeskukseen, kun:

- Ilmenee epätavallisia tärinöitä tai ääniä.
- Moottori vaikuttaa ylikuormittuneelta tai sen sytytys katkoo.

8.1 Puhdistus

- Pidä kaikki suojalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin kotelo niin puhtaana liasta ja pölystä kuin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla liinalla tai puhalla matalapaineisella paineilmalla.
- On suositeltavaa puhdistaa kone välittömästi aina sen käytön lopettamisen jälkeen.
- Puhdista kone säännöllisesti pesuaineliuoksella kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia, ne voivat vahingoittaa koneen muoviosia.
- Varmista, että vettä ei pääse valumaan koneen sisään.

8.2 Ilmasuodatin (kuva 10-11)

- Lue tässä yhteydessä myös huoltotiedot.
- Puhdista ilmasuodatin säännöllisesti ja vaihda se tarpeen mukaan uuteen.
- Avaa molemmat liuskajouset ja irrota ilmasuodattimen kansi (kuva 10).
- Irrota suodatinelementit (kuva 11).
- Älä käytä elementtien puhdistukseen hiovia puhdistusaineita tai bensiiniä.
- Puhdista elementit napauttamalla niitä tasaista pintaa vasten. Poista mahdollinen piintynyt lika pesuaineliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa ilmalla.
- Kiinnitä takaisin käänteisessä järjestyksessä.

8.3. Sytytystulppa (kuva 12)

Tarkista sytytystulppa (kohde 23) piintyneen lian varalta 20 käyttötunnin jälkeen ja puhdista tarvittaessa messinkilankaharjalla. Sen jälkeen huolla sytytystulppa aina 50 käyttötunnin jälkeen.

- Vedä sytytystulpan kierteinen liitin irti.
- Irrota sytytystulppa toimitukseen kuuluvalla sytytystulppa-avaimella.
- Kiinnitä takaisin käänteisessä järjestyksessä.

8.4 Öljyn vaihtaminen ja öljyn tason tarkistaminen (ennen koneen käyttöä) (kuva 9)

Moottoriöljyn vaihto onnistuu parhaiten koneen ollessa käyttölämpötilassa.

- Käytä ainoastaan moottoriöljyä (15W40/<0 °C: 5W30).
- Aseta generaattori hieman kaltevalle pinnalle niin, että öljynpoistotulppa on alapäässä.
- Avaa öljyntäytetä tulppa (9).
- Avaa öljyntyhjennystulppa (8) ja anna kuumen moottoriöljyn valua öljynkeräysastiaan.
- Kun käytetty öljy on valunut astiaan, sulje öljynpoistotulppa ja aseta generaattori takaisin tasaiselle alustalle.
- Täytä moottoriöljyä öljytikun ylärajamerkkiin saakka.
- Tärkeää: Älä kierrä öljytikkua kiinni öljyn tason tarkistamiseksi, aseta se vain kierteille.
- Hävitä jäteöljy asianmukaisesti.

8.5 Öljynpuutekatkaisin

Öljynpuutekatkaisin (10) aktivoituu, kun moottorissa on liian vähän öljyä. Tällöin moottoria ei voi käynnistää tai se sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Sitä ei voi käynnistää uudelleen ennen kuin öljyä on lisätty (katso kohta 8.4).

9. Hävittäminen ja kierrätys

Kone toimitetaan pakattuna vahingoittumisen ehkäisemiseksi kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaali on raaka-ainetta ja sitä voidaan käyttää uudelleen tai palauttaa raaka-ainejärjestelmään.

Laite ja sen lisävarusteet koostuvat erityyppisistä materiaaleista, kuten metalli ja muovi. Vialliset osat on hävitettävä erikoisjätteenä. Kysy lisätietoja

jälleenmyyjältä tai paikallishallinnosta.

10. Kuljetus

Nämä vaatimukset on täytettävä:

- Generaattori on sammutettu
- Generaattori on jäähtynyt
- Bensinihana (14) on "OFF" (POIS) -asennossa
- Vähintään yksi henkilö kantokahvaa (18) kohti.



HUOMIO! Liukuva tai putoava kone voi murskata käsiä ja jalkoja.

Kanna generaattoria kantokahvoista:

- Nosta generaattoria tasaisesti
- Kanna generaattori käyttöpaikalle
- Laske generaattori tasaisesti

Nosta generaattoria pyörästä (15) ja kantokahvasta (16):

- Kokoa pyörät ja kantokahva (katso luku 6.1 ja 6.3)
- Generaattoria voi kantaa nostamalla kantokahvasta (16)

11. Vianetsintä

Vika	Syy	Korjaus
Moottori ei käynnisty	Öljynpuutekatkaisin ei vastaa Sytytystulppa viallinen Ei polttoainetta Akkujännite liian pieni	Tarkista öljyn taso, lisää moottoriöljyä Puhdista tai vaihda sytytystulppa elektrodiväli 0,6 mm) Lisää polttoainetta / tarkista bensinihana Lataa akku
Generaattorissa on liian vähän tai ei lainkaan jännitettä	Säädin tai kondensaattori viallinen Ylikuormakytkin on lauennut Ilmansuodatin likainen	Ota yhteys jälleenmyyjään Käynnistä virtakatkaisin ja vähennä laitteita Puhdista tai vaihda suodatin

12. Kunnossapitoaikataulu

Säännöllinen huoltoväli Suorita huolto kaikkina osoitetuina kuukausina tai käyttötuntivälein, kumpi täytyy ensin.		Jokainen käyttökerta	Ensimmäinen kuukausi tai 20 tuntia	Kolmen kuukauden välein tai 50 tuntia	Kuuden kuukauden välein tai 100 tuntia	Kerran vuodessa tai 200 tuntia
KOHDE						
Moottoriöljy	Tarkista taso	0				
	Vaihda		0		0	
Ilmanpuhdistin	Tarkista	0				
	Puhdista			0 (1)		
Sytytystulppa	Tarkista-säädä				0	
	Vaihda					0
Kipinänsammutin	Puhdista				0	
Venttiilin välys	Tarkista-säädä					0 (2)
Palotila	Rengör	300 tunnin välein (2)				
Polttoainesäiliö ja suodatin	Puhdista				0 (2)	
Polttoaineputki	Tarkista	Kahden vuoden välein (vaihda tarvittaessa) (2)				
Huomautus:						
(1) Pölyisessä ympäristössä käytettäessä huolto on tehtävä useammin.						
(2) Huoltokeskuksen tulee huoltaa nämä kohteet. Katso huoltotoimenpiteet käyttöoppaasta.						
Tämän kunnossapitoaikataulun laiminlyönti voi johtaa vikoihin, jotka eivät kuulu takuun piiriin.						



Ważne!

Podczas korzystania z urządzenia, kilka dodatkowych środków ostrożności musi być przestrzegane, aby uniknąć zranień i uszkodzeń. Proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i przepisów bezpieczeństwa z należytą starannością. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, tak aby informacje były dostępne przez cały czas. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaz również instrukcję obsługi z przepisami bezpieczeństwa. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za szkody lub wypadków, które powstały w wyniku niezastosowania się do tych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Objaśnienia znaków ostrzegawczych i symboli na maszynie



Przeczytać i zrozumieć bezpieczeństwa instrukcję przed użyciem generatora.



Podczas pracy produkowane są toksyczne gazy np. tlenek węgla (jest bezbarwny i bezwonny)



Ten gaz może doprowadzić do uduszenia. Używaj generatora tylko na zewnątrz, aby zapewnić odpowiednią wentylację.



Wyłączyć silnik i pozwolić aż ostygnie przed tankowaniem generatora. Paliwo jest niezwykle palne i pod pewnymi warunkami może być wybuchowe.



Tankować generator na zewnątrz oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach upewniając się, że nie ma w pobliżu otwartego ognia, iskier. Nie palić papierosów podczas tankowania. Każdy wyciek paliwa należy natychmiast usuwać.



Spaliny są bardzo gorące podczas pracy. Pozwól silnikowi ostygnąć przed wykonaniem konserwacji i tankowaniem paliwa.



Nie dotykaj układu wydechowego, aby uniknąć ryzyka oparzenia i urazu.



Generator nie może być podłączany do publicznej sieci energetycznej. W przypadku nieprawidłowego podłączenia istnieje ryzyko pożaru i uszkodzenia mienia, w tym prądem osób korzystających z generatora i pracy na publicznej sieci energetycznej.




Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem podczas pracy generatora, należy zawsze wyłączyć generator OFF przed wykonaniem konserwacji. Stosować środki ochrony słuchu podczas pracy z generatorem.




Uziemienie



Odłącz wszystkie urządzenia od gniazda podczas wykonywania konserwacji, wyłącz generator OFF gdy pozostawiasz go bez nadzoru.



Dźwignia ssania



Kranik do benzyny.



Uwaga: Benzyna jest wysoce lotna, łatwopalna i wybuchowa.



Uwaga: Sprawdź poziom oleju przed włączeniem.



Wskaźnik poziomu paliwa



Woltomierz

I / 0

ON / OFF



Prąd przemienny (AC)



Wskaźnik przeciążenia

L 1,2,3 AC 230V~ Według 230 V ~ gniazdka

2. Ogólna instrukcja bezpieczeństwa

- Nie wolno robić zmian w konstrukcji generatora.
- Tylko oryginalne części i akcesoria mogą być używane do konserwacji
- Zabezpiecz generator przed przesunięciem i upadkiem podczas transportu.
- Umieść generator co najmniej 1 m od budynków i urządzeń z nim związanych.
- Nie wystawiaj narzędzia do wilgoci lub kurzu. Dopuszczalna temperatura otoczenia - 10 do + 40 ° C, max. Wysokość nad poziomem morza 1000 m, wilgotność względna: 90% (bez kondensacji).
- Sprawdź, czy generator pod kątem uszkodzeń i wyciek przed każdym użyciem.
- Utrzymuj generator z dala od łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Generator nie może być użytkowany środowiskach łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Uruchomić generator na równej powierzchni. W przeciwnym razie, paliwo może się rozlać.
- Sprawdź czy instalacja wykonywana jest przez wyspecjalizowanego elektryka w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.
- Dzieci i zwierzęta domowe trzymać z dala od generatora.
- Nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.
- Zawsze tankuj generator w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Paliwo jest łatwopalne i pod pewnymi warunki także materiałem wybuchowym.
- Wyłącz silnik i tankuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Wyrzucić paliwa natychmiast w przypadku przepełnienia.

- Nie wolno dotykać generatora mokrymi rękami.
- Chronić przed deszczem lub śniegiem.
- Jeśli generator jest uszkodzony, musi być naprawiony przez producenta lub jego serwis lub wykwalifikowanego osobę w celu uniknięcia ryzyka.
- Spaliny są trujące! Używaj generator tylko na zewnątrz, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Uważaj podczas tankowania, obsługi paliwa i oleju w jakikolwiek sposób. W przypadku kontaktu ze skórą i wdychania, są one szkodliwe dla zdrowia.
- W celu uniknięcia porażenia prądem, należy używać tylko przeciążeniowe przełączniki zalecane przez producenta.

Uwaga! Uszkodzone przełączniki mogą być zamienione na identyczne parametrowo przełączniki o identycznych danych dotyczących wydajności.

- Ze względu na duże obciążenia mechaniczne, tylko przewody z gumy lub podobnych materiałów mogą być wykorzystane.
- Podczas korzystania z przedłużacza, należy zwrócić uwagę na:

Chroń się przed porażeniem zagrożenia. Podczas pracy na zewnątrz, używać tylko przedłużaczy, które są zatwierdzone do użytku na zewnątrz użytku, które są odpowiednio oznakowane (HO7RN-F).

- Całkowita długość przewodów wykorzystywanych do przedłużenia nie może przekraczać 50 m do 1,5 mm² i 100 m do 2,5 mm².

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA:

Zawsze czytaj podstawowe instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem tego generatora. Należy przestrzegać instrukcji

zawartych w celu uniknięcia ryzyka pożaru, porażenia prądem i urazów.

Instrukcja:

1. Zapewnić czystość i porządek miejsca pracy. Nieporządek może prowadzić do wypadków.
2. Nie pracuj z generatorem w miejscach narażonych wybuchem, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Chronić przed deszczem lub zawilgoceniem generatora.
3. Trzymaj dzieci z dala od generatora, gdy jest używany. W przypadku rozproszenia, możesz stracić kontrolę nad pracą generatora. Pozwól tylko przeszkolonemu personelowi używać generatora.
4. Trzymaj nie używany generator poza zasięgiem dzieci. Nie dopuszczać osób do korzystania z generatora, które nie są zaznajomione z instrukcją.
5. Nie używać nadmiernej siły!
6. Używaj narzędzia do czyszczenia, konserwacji i instalacji.
7. Nosić właściwe ubranie robocze, unikać luźnych ubrań, rękawiczek, szalików, pierścionków, naszyjników i bransoletek lub innej biżuterii, gdyż mogą one być złapane przez elementy pracującego generatora. Noś buty z antypoślizgową podeszwą.
8. Stosować środki ochrony osobistej (ochrona uszu, okulary ochronne, maskę respirator).
9. Podczas transportu i pracy, generator musi być zainstalowany na powierzchni poziomej, stojąc w pozycji pionowej i zabezpieczony przed przesunięciem, jeśli to konieczne.
10. Nigdy nie stawiać na generator. Trzymaj ręce i stopy z dala od generatora. Poważne uszkodzenia mogą nastąpić, jeżeli generator przechyli się.
11. Utrzymuj generator w czystości. Serwisuj generator ostrożnie. Należy używać tylko starannie utrzymanych

generatorów. Nie modyfikuj samodzielnie generatora.

12. Usuń dodatkowe narzędzia lub klucze przed uruchomieniem generatora.

13. Bądź ostrożny, zwracaj uwagę na to, co i jak robisz podczas pracy z generatorem. Nie należy używać generatora gdy jesteś zmęczony.

14. Przed użyciem generatora najpierw sprawdź generator. Sprawdź, czy części nie są złamane lub uszkodzone tak, aby generator funkcjonował bez zakłóceń. Swoją generator naprawiaj tylko przez specjalistów oraz tylko z oryginalnych części zamiennych.

15. Proszę korzystać z generatora zgodnie z przeznaczeniem. Należy używać tylko części zamienne zalecane przez producenta.

UWAGA: Jeżeli zalecenia zawarte w tej instrukcji nie są spełnione, istnieje ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie dla życia.

3. Właściwe stosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do urządzeń przystosowanych do użycia prądu przemiennego 230 V modele.

Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa. Generator jest przeznaczony do zapewnienia energii narzędziom i źródłom światła w elektryczność. Podczas korzystania z urządzenia AGD, należy sprawdzić ich przydatność zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producenta. W razie wątpliwości, poproś autoryzowanego dealera danego urządzenia. Urządzenie może być używane tylko do określonego celu. Każde inne zastosowanie jest uważane za nadużycia Użytkownika / operatora, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub zranienia wszelkiego rodzaju powstałe w wyniku tego działania.

4. Dane techniczne

SG 3100 Basic

Generator typ:	synchroniczny
Stopień ochrony:	IP 23M
Moc znamionowa PN (S1):	2,6 kW
Maksymalna moc P max:	2,9 kW
Napięcie znamionowe:	2 * 230 V ~
Prąd IN:	11.3 A
Częstotliwość :	50 Hz
Konstrukcja silnika:	
Jeden cylinder, chłodzony powietrzem 4-suwowy, OHV	
Pojemność skokowa:	212 cm ³
Rodzaj paliwa:	benzyna bezołowiowa normalna
Pojemność zbiornika:	15 l
Olej silnikowy:	około 0.6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
Zużycie paliwa na 2 / 3 obciążenia:	1253 g / h
Waga:	40 kg
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{WA} :	96 dB (A)
Współczynnik mocy cos φ:	1
Klasa mocy:	G1
Max. Temperatura:	40 ° C
Max. wysokość (nad poziomem morza):	1000 m
Świeca zapłonowa:	LDF7RTC

Tryb pracy S1 (praca ciągła) Urządzenie może być używane w sposób ciągły ze znamionową mocą.

Tryb pracy S2 (praca chwilowa) Urządzenie może być używane chwilowo z maksymalną mocą. Następnie urządzenie musi być zatrzymane, aby zapobiec przegrzaniu.

5. Schemat urządzeń

- 1 Wskaźnik poziomu paliwa
- 2 Korek wlewu paliwa
- 3 Gniazdo 230 V ~ wtykowe
- 4 Silnik
- 5 Uziemienie
- 6 Wskaźnik przeciążenia
- 7 Woltomierz
- 8 Korek spustowy oleju
- 9 Korek wlewu oleju
- 10 Wskaźnik niskiego poziomu oleju - odcięcie
- 11 Włącznik / Off

- 12 Dźwignia ssania
- 13 Linka rozrusznika
- 14 Kranik dopływu paliwa
- 15 Kółka
- 16 Uchwyt do przenoszenia
- 17 Gumowe stopy
- 18 Uchwyty transportowe
- 19 Zestaw kluczy do świec
- 20 Zestaw do montażu kół
- 21 Radiator Płyta
- 22 Zestaw filtrów powietrza
- 23 Świeca zapłonowa
- 24 Tłumik

6. Przed uruchomieniem urządzenia

6.1 Montaż kół (ryc. 3-5)

1. Na początku jeden koniec śruby (poz. 20) przesunąć poprzez otwór w ramie i zabezpieczyć nakrętką i podkładką.
2. Włożyć do otworu przez drugi koniec śruby (pozycja 20) i w miejsce koła, podkładki i zabezpieczyć go
3. Montaż koła z lewej strony z zastosowaniem tej samej procedury jak wyżej.

6.2 Montaż gumowych stóp (ryc. 6)

Trzymaj stopy (pozycja 19) tak jak pokazano. Po pierwsze umieść śrubę przez otwór w ramie i otwór w stopie i zabezpiecz nakrętką. Następnie należy zabezpieczyć inne trzy śruby i nakrętki zgodnie z tą samą procedurą.

6.3 Montaż uchwytu transportowego (ryc. 7-8)

- Umieścić uchwyt do przenoszenia (pozycja 16) na ramie, a następnie przymocować go śrubami.

6.4 Bezpieczeństwo elektryczne

- Elektryczne kable zasilające i kable podłączonego sprzętu muszą być w idealnym stanie.
- Generator może pracować tylko ze sprzętem, którego

napięcie na specyfikacji jest zgodne z napięciem wyjściowym generatora.
- Nigdy nie podłączać generatora do zasilania sieci energetycznej (gniazdka)

6.5 Ochrona środowiska

- Usunąć zużyte materiały eksploatacyjne w odpowiednim punkcie zbiórki.
- Recykling opakowań, metalu i tworzyw sztucznych.

6.6 Podłączenie do ziemi

Obudowa może być podłączona do ziemi w celu przepływu elektryczności statycznej. Aby to zrobić, podłączyć jeden koniec kabla do uziemienia (6) na generator, a drugi koniec do zewnętrznego źródła ziemi (na przykład pręt uziemienia).

7. Użytkowanie

Ważne!

Generator musisz napłynąć olejem silnikowym (patrz rys. 9) i paliwem przed uruchomieniem silnika.

- Sprawdzić poziom paliwa i uzupełnić go w razie potrzeby.
- Upewnij się, że generator ma wystarczającą wentylację.
- Upewnij się, że przewód zapłonu jest przymocowany do świecy zapłonowej.
- Sprawdzić bezpośrednie sąsiedztwo generatora.
- Odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, które mogą już być podłączone do generatora.

7.1 Uruchomienie silnika

- Nie należy podłączać elektronarzędzia przed rozpoczęciem silnika.
- Otworzyć zawór benzyny (14) przez zwrócić się do pozycji I.
- Przesunąć przełącznik ON / OFF (11) w pozycji "I".
- Przesunąć dźwignię ssania (12) do pozycji IOI.
- Uruchomić silnik ze sznura (13), pociągając za uchwyt na siłę. Jeżeli silnik nie uruchamia się, wyciągnij uchwyt ponownie.

- Pchnij dźwignię ssania (12) ponownie po uruchomieniu silnika.

Ważne!

Podczas uruchamiania z ciągnij za przewód, silnik może odrzucić nagle podczas startu, powodując obrażenia ręki. Załóż rękawice ochronne podczas uruchamiania urządzenia

7.2 Podłączanie urządzeń do generatora

Podłączenie urządzenia, którego chcesz użyć do gniazda (3)

Ważne:

- Gniazda te mogą być ładowane w sposób ciągły (zgodnie wartością S1) i czasowo (zgodnie z S2).
 - Nie wolno podłączać generatora do zasilania domowych sieci, ponieważ może to spowodować uszkodzenie generatora lub innych urządzeń w domu.
- Uwaga: Niektóre urządzenia elektryczne (moc wyrzynarek, wiertła, itp.) mogą mieć wyższy poziom zużycia energii gdy są stosowane w trudnych warunkach.

7.3 Wyłączenie silnika

- Przed wyłączyć generatora, pozwolić na pracę bez obciążeń i bez podłączonych urządzeń, aby mógł się "schłodzić".
- Przesuń przełącznik ON / OFF (11) do pozycji "O".
- Zamknąć zawór paliwa.

7.4 Wyłącznik przeciążenia

Ważne! Generator jest wyposażony w wyłącznik przeciążenia.

To wyłącza gniazda (3). Możesz restartować gniazda (3 / 4), naciskając wyłącznik przeciążenia(6).

Ważne! Jeśli tak się stanie, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej jakie jest pobierane z generatora lub usunąć podłączone urządzenie.

Ważne! Uszkodzony wyłącznik przeciążenia musi być wymieniony tylko na identyczny wzór i z tymi samymi osiąganiami. Jeśli naprawy są konieczne, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Wyłączyć silnik i wyciągnąć kopułkę świecy zapłonowej od świecy zapłonowej przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Ważne: Wyłączyć natychmiast urządzenie i skontaktuj się z serwisem w przypadku:

- Zaistnienia nadzwyczajnych wibracji i hałasu.
- Jeżeli silnik wydaje się być przeciążony lub przerywa.

8.1 Czyszczenie

- Utrzymuj wszystkie części zabezpieczające, wloty powietrza i silnika wolne od brudu i kurzu w miarę możliwości. Przetrzyj sprzęt czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem przy niskim ciśnieniu.
 - Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio za każdym razem, gdy skończysz go używać.
 - Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką i niektóre części szarym mydłem. Nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia.
- Upewnij się, że woda nie przedostaje się do urządzenia.

8.2 Filtr powietrza (rys. 10-11)

Proszę zapoznać się również instrukcją serwisową.

- Filtr powietrza należy czyścić w regularnych odstępach czasu, i wymienić, jeżeli konieczne.
- Otwórz oba klipy i usunąć pokrywę filtra powietrza (rys. 10).
- Wyjąć elementy filtr (rys. 11).
- Nie używać środków czyszczących lub benzyny do czyszczenia elementów.
- Wyczyścić elementy, wybierając je na płaskiej powierzchni. W przypadku zabrudzeń najpierw wyczyść wodą z mydłem, następnie spłukać czystą wodą i osuszyć.
- Zamontować w odwrotnej kolejności.

8.3. Świeca zapłonowa (rys. 12)

Sprawdź stan świecy zapłonowej (pozycja 23) pod kątem kurzu i brudu po 20 godzin pracy w razie potrzeby oczyścić miedzianą szczotką drucianą. Następnie

sprawdzaj stan świecy po każdych 50 godzinach pracy.

- Zdjąć kopułkę świecy.
- Wymontować świecę zapłonową z dostarczonego klucza do świecy zapłonowej.
- Zamontować w odwrotnej kolejności.

8.4 Wymiana oleju i sprawdzania poziomu oleju (Przed użyciem urządzenia) (rys. 9)

Olej silnikowy najlepiej wymieniać, kiedy silnik ma odpowiednią temperaturę pracy.

- Należy używać tylko oleju silnikowego (15W40/<0 °C: 5W30).
- Umieść generator na nieco pochyłej nawierzchni także korek spustowy oleju jest na dolnym końcu.
- Otworzyć korek wlewu oleju (9).
- Otwórz korek spustowy oleju (8) i niech gorący olej silnikowy spływa do tacy ociekowej.
- Gdy stary olej spłynie, zakręć korek do spuszczenia oleju i ponownie postaw generator na równej powierzchni.
- Wypełnij olej silnikowy do górnego poziomu oznaczonego na miarce.
- Ważne: Nie należy wkręcać bagnet, by sprawdzić poziom oleju, wystarczy go tylko włożyć.
- Pozbądź się zużytego oleju prawidłowo.

8.5 Odcięcie w przypadku niskiego poziomu oleju

Wyłącznik niskiego poziomu oleju (10) zadziała, jeśli jest zbyt mało oleju w silniku. W tym przypadku nie będzie możliwe uruchomienie silnika lub wyłączy się automatycznie po krótkim czasie. Nie będzie go można uruchomić ponownie, aż do momentu kiedy olej silnikowy zostanie uzupełniony (patrz punkt 8.4).

9. Usuwanie i recykling

Urządzenie dostarczane jest w opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie. Opakowanie to jest surowcem i dlatego może być wykorzystane lub może być zwrócone do punktu skupu surowców wtórnych. Urządzenie i jego akcesoria wykonane są z różnych typów materiałów, takich jak metal i plastik. Wadliwe elementy muszą być usuwane jako odpady specjalne. W przypadku pytań prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

10. Transport

Wymagania te muszą być spełnione:

- Generator • jest wyłączony
- Generator • jest schłodzony
- Kranik dopływu paliwa (14) jest w pozycji "OFF"
- Co najmniej jedna osoba do każdego uchwytu transportowego (18)



UWAGA! W przypadku poślizgu lub upadku urządzenie może zmiażdżyć dłoń i stopy.

Podnosić generator tylko za pomocą uchwytów transportowych:

- Podnieść generator równomiernie
- Przenieść generator do miejsca pracy
- Postawić generator równomiernie

Przenoszenie generatora z kołami (15) i uchwytami (16):

- Zamontować koła i uchwyt (patrz rozdział 6.1 i 6.3)
- Generator może być przenoszony przez podniesienie uchwytu (16)

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się	Zadziałał wyłącznik niskiego poziomu oleju Zanieczyszczona jest świeca zapłonowa Napięcie baterii jest zbyt niskie Brak paliwa	Uzupełnić olej Oczyszczyć bądź wymienić świecę zapłonową (przerwa 0,6mm) Naładuj akumulator Sprawdź i zatankuj generator
Generator daje za mało napięcia lub brak napięcia	Uszkodzony regulator lub kondensator Zadziałał wyłącznik przeciążeniowy Zabrudzony filtr powietrza	Skontaktuj się z lokalnym serwisem Zredukuj ilość urządzeń i zaktualizuj pobór mocy Oczyść bądź wymień filtr powietrza

12 Harmonogram konserwacji

Regularne okresy serwisowania wykonywać co wskazaną ilość miesięcy, bądź co przedział godzin pracy, co nastąpi wcześniej		Każde użycie	Pierwszy miesiąc bądź 20 godzinach	Co 3 miesiące albo 50 godzin	Co 6 miesięcy albo 100 godzin	Co rok albo 100 godzin
Pozycja						
Olej silnikowy	Sprawdź poziom	O				
	Wymień		O		O	
Filtr powietrza	Sprawdź	O				
	Wymień			O (1)		
Świeca zapłonowa	Regulacja				O	
	Wymień					O
Kopułka świecy	Wyczyść				O	
Zawory	Regulacja					O (2)
Komora spalania	Wyczyść	Każde 300 godzin (2)				
Zbiornik paliwa i filtr	Wyczyść				O (2)	
Przewody paliwowe	Sprawdź	Co 2 lata (wymień jeśli potrzeba) (2)				
Uwagi:						
(1) Serwisuj częściej jeśli pracujesz w zakurzonych miejscach						
(2) Ta część powinna być serwisowana w autoryzowanym serwisie						
Niezasosowanie się do tego planu serwisowania może doprowadzić do nie uznanych gwarancyjnych awarii.						



Důležité!

Při používání tohoto přístroje dbejte bezpečnostních předpisů, aby nedošlo ke zranění nebo věcným škodám. Pročtěte si prosím důkladně a pozorně celý tento návod k obsluze včetně bezpečnostních pokynů. Uchovávejte tento návod na bezpečném místě, abyste si jej mohli kdykoliv znovu použít.

V případě, že tento přístroj předáte jiné osobě, pak nezapomeňte předat také návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Neneseme odpovědnost za jakékoliv škody nebo nehody, vzniklé nedodržením pokynů v tomto návodu nebo bezpečnostních pokynů.

1. Pokyny k výstražným a ostatním symbolům na přístroji



Před použitím generátoru se seznámte s bezpečnostními pokyny.



Za chodu vznikají jedovaté plyny, například oxid uhelnatý (bezbarvý a nepáchnoucí plyn), který může vést k udušení. Generátor používejte jen venku na dobře větraných místech.



Před plněním generátoru vypněte motor a nechte ho zchladit. Palivo je snadno vznětlivé a může za jistých okolností i explodovat.



Generátor naplňujte jen na dobře větraných místech daleko od otevřených plamenů, jisker a cigaret. Rozlité palivo neprodleně utřete.



Výfuk se za chodu silně zahřívá. Před údržbovými pracemi, plněním a uskladněním nechte motor důkladně zchladit.
- Nedotýkejte se výfuku – hrozí nebezpečí popálení nebo zranění!



Generátor nikdy nepřipojujte k veřejnému zásobení proudem. Při chybném připojení a pracích na veřejném zásobení proudem vzniká nebezpečí požárů a věcných škod a také nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým



Varování! Nebezpečné napětí za chodu generátoru. Generátor před údržbovými pracemi zásadně vypínejte.




Při obsluze generátoru noste ochranná sluchátka




Zemnicí přípojka



Před údržbovými pracemi, před opuštěním přístroje a po vypnutí odpojte veškeré přístroje.



Páčka sytiče



Uzávěr paliva



Varování: Palivo je snadno těkavé, vznětlivé a výbušné.



Varování: Před použitím zkontrolujte stav oleje..



Ukazatel množství paliva



Voltmetr

I / O

Zapnuto/Vypnuto



Střídavé napětí (AC)



Vypnutí při přetížení

L 1,2,3 AC 230V~ 230 V- výstup střídavého napětí

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Generátor nesmí být žádným způsobem upravován.
- Pro účely údržby a jako příslušenství se smí používat pouze originální díly.
- **Důležité:** nebezpečí otravy; nevdechujte výfukové plyny.
- Držte děti dále od generátoru.
- **Důležité:** nebezpečí popálení. Nedotýkejte se výfukového systému a motoru.
- V blízkosti přístroje noste vhodnou ochranu sluchu.
- **Důležité:** Palivo a palivové výpary jsou snadno vznětlivé a výbušné.
- Neprovazujte generátor v nevětraných prostorech nebo v blízkosti snadno hořlavých předmětů. Při provozu generátoru v dobře větraných prostorech musí být výfukové plyny odváděny přímo ven hadicí pro odpadový vzduch.
- **Důležité:** Přestože máte hadici pro odpadový vzduch, mohou unikat jedovaté zplodiny. Ústí hadice nikdy nesměřujte na hořlavé materiály; hrozí nebezpečí požáru.

- Nebezpečí výbuchu: Nepoužívejte generátor v prostorech, kde se nacházejí hořlavé materiály.
- Neměňte počet otáček, určený výrobcem. Jinak by se mohl generátor a připojené přístroje poškodit.
- Při přepravě zajistěte generátor proti posunutí a převrácení.
- Postavte generátor alespoň 1 m od budov a připojeného zařízení.
- Postavte generátor na bezpečný, rovný podklad. Je-li generátor v provozu, nikdy ho neotáčejte, nenaklánějte nebo nepřemísťujte.
- Před přepravou nebo tankováním generátoru zásadně vypněte motor.
- Při tankování dbejte na to, aby se palivo nedostalo na motor a výfuk.
- Zajistěte se, aby generátor nikdy nepřišel do kontaktu s deštěm, sněhem nebo jinou vlhkostí.
- Nedotýkejte se generátoru mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Zabraňte úrazu elektrickým proudem. Při používání venku používejte výhradně vhodné a příslušně označené (H07RN-F) kabely, výslovně určené pro venkovní použití.
- Celková délka prodlužovacích kabelů nesmí překročit při průřezu 1,5 mm² 50 m, při průřezu 2,5 mm² 100 m.
- Nastavení motoru a generátoru se nesmí měnit.
- Opravy a nastavení smí provádět pouze autorizovaný, kvalifikovaný odborník.
- Palivovou nádrž nikdy netankujte nebo nevyprazdňujte v blízkosti otevřených plamenů, ohně nebo jisker. Nekuřte!
- Nedotýkejte se mechanicky poháněných nebo horkých částí. Neodstraňujte ochranná zařízení.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a prachem. Přípustná teplota okolí: -10 až +40°C. Maximální nadmořská výška pro použití přístroje: 1000 m nad mořem. Relativní vlhkost vzduchu: 90% (nekondenzující)
- Generátor je poháněn spalovacím motorem, který způsobuje silné zahřívání v oblasti výfuku (naproti zásuvkám). Držte se od těch míst dále; hrozí nebezpečí

spálení.

- Údaje o akustickém výkonu (LWA) a akustickém tlaku (LWM), uvedené v technických datech, jsou emisní hodnoty, které nemusejí nutně odpovídat skutečným hodnotám na pracovišti. Protože existuje střídavý vztah mezi emisními a imisními hodnotami, nepředstavují tyto hodnoty spolehlivý základ k vyměření eventuálně potřebných dalších bezpečnostních opatření. K faktorům, které se podílejí na skutečné hodnotě imisí vzhledem k obsluze, se počítají jak vlastnosti pracovního prostoru, další zdroje hluku, počet strojů a ostatní procesy v blízkosti, tak také doba, po kterou je obsluha vytavena provoznímu hluku. K tomu může být přípustná úroveň imisí v různých zemích různě definována. Přesto mohou tyto informace přispět k informovanému odhadu nebezpečí a rizik pro obsluhu.

- Nepoužívejte vadné nebo poškozené elektropřístroje; to platí i pro prodlužovací kabely a konektory.

POZOR!

Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny a návody.

Jakékoli nedodržení bezpečnostních předpisů a návodů může vést k úrazům elektrickým proudem, požárům a/ nebo těžkým poraněním.

Uchovejte bezpečnostní pokyny a návody na nějakém bezpečném místě, abyste je měli k dispozici k pozdějšímu nahlédnutí.

C Z 3. Předpisové použití

Tento přístroj byl vyvinut pro aplikace, které potřebují napájení proudem 230 V střídavého napětí.

Bezpodmínečně dodržujte nařízení v bezpečnostních pokynech. Generátor slouží k zásobení elektrických nářadí a zdrojů světla elektřinou. Při používání přístroje k napájení domácích spotřebičů se předem informujte na základě dokumentace výrobce o způsobilosti daného přístroje. V případě pochybností si vyžádejte radu autorizovaného prodejce. Přístroj smí být používán jen pro účel, který je v souladu s určením přístroje. Jakékoli jiné použití je považováno za zneužití. Za škody nebo zranění, které vzniknou takovým použitím, ručí uživatel / obsluha, ne výrobce.

4. Technické parametry

SG 3100 Basic

Typ generátoru:	synchronní
Třída ochrany:	IP 23M
Trvalý jmenovitý výkon P (S1)	2,6 kW
Maximální výkon P _{max} :	2,9 kW
Jmenovité napětí U:	2 x 230V~
Střídavé napětí	
Jmenovitý proud I-rated:	11,3 A
Frekvence F-rated:	50 Hz
Provedení pohonu:	jednoválcový čtyřtákní motor s cizím větráním, OHV
Zdvihový objem:	212 cm ³
Typ paliva:	běžný bezolovnatý benzín
Kapacita nádrže:	15 l
Motorový olej:	cca 0,6 L (15W40/<0°C: 5W30)
Spotřeba při 2/3 zatížení:	1253 g /hod
Hmotnost:	40 kg
Garantovaný akustický výkon, L _{WA} :	96 dB (A)
Faktor výkonu cos φ:	1
Výkonová třída:	G1
Maximální teplota:	40°C
Maximální výška (nadmořská):	1000 m
Zapalovací svíčka:	LDF7RTC

Provozní modus S1 (trvalý provoz)

Přístroj pracuje trvale s uvedeným dodávaným výkonem.

Provozní modus S2 (občasný provoz)

Přístroj pracuje krátkodobě s uvedeným dodávaným výkonem. Poté musí přístroj pro ochranu proti přehřátí zůstat chvíli vypnutý.

5. Komponenty

1. Ukazatel nádrže
2. Víčko nádrže
3. Zásuvky 230 V
4. Motor
5. Přípojka uzemnění
6. Ochrana proti přepětí

7. Voltmetr
8. Zátka vypouštění oleje
9. Zátka olejové nádrže
10. Vypínač - při nedostatku oleje
11. Hlavní vypínač
12. Páčka sytiče
13. Startovací lanko
14. Uzavírací kohout paliva
15. Kola
16. Rukojeť pro pojištění přístroje
17. Gumové nožky
18. Rukojeti pro přepravu
19. Sada klíčů na zapalovací svíčky
20. Sada pro montáž koleček
21. Chladič deska
22. Sada vzduchových filtrů
23. Zapalovací svíčka
24. Tlumič výfuku

6. Před prvním spuštěním

6.1 Připevněte kolečka (obrázky 3-5)

1. Zavedte nejprve konec čepu (č. 20) do otvoru GB 13 v rámu, poté zajistěte podložkou a matkou.
2. Nasadte vložku, kolo a podložku na druhý konec čepu (č. 20); potom zafixujte matkou.
4. Kolo na levé straně přimontujte stejným způsobem.

6.2 Připevněte gumové nožky (obrázek 6)

Nasadte nožku (č. 17) na rám podle obrázku. Zavedte čep otvory v rámu a nožce, potom zafixujte matkou. Stejným způsobem připevněte zbývající tři čepy.

6.3 Připevněte transportní rukojeť (obrázky 7-8)

- Umístěte úchyt (položka 16) na rám a poté jej upevněte pomocí šroubů.

6.4 Elektrická bezpečnost

- Napájecí kabel a připojená zařízení musí být v bezvadném stavu.

- Generátor provozujte pouze s přístroji, jejichž specifikace napětí odpovídá výstupnímu napětí generátoru.

- Nikdy nepřipojujte generátor na veřejnou elektrickou síť (zásuvka).

- Připojovací kabel spotřebičů udržujte co nejkratší.

6.5 Ochrana životního prostředí

- Znečištěné materiály použité při údržbě a provozní látky odevzdejte na vhodném sběrném místě.

- Obalové materiály, kovy a plasty odevzdejte k recyklaci.

6.6 Přípojka uzemnění

Těleso lze uzemnit k odvedení statické elektřiny. K tomu připojte konec zemnicího kabelu do přípojky uzemnění na generátoru (č. 5), druhý konec k externí přípojce uzemnění (například k zemnici tyči).

7. Provoz

Důležité!

Před startem se musí do motoru bezpodmínečně nalít motorový olej a palivo (obrázek 9).

- Zkontrolujte stav paliva, případně doplňte.
- Postarejte se o dostatečné větrání generátoru.
- Ujistěte se, že je nástrčka zapalovacího kabelu pevně nasazena na zapalovací svíčku.
- Důkladně prohlédněte bezprostřední okolí generátoru. Veškeré eventuálně připojené elektropřístroje odpojte od generátoru.

7.1 Startování motoru

- Veškeré spotřebiče připojte až po nastartování motoru.
- Otevřete uzavírací ventil paliva (č. 16) otočením do

polohy „I“.

- Vypínač (č. 11) nastavte do polohy „I“.

- Páčku sytiče nastavte do polohy IØI.

- Nastartujte motor silným (avšak ne trhavým) zatažením za startovací lanko (č. 13). Pokud motor nenaskočí, zatáhněte znovu.

- Po naskočení motoru nastavte páčku sytiče (č. 12) opět do původní polohy.

Důležité!

Při startování se po naskočení motoru může startovací lanko trhnutím vrátit zpět. Noste proto při startování ochranné rukavice.

7.2 Připojení spotřebičů na generátor

Připojte požadované elektropřístroje do zásuvek (3).
Důležité:

- Zásuvky mohou být zatíženy trvale (hodnota S1) nebo občas (hodnota S2).

- Nepřipojujte generátor na veřejnou nebo domácí elektrickou síť; v opačném případě může dojít k poškození generátoru a jiných elektrických přístrojů.

Poznámka: Některé elektrické přístroje (např. elektrické děrovací pily nebo vrtačky) mohou při různých provozních podmínkách spotřebovávat více proudu než obvykle.

7.3 Vypnutí motoru

- Před vypnutím nechejte generátor ještě chvíli běžet bez připojených spotřebičů; tak může přístroj vychladnout.

- Vypínač (č. 11) nastavte do polohy „O“.

- Uzavřete uzavírací ventil paliva.

7.4 Ochrana zásuvek proti přepětí

Důležité! Generátor je vybaven přepětovou ochranou, která odpojí zásuvky (3). Po stisknutí zajištění proti přepětí (6) budou zásuvky (3) opět napájeny proudem.

Důležité! V takových případech snižte odběr proudu připojených spotřebičů, odpojte vadné přístroje.

Důležité! Vadnou přepětovou ochranu je potřeba vyměnit

za přepětovou ochranu identického provedení se stejnými výkonovými údaji. Je-li potřeba oprava, obraťte se na zákaznický servis.

8. Čištění, údržba a skladování

Před čistícími nebo údržbovými pracemi vypněte motor a vytáhněte nástrčku ze zapalovací svíčky.

Důležité: v následujících případech ihned vypněte přístroj a obraťte se na servis:

- neobvyklé vibrace nebo zvuky

- očividné přetížení nebo přerušovaný zážeh motoru

8.1 Čištění

- Všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a těleso motoru udržujte pokud možno bez prachu a jiných nečistot. Otřete přístroj čistým hadříkem nebo jej vyčistěte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.

- Doporučujeme vyčistit přístroj hned po každém použití.

- Čistěte přístroj pravidelně vlhkým hadříkem a trochu jemného mýdla. Nepoužívejte čistící prostředky a rozpouštědla; takové látky mohou škodit plastové části přístroje.

Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla voda a jiné tekutiny.

8.2. Vzduchový filtr (obrázky 10-11)

Přečtěte si také pokyny k údržbě.

- Pravidelně čistěte vzduchový filtr, podle potřeby jej vyměňte.

- Otevřete obě spony, sundejte kryt vzduchového filtru (obrázek 10).

- Vyměňte filtrační články (obrázek 11).

- V žádném případě nepoužívejte k čištění vzduchového filtru abrazivní prostředky nebo benzin.

- Vyčistěte články vyklepáváním. Zatvrdlé usazeniny vyčistěte nejprve mýdlovou vodou, poté dobře vypláchněte čistou vodou a nechejte filtr na vzduchu vyschnout, než jej znovu nasadíte.

- Poté namontujte zpět v obráceném pořadí.

8.3 Zapalovací svíčka (obrázek 12)

Po dvaceti provozních hodinách zkontrolujte, zda není zapalovací svíčka (č. 23) znečištěná; v případě potřeby ji vyčistěte drátěným kartáčem. Pak kontrolujte a čistěte zapalovací svíčku po každých 50ti provozních hodinách.

- Vytáhněte otáčením nástrčku zapalovací svíčky.

Vyšroubujte zapalovací svíčku pomocí dodaného klíče.

- Poté namontujte zpět v obráceném pořadí.

8.4 Výměna oleje a kontrola stavu oleje (před použitím přístroje) (obrázek 9)

Motorový olej lze nejspíše vyměnit, když motor dosáhne běžné provozní teploty.

- Používejte výhradně motorový olej (15W40/<0°C: 5W30).
- Postavte generátor na podklad s mírným sklonem tak, aby vypouštěcí zátku oleje byla na dolním konci.
- Otevřete plnicí zátku (č. 9).
- Otevřete vypouštěcí zátku (č. 8), nechejte horký motorový olej vytéci do nějaké zachytivé nádoby.
- Po vypuštění starého oleje uzavřete vypouštěcí zátku a postavte generátor opět na nějaký rovný podklad.
- Naplňte motorovým olejem až po horní značku na měrce oleje.
- Důležité: Při kontrole stavu oleje měrku nezašroubovávejte – pouze ji zasuněte po začátku závitu.
- Starý olej odevzdejte k řádné likvidaci.

8.5 Vypnutí při nedostatku oleje

K vypnutí při nedostatku oleje (č. 10) dojde, pokud je v motoru příliš málo oleje. V tomto případě nelze motor nastartovat nebo se po krátké době sám vypne. Motor lze opět nastartovat až po doplnění oleje (viz 8.4).

9. Likvidace a recyklace

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. U obalu se jedná o hodnotnou surovinu, kterou byste měli odevzdat k recyklaci.

Přístroj a jeho příslušenství sestává z různých materiálů jako kov a plast. Vadné díly musí být likvidovány jako

zvláštní odpad. Informujte se u vašeho prodejce nebo u městské správy.

10. Transport

Musí být splněny tyto předpoklady:

- vypnutý generátor
- vychladlý generátor
- uzavírací ventil (č. 14) v poloze OFF
- alespoň jedna osoba u každé přepravní rukojeti (18)



POZOR! Pokud přístroj vyklouzne z rukou a spadne, může přiskřípnout ruce a nohy.

Nošení generátoru za transportní rukojeti:

- Rovnoměrně nadzvedněte generátor.
- Doneste generátor na místo použití.
- Rovnoměrně generátor položte.

Pohyb generátoru s kolečky (č. 15) a přepravní rukojetí (č. 16):

- Přimontujte kola a přepravní rukojeť (viz kapitoly 6.1 a 6.3).
- Po nadzvihnutí přepravní rukojeti (č. 16) lze generátorem pohodlně pohybovat.

11. Řešení problémů

Závada	Příčina	Náprava
Motor nestartuje	Aktivní vypínač při nedostatku oleje Zapalovací svíčka je znečištěná nebo opotřebovaná Chybí palivo Příliš nízké napětí baterie	Zkontrolujte stav oleje, případně doplňte Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku (rozestup elektrod 0,6 mm) Doplňte palivo/ zkontrolujte polohu uzavíracího ventilu paliva Dobijte baterii
Napětí generátoru je příliš vysoké nebo nízké	Vadné zapojení nebo kondenzátor Aktivní přepětová ochrana Znečištěný vzduchový filtr	Kontaktujte prodejce resetujte přepětovou ochranu, snižte elektrické zatížení Vyčistěte nebo vyměňte filtr

12 Plán údržby

Provádějte řádnou údržbu v intervalech podle uvedeného počtu měsíců nebo provozních hodin – podle toho, která doba vyprší dříve		První použití	Po prvním měsíci nebo po 20-ti provozních hodinách	Po každých 3 měsících nebo po 50-ti provozních hodinách	Po každých 6 měsících nebo po 100 provozních hodin	Ročně nebo vždy po 200 provozních hodin
Prvek						
Motorový olej	Zkontrolovat stav	O				
	Vyměnit		O		O	
Vzduchový filtr	Zkontrolovat	O				
	Vyčistit			O (1)		
Zapalovací svíčka	Zkontrolovat, nastavit				O	
	Vyměnit					O
Lapač jisker	Vyčistit				O	
Vůle ventilu	Zkontrolovat, nastavit					O (2)
Spalovací komora	Vyčistit	Každých 200 hodin				
Palivová nádrž a palivový filtr	Vyčistit				O (2)	
Vedení paliva	Zkontrolovat	Každé 2 roky (podle potřeby vyměnit) (2)				
Poznámky:						
(1) V prašném prostředí zkrátte intervaly údržby.						
(2) Údržbové práce na těchto prvcích by měl provádět servis. Pročtěte si pokyny k údržbě.						
Při nedodržování plánu údržby může dojít k výpadkům, které nebudou pokryty zárukou.						



¡Importante!

Al utilizar el equipo se han de tener en cuenta algunas precauciones de seguridad para evitar daños y lesiones. Lea todas las instrucciones de funcionamiento y la normativa de seguridad con atención. Conserve este manual en un lugar seguro para poder disponer de la presente información en cualquier momento. Si se hace entrega del presente equipo a alguna persona, facilítela las instrucciones de funcionamiento y la normativa de seguridad. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños o accidentes que puedan derivarse del incumplimiento de las presentes instrucciones y normas de seguridad.

1. Explicación de las señales de advertencia y los símbolos de la máquina



Lea y comprenda las instrucciones básicas de seguridad antes de utilizar el generador.



Durante el funcionamiento, se generan gases tóxicos como, por ejemplo, monóxido de carbono, que es un gas incoloro e inodoro. Este gas puede producir asfixia. Utilice el generador solamente en exteriores



para garantizar la ventilación adecuada.



Apague el motor y deje que se enfríe antes de repostar. El combustible es sumamente inflamable y, bajo ciertas condiciones, también es explosivo.



Realice el repostaje en el generador solamente en áreas bien ventiladas asegurándose de que no hay presencia de llamas, chispas o cigarrillos. Si el combustible se derrama, límpielo inmediatamente.



Los gases evacuados durante el funcionamiento alcanzan una gran temperatura. Deje que el motor se enfríe antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento, almacenaje y



repostaje. Para evitar el riesgo de quemaduras y daños personales, no toque las salidas de evacuación de gases.



El generador no se debe conectar a la red pública de alumbrado. Si se realiza una conexión inadecuada, se puede provocar un incendio y daños materiales, lo que incluye la electrocución de personas que utilizan el generador y que trabajan en la red de energía pública.



Advertencia: cuando el generador está en uso, existen voltajes peligrosos. Apague siempre el generador antes de realizar tareas de mantenimiento.


Utilice protección auditiva cuando trabaje con el generador.




Conexión a tierra



Desconecte todos los equipos de las tomas de corriente eléctricas cuando realice tareas de mantenimiento o cuando deje el equipo desatendido y apagado.



Palanca del acelerador



Llave de paso de combustible



Advertencia: la gasolina es muy volátil, inflamable y explosiva.



Advertencia: compruebe el nivel del aceite antes de utilizar el producto.



Indicador de combustible



Voltímetro

I / O

ENCENDIDO/APAGADO



Corriente alterna (CA)



Disyuntor contra sobrecargas

L 1,2,3 AC 230V~

Salida de toma de corriente de 230 VCA

2. Instrucciones generales de seguridad

- Está prohibido realizar modificaciones en el generador.
 - Solamente se pueden utilizar piezas originales para realizar tareas de mantenimiento y como accesorios.
 - Importante: peligro de envenenamiento. No inhalar.
 - Los niños deben mantenerse alejados del generador.
 - Importante: riesgo de quemaduras. No toque el sistema de evacuación de la unidad de tracción.
 - Utilice una protección auditiva adecuada cuando se encuentre en las proximidades del equipo.
 - Importante: el combustible y los gases de la combustión son muy inflamables o explosivos.
 - Nunca utilice el generador en áreas no ventiladas o junto a lugares fácilmente inflamables. Cuando utilice el generador en áreas bien ventiladas, los gases evacuados se deben canalizar directamente hacia el exterior a través de un conducto de salida.
- Importante:** a pesar del conducto de salida, se pueden escapar gases tóxicos. Debido al riesgo de incendio, nunca dirija el conducto de salida hacia materiales inflamables.
- Riesgo de explosión: nunca utilice el generador en áreas con materiales inflamables.
 - No se puede cambiar la velocidad predefinida por el fabricante. El generador o el equipo conectado puede resultar dañado.
 - Asegure el generador para que no se mueva o caiga durante el transporte.
 - Coloque el generador alejado al menos 1 metro de edificios y de equipos conectados a él.
 - Coloque el generador en una posición segura y nivelada. No gire, incline o cambie la posición del generador cuando esté en funcionamiento.

- Apague siempre el motor cuando transporte el generador y reposte.
- Cuando reposte, asegúrese de que el combustible no se derrama en el motor o en el conducto de evacuación.
- Nunca utilice el generador bajo la lluvia o nieve.
- Nunca toque el generador con las manos húmedas.
- Protéjase contra peligros eléctricos. Cuando trabaje en exteriores, utilice solamente alargadores aprobados para uso en exteriores y que tengan la homologación correspondiente (H07RN...).
- La longitud total de los alargadores utilizados no puede superar los 50 metros para 1,5 mm² y los 100 metros para 2,5 mm².
- Está prohibido realizar modificaciones en la configuración del motor o del generador.
- Las reparaciones y los trabajos de ajuste solamente pueden ser realizados por personal cualificado y autorizado.
- No reposte o vacíe el depósito cerca de luces encendidas, fuegos o chispas. ¡No fume!
- No toque ninguna pieza accionada mecánicamente o caliente. No quite las protecciones de seguridad.
- No exponga las herramientas a la humedad o al polvo. La temperatura ambiente permitida está comprendida entre -10 °C y +40 °C. La altitud máxima por encima del nivel del mar es de 1.000 metros. La humedad máxima relativa debe ser del 90% (sin condensación).
- El generador se acciona mediante un motor de combustión que produce calor en la zona de evacuación (en el lado opuesto a las tomas de corriente) y en la salida de evacuación. Por tanto, debido al riesgo de quemaduras en la piel, mantenga despejadas esas superficies.
- Los valores citados en la información técnica para el nivel de potencia de sonido (LWA, Sound Power Level)

y el nivel de presión de sonido (LWM, Sound Pressure Level) son valores de emisión y no necesariamente valores del lugar de trabajo fiables. Dado que existe una correlación entre los niveles de emisión e inmisión, los valores no son una base fiable para tomar decisiones sobre precauciones adicionales que pueden ser necesarias. Entre los factores que influyen en el nivel de inmisión del usuario real se encuentran las propiedades del área de trabajo, otras fuentes de sonido, el número de máquinas y otros procesos de las proximidades, así como el período de tiempo que el operador está sometido al ruido. Asimismo, el nivel de inmisión permitido puede variar en función del país. En cualquier caso, con esta información el usuario puede evaluar mejor los peligros y riesgos en juego.

- Nunca utilice equipos eléctricos defectuosos o dañados, lo cual también se aplica a alargadores y conexiones de enchufes.



¡PRECAUCIÓN!

Lea las normas e instrucciones de seguridad.

El incumplimiento de las siguientes normas e instrucciones de seguridad puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Conserve las normas e instrucciones de seguridad en un lugar seguro para poder consultarlas en un futuro.

3. Para un uso correcto

El dispositivo está diseñado para aplicaciones que deben utilizar una fuente de corriente alterna de 230 V para los modelos.

Asegúrese de cumplir las restricciones de las instrucciones de seguridad. El generador está diseñado para proporcionar electricidad a herramientas eléctricas y fuentes luminosas. Cuando utilice el dispositivo con electrodomésticos, compruebe si son adecuados conforme a las instrucciones del fabricante correspondiente. En caso de duda, pregunte a un distribuidor autorizado del electrodoméstico en cuestión. La máquina solo podrá usarse para la finalidad para la que está diseñada. De lo contrario, se considerará que

se utiliza de forma indebida. En tal caso, el usuario o el operador, y no el fabricante, será responsable de cualquier tipo de daño o desperfecto resultante.

4. Información técnica

SG 3100 Basic

Tipo de generador:	Sincrónico
Tipo de protección:	IP 23M
Potencia nominal continua P_{nominal} (S1):	2,6 kW
Potencia máxima $P_{\text{máxima}}$:	2,9 kW
Voltaje nominal U_{nominal} :	2* 230 V~
Corriente nominal I_{nominal} :	11,3 A
Frecuencia f_{nominal} :	50 Hz
Diseño del motor de tracción:	
Un cilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos y tipo OHV	
Cilindrada:	212 cm ³
Tipo de combustible:	Gasolina normal sin plomo
Capacidad del depósito:	15 l
Aceite de motor:	
0,6 l aproximadamente (15W40/<0 oC: 5W30)	
Consumo con una carga de 2/3:	1253 g/h
Peso:	40 kg
Nivel de potencia de sonido garantizado L_{WA} :	96 dB (A)
Factor de potencia $\cos \varphi$:	1
Clase de potencia:	G1
Temperatura máxima:	40 °C
Altitud máxima (por encima del nivel del mar):	1.000 m
Bujía:	LDF7RTC

Modo de funcionamiento S1 (funcionamiento continuo)

La máquina puede funcionar continuamente con la salida de potencia citada.

Modo de funcionamiento S2 (funcionamiento temporal)

La máquina puede funcionar temporalmente con la salida de potencia citada. Después, la máquina se debe detener durante un tiempo para evitar que se sobrecaliente.

5. Esquema

- Indicador del depósito
- Tapa de combustible
- Salidas de toma de corriente de 230 V~
- Motor
- Conexión a tierra
- Disyuntor contra sobrecargas
- Voltímetro
- Tapón de drenaje del aceite
- Tapón de llenado del aceite
- Disyuntor para escasez de aceite
- Conmutador de encendido/apagado
- Palanca del acelerador
- Cordón de arranque
- Llave de paso de combustible
- Ruedas
- Asa de transporte
- Pies de goma
- Asas de transporte
- Juego de llaves de bujía
- Juego de ensamblado de las ruedas
- De la placa del radiador
- Juego de filtro de aire
- Bujía
- Silenciador

6. Antes de poner en marcha la máquina

6.1 Ensamblado de la ruedas (gráf. 3-5)

- En primer lugar, inserte un extremo del tornillo (elemento 20) en el orificio del cuadro y fíjelo con una tuerca y arandela.
- Coloque el buje a través del otro extremo del tornillo (elemento 20), coloque la rueda y la arandela y fíjela con la tuerca.
- Monte la rueda del lado izquierdo siguiendo el mismo procedimiento.

6.2 Ensamblado de los pies de goma (gráf. 6)

Sujete el pie (elemento 17) contra el cuadro tal y como se muestra en la imagen. Inserte primero el tornillo por en el orificio del cuadro y del pie y fíjelo con una tuerca.

A continuación, fije los otros tres tornillos y tuercas siguiendo el mismo procedimiento.

6.3 Ensamblado del asa de transporte (gráf. 7-8)

Coloque el asa de transporte (artículo 16) en el marco, fijándola con tornillos.

6.4 Seguridad eléctrica

- Los cables de alimentación eléctrica y el equipo conectado deben estar en perfecto estado.
- El generador solamente debe utilizarse con equipos cuyas especificaciones de voltaje cumplan las especificaciones de voltaje de salida del generador.
- Nunca conecte el generador a una toma de corriente eléctrica.
- La longitud del cable al equipo eléctrico debe ser tan corta como sea posible.

6.5 Protección medioambiental

- Deposite el material de mantenimiento y los materiales de funcionamiento usados en los puntos de reciclaje adecuados.
- Recicle el material de embalaje, los metales y los plásticos.

6.6 Conexión a tierra

La carcasa se puede conectar a tierra para descargar la electricidad estática. Para ello, conecte un extremo de un cable a una toma para conexión a tierra del generador (5) y el otro extremo a una toma de tierra externa (por ejemplo una pica de tierra).

7. Funcionamiento

¡Importante!

Debe rellenar el aceite de motor (consulte el gráfico 9) y el combustible antes de poner en marcha el motor.

- Compruebe el nivel de combustible y rellénelo si es necesario.
- Asegúrese de que el generador tiene suficiente ventilación.

- Asegúrese de que el cable de encendido esté conectado a la bujía.
- Inspeccione las proximidades del generador.
- Desconecte todos los equipos eléctricos que puedan haberse conectado al generador de antemano.

7.1 Arranque del motor

- No conecte la herramienta eléctrica antes de arrancar el motor.
- Abra la llave de paso de la gasolina (14) girándola hacia abajo.
- Coloque el conmutador de ENCENDIDO/APAGADO (11) en la posición "I".
- Coloque la palanca del acelerador (12) en la posición IOL.
- Arranque el motor con el cordón de arranque (13) tirando del asa con convicción. Si el motor no arranca, tire de nuevo.
- Devuelva la palanca del acelerador (12) a su posición original cuando el motor haya arrancado.

¡Importante!

Cuando arranque con el cordón de arranque, el motor puede retroceder repentinamente cuando se ponga en marcha, lo que puede provocar lesiones en la mano. Utilice guantes de protección para arrancar el equipo.

7.2 Conexión de aparatos eléctricos al generador

Conecte el equipo que desee utilizar a las salidas de toma de corriente (3)

Importante:

- Estas tomas pueden estar cargadas continuamente (según el valor de S1) y temporalmente (según el valor de S2).
 - No conecte el generador a la red eléctrica doméstica ya que se pueden provocar daños en el propio generador o en otros aparatos eléctricos del hogar.
- Nota: algunos aparatos eléctricos (sierras eléctricas, taladros, etc.) pueden tener un nivel más alto de consumo eléctrico cuando se utilizan en condiciones exigentes.

7.3 Apagado del motor

- Antes de apagar el generador, deje que siga funcionando brevemente sin ningún equipo eléctrico conectado para que se enfríe.
- Coloque el conmutador de ENCENDIDO/APAGADO (11) en la posición "0".
- Cierre la llave de paso de la gasolina.

7.4 Disyuntor contra sobrecargas de las salidas de toma de corriente

¡Importante! El generador está equipado con un disyuntor contra sobrecargas. Este elemento corta las tomas de corriente (3). Puede reiniciar las tomas de corriente (3) presionando el disyuntor contra sobrecargas (6).

¡Importante! Si esto ocurre, reduzca la potencia eléctrica que está exigiendo al generador o quite cualquier aparato eléctrico defectuoso conectado.

¡Importante! Los disyuntores contra sobrecargas defectuosos solo se deben reemplazar por otros disyuntores contra sobrecargas con idéntico diseño y con las mismas especificaciones de rendimiento. Si es necesario realizar reparaciones, póngase en contacto con su centro de servicio de atención al cliente.

8. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Apague el motor y tire del capuchón de la bujía antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza y mantenimiento en el equipo.

Importante: apague la máquina inmediatamente y póngase en contacto con su centro de atención al cliente:

- En el caso de que haya vibraciones o ruido anormal.
- Si el motor se sobrecarga o falla.

8.1 Limpieza

- Mantenga los dispositivos de seguridad, las aberturas de ventilación y la carcasa del motor sin suciedad y polvo siempre que sea posible. Limpie el equipo con un paño limpio o soplelo con aire comprimido a baja presión.

- Es recomendable que limpie el dispositivo inmediatamente después de utilizarlo.
- Limpie el equipo con frecuencia con un paño húmedo y un poco de jabón neutro. No utilice agentes de limpieza o disolventes, ya que estos productos pueden deteriorar las piezas de plástico del equipo. Asegúrese de que no entra agua en el dispositivo.

8.2 Filtro de aire (Gráf. 10-11)

Lea también la información de servicio relacionada.

- Limpie el filtro de aire a intervalos regulares y cámbielo si es necesario.
- Abra los dos ganchos y quite la tapa del filtro de aire (Gráf. 10).
- Quite los elementos del filtro (Gráf. 11).
- No utilice agentes de limpieza abrasivos ni gasolina para limpiar los elementos.
- Limpie los elementos dándoles pequeños golpecitos contra una superficie plana. Si hay suciedad difícil de quitar, limpie primero el filtro con agua jabonosa y, a continuación, enjuáguelo con agua limpia y séquelo con aire.
- Realice los mismos pasos en orden inverso para montarlo.

8.3. Bujía (Gráf. 12)

Compruebe que la bujía (elemento 23) no tiene suciedad o mugre cada 20 horas de funcionamiento y, en el caso de que fuese necesario, límpiela con un cepillo de alambre de cobre. Además, es necesario cambiar la bujía después de cada 50 horas de funcionamiento.

- Retire el capuchón de la bujía girándolo.
- Saque la bujía con la llave de bujías suministrada.
- Realice los mismos pasos en orden inverso para montarlo.

8.4 Cambio del aceite y comprobación del nivel del mismo (antes de utilizar la máquina) (Gráf. 9)

Es mejor cambiar el aceite de motor cuando dicho motor se encuentre a la temperatura de trabajo.

- Utilice solamente aceite de motor 15W40/<0 °C: 5W30.
- Coloque generador en una superficie ligeramente inclinada de forma que el tapón de drenaje del aceite se encuentre en el extremo inferior.
- Abra el tapón de llenado del aceite (9).

- Abra el tapón de llenado del aceite (8) y deje que el aceite de motor caliente escurra en una bandeja.
- Cuando el aceite usado haya escurrido, cierre el tapón de llenado del aceite y vuelva a colocar el generador en una superficie nivelada.
- Rellene el aceite de motor hasta la marca superior situada en la varilla de nivel de aceite.
- Importante: no enrosque la varilla de nivel de aceite para leer el nivel del aceite; tan solo insértela hasta que haga tope.
- Deshágase del aceite usado adecuadamente.

8.5 Disyuntor para escasez de aceite

El disyuntor para escasez de aceite (10) responde si hay muy poco aceite en el motor. En este caso, no será posible arrancar el motor o dejará de funcionar automáticamente después de un breve período de tiempo. No podrá arrancarse de nuevo hasta que el aceite de motor se haya rellenado (consulte el punto 8.4).

9. Eliminación y reciclaje

La unidad se suministra en un embalaje para evitar daños durante el transporte. Este embalaje está compuesto de materia prima y, por tanto, puede reutilizarse o reincorporarse al circuito de materias primas.

La unidad y sus accesorios están compuestos de distintos materiales como metal y plástico. Los componentes defectuosos deben eliminarse como residuos especiales. Consulte a su distribuidor o a su ayuntamiento.

10. Transporte

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El generador debe estar apagado.
- El generador debe estar enfriado.
- La llave de paso de la gasolina (14) se debe encontrar en la posición "CERRADO".
- Se necesita al menos una persona por asa de transporte (18).

¡ATENCIÓN! Si la unidad se resbala o se cae puede aplastar las manos y los pies.

Transporte el generador sirviéndose de los asas de transporte:

- Levante el generador uniformemente.
- Transporte de generador al lugar de uso.
- Deje caer el generador uniformemente.

Transportar el generador con la ruedas (15) y con el asa de transporte (16):

- Monte la ruedas y el asa de transporte (consulte los capítulos 6.1 y 6.3).
- El generador solamente se puede transportar levantando el asa de transporte (16).

11. Solución de problemas

Error	Causa	Solución
El motor no arranca	El disyuntor para escasez de aceite no ha respondido Bujía sucia No hay combustible Voltaje de la batería demasiado bajo	Compruebe el nivel del aceite y rellene el aceite de motor Limpie o cambie la bujía (la distancia del electrodo debe ser de 0,6 mm) Rellene el combustible y compruebe la llave de paso de la gasolina Cargue la batería
El generador tiene poco voltaje o nada de voltaje	Controlador o condensador defectuoso El disyuntor contra sobrecargas se ha activado Filtro de aire sucio	Póngase en contacto con su distribuidor Active el disyuntor y reduzca los aparatos eléctricos Limpie o cambie el filtro

12 Programa de mantenimiento

Periodicidad de las tareas de servicio Realizar en el mes indicado o cuando se cumplan los tiempos de funcionamiento, lo que antes suceda.		Cada uso.	Primer mes o cada 20 horas.	Cada 3 meses o cada 50 horas.	Cada 6 meses o cada 100 horas.	Cada año o cada 200 horas.
ELEMENTO						
Aceite de motor	Comprobar nivel	O				
	Cambiar		O		O	
Filtro de aire	Comprobar	O				
	Limpiar			O (1)		
Bujía	Comprobar ajuste				O	
	Cambiar					O
Amortiguador de chispas	Limpiar				O	
Distancia de la válvula	Comprobar ajuste					O (2)
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 300 horas (2)				
Depósito y filtro de combustible	Limpiar				O (2)	
Tubo de combustible	Zkontrolovat	Cada 2 años (cambiar si es necesario) (2)				
Comentarios:						
(1) Es necesario realizar las tareas de servicio con más frecuencia cuando el producto se utiliza en áreas polvorientas						
(2) Las tareas de servicio en estos elementos deben ser realizadas por el proveedor de servicio. Consulte el manual para obtener información sobre los procedimientos de servicio.						
Si no sigue este programa de mantenimiento, se pueden producir averías no cubiertas por la garantía.						



Importante!

Quando usar este equipamento, deve ter em atenção determinadas regras de segurança, a fim de evitar ferimentos e danos materiais. Leia todo o manual atentamente, principalmente as notas de segurança. Mantenha este manual em local seguro e disponível para ser consultado em qualquer altura.

Se passar este equipamento a terceiros, por favor não se esqueça de entregar também o manual de instruções bem como as notas de segurança. Não nos responsabilizamos por danos ou acidentes decorrentes da não-observância deste manual bem como das notas de segurança.

1. Avisos e outros símbolos presentes neste equipamento



Leias as notas de segurança antes de utilizar o gerador.



Os gases como o monóxido de carbono (gases incolores e inodoros) são produzidos durante o funcionamento e isto pode originar asfixia. Trabalhe com o gerador apenas em zonas ventiladas.



Trabalhe com o gerador apenas em zonas ventiladas.



Desligue o motor e deixe arrefecer antes de atestar. O combustível é facilmente inflamável e pode explodir sob determinadas circunstâncias.



Ateste o gerador apenas em zonas bem ventiladas e mantenha-o afastado de chamas abertas, faíscas e cigarros. Salpicos de combustível devem ser limpos imediatamente.



O escape aquece consideravelmente durante o funcionamento. Deixe o motor arrefecer totalmente antes de proceder a operações de manutenção, atestar ou guardar.



Não tocar no escape – risco de queimaduras ou outros ferimentos!



O gerador não deve estar ligado à rede eléctrica doméstica. Se o equipamento for ligado incorrectamente, há o risco de incêndio ou danos materiais além de choques eléctricos que podem ser fatais.




Aviso! Durante o funcionamento do gerador, gera-se voltagem perigosa. O gerador deve estar sempre desligado antes de qualquer operação de manutenção.




Ligação à terra



Desligue todos os equipamentos antes de proceder a operações de manutenção, antes de deixar o equipamento e depois de desligá-lo.



Alavanca do Ar



Torneira do Depósito



Aviso: O combustível é altamente volátil, inflamável e explosivo.



Aviso: Verifique o nível do óleo antes de utilizar este equipamento.



Indicação do Combustível



Voltímetro

I / O

On/Off



Voltagem Alternada (AC)



Disjuntor

L 1,2,3 AC 230V~

Saída da Voltagem Alternada 230V

2. Notas de Segurança Gerais

- O gerador não pode ser modificado.
- Utilize apenas peças originais.
- Importante: Risco de envenenamento: não inale os gases de exaustão.
- Mantenha as crianças afastadas do gerador.
- Importante: Risco de queimaduras: não toque no sistema de exaustão nem no motor.
- Utilize protecção auditiva adequada quando estiver próximo do equipamento.
- Importante: O combustível e os vapores do combustível são altamente inflamáveis e explosivos.
- Nunca trabalhe com o gerador em ambientes não ventilados ou próximos de objectos facilmente inflamáveis. Quando trabalhar com o gerador em locais bem ventilados, os gases de exaustão devem ser expulsos através de uma mangueira apropriada. Importante: Os gases tóxicos podem escapar mesmo usando uma mangueira apropriada. Nunca aponte a abertura da mangueira na direcção de materiais inflamáveis, a fim de evitar o risco de incêndio.
- Risco de explosão: Nunca trabalhe com o gerador em locais com materiais inflamáveis.
- A velocidade rotativa especificada pelo fabricante não pode ser alterada, caso contrário, tanto o gerador como os aparelhos a ele ligados podem ficar danificados.
- Proteja o gerador contra a mobilidade e a inclinação.
- Coloque o gerador à distância mínima de 1 m dos edifícios e dos equipamentos ligados.
- Coloque o gerador numa superfície segura e estável. Nunca gire, incline ou desloque o gerador durante o funcionamento.
- O motor deve estar sempre desligado antes de

transportar ou atestar.

- Quando atestar, certifique-se que o combustível não entra no motor nem tubo de escape.

- Certifique-se que o gerador nunca fica exposto à chuva, neve ou outra humidade.

- Nunca toque no gerador com as mãos molhadas ou mesmo húmidas.

- Tenha cuidado com choques eléctricos. Quando usar o equipamento no exterior, utilize apenas cabos expressamente indicados para uso exterior e devidamente identificados (H07RN-F).

- O comprimento total dos cabos não deve exceder 50m se tiver uma secção cruzada de 1.5mm² ou 100m se tiver uma secção cruzada de 2.5mm².

- Tanto as configurações do gerador como do motor não podem ser alteradas.

- As reparações e as configurações devem ser feitas apenas por técnicos especializados.

- Nunca ateste ou drene um depósito de combustível se estiver próximo de chamas abertas, fogo ou faíscas. Não fume!

- Nunca toque em componentes mecânicos ou quentes. Não retire as protecções.

- Mantenha o equipamento afastado da humidade e do pó. Temperatura ambiente possível: -10 to +40°C [14 to 104°F]. Altitude máxima: 1000m acima do nível do mar. Humidade relativa: 90% (sem condensação).

- O gerador trabalha mediante um motor de combustão que causa um forte aquecimento na zona do tubo de escape (oposto às tomadas). Por conseguinte, deve manter-se afastado destes locais, a fim de evitar o risco de queimaduras.

- Os dados relativos à potência sonora (LWA) e à pressão sonora (LWM) especificados nos dados técnicos são valores de emissão que não correspondem

necessariamente aos valores reais no local de trabalho. Uma vez que existe uma interacção entre emissão e valores de emissão, estes valores não representam uma base segura para determinar mais medidas de segurança necessárias. Os factores que têm efeito no nível de emissão real relativo ao utilizador incluem características do ambiente de trabalho, outras fontes sonoras, quantidade de máquinas, outros procedimentos assim como o período de tempo em que o utilizador é exposto ao ruído de trabalho. Em adição, o nível de emissão admissível pode ser definido de forma diferente, dependendo do país. Contudo, esta informação pode contribuir para uma avaliação mais informada sobre os perigos e riscos que o utilizador pode sofrer.

- Nunca use equipamentos eléctricos danificados ou defeituosos; isto aplica-se a extensões e fichas eléctricas.



CUIDADO!

Leia todas as instruções e notas de segurança.

O incumprimento das regras de segurança pode provocar choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Mantenha as instruções e as regras de segurança em local seguro e disponível para ser consultado em qualquer altura.

3. Utilização Correcta

Este equipamento foi concebido para aplicações que requerem fornecimento de corrente alterna

Observe as limitações especificadas nas notas de segurança. O gerador serve para fornecer electricidade a ferramentas eléctricas e fontes de luz. Antes de utilizar o gerador para equipamentos domésticos, informe-se sobre a adequação do respectivo equipamento. Para isso, deve ler a documentação fornecida pelo fabricante. Em caso de dúvidas, consulte um vendedor autorizado. O gerador deve ser usado apenas para o fim para o qual foi concebido. Em caso de uso incorrecto, o utilizador será o responsável e não o fabricante.

P
T

4. Dados Técnicos

SG 3100 Basic

Tipo de Gerador:	sincronizado
Classe de Protecção:	IP 23M
Potência Nominal Prated (S1):	2.6 kW
Potência Máxima Pmax:	2.9 kW
Voltagem Urated:	2 x 230V~
Corrente Irated:	11.3 A
Frequência Frated:	50 Hz
Design:	
Motor de 4 cilindros, OHV, monocilíndrico, ventilado	
Cilindrada:	212 cm³
Combustível:	Gasolina sem chumbo
Depósito:	15 L
Óleo:	Aprox. 0.6 L (15W40/<0°C: 5W30)
Consumo a 2/3 de Carga:	1253 g/h
Peso:	40 kg
Potência Sonora L _{WA} :	96 dB(A)
Factor de Potência cos ϕ :	1
Classe de Potência:	G1
Temperatura Máxima:	40°C
Altitude Máxima (acima do nível do mar):	1000 m
Vela:	LDF7RTC

Modo de Funcionamento S1 (funcionamento contínuo)

O gerador trabalha continuamente com a potência especificada.

Modo de Funcionamento S2 (funcionamento temporário)

O gerador trabalha temporariamente com a potência especificada. Posteriormente, o equipamento deve ser desligado durante algum tempo para evitar sobreaquecimento.

5. Design

1. Indicação do depósito
2. Tampa do depósito
3. Tomadas 230V
4. Motor
5. Ligação à Terra

6. Protecção contra sobrecarga
7. Voltímetro
8. Bujão de drenagem
9. Bujão de enchimento
10. Interruptor de falta de óleo
11. Interruptor On/Off
12. Alavanca do ar
13. Corda de arranque
14. Torneira do combustível
15. Rodas
16. Pega de transporte
17. Apoios de borracha
18. Pegas de transporte
19. Kit de vela
20. Kit de rodas
21. Placa do radiador
22. Kit de filtro de ar
23. Vela
24. Silenciador

6. Antes da Primeira Utilização

6.1 Montagem das rodas (3-5)

1. Insira uma das extremidades da biela (n.º 20) na abertura GB 13 da estrutura e depois aperte com porca e anilha.
2. Coloque o casquilho, seguido da roda e da anilha na outra extremidade da biela (n.º 20); aperte com a porca.
3. Coloque a tampa da roda e fixe-a com a braçadeira no interior da tampa.
4. Monte a roda no lado esquerdo do mesmo modo.
Importante:
A roda é entregue se mar portanto, deve ser insuflada.
Pressão máxima: 3bar/0.3MPa.

6.2 Montagem dos apoios de borracha (6)

Coloque o apoio (n.º 17) como mostra a estrutura. Insira a biela na abertura da estrutura e do apoio e depois aperte com a porca. Monte as restantes bielais do mesmo modo.

6.3 Montagem da pega de transporte (7-8)

Coloque a alça de transporte (item 16) no quadro em seguida, fixando-o com parafusos.

6.4 Segurança eléctrica

- Os cabos de ligação e o equipamento ligado devem estar em perfeitas condições.
- Ligue ao gerador apenas equipamentos cuja voltagem corresponda à voltagem do gerador.
- Nunca ligue o gerador à rede pública.
- Mantenha os cabos de ligação das cargas o mais curto possível.

6.5 Protecção ambiental

- Deposite os materiais de manutenção sujos bem como outros materiais usados durante o funcionamento num ponto de recolha apropriado.
- Recicle os materiais da embalagem, metais e plásticos.

6.6 Ligação à terra

A estrutura deve estar ligada à terra para prevenir a electricidade estática. Para isso, ligue uma extremidade do cabo ao gerador (n.º 5), e a outra extremidade à ligação externa.

7. Funcionamento

Importante!

Antes do arranque, o motor deve estar atestado com óleo e combustível (figura 9).

- Verifique o nível do combustível e ateste, se necessário.
- Certifique-se que o gerador tem ventilação suficiente.
- Certifique-se que a tomada do cabo de ignição está devidamente ligada à vela.
- Inspeccione cuidadosamente o ambiente que rodeia o gerador.
- Desligue todas as ferramentas eléctricas que possam estar ligadas ao gerador.

7.1 Ligar o motor

- Ligue todas as cargas apenas depois de ligar o motor.
 - Para abrir a torneira do combustível (n.º 14) gire para baixo.
 - Coloque o interruptor On/Off (11) na posição "I".
 - Coloque a alavanca do ar (n.º 12) na posição IØI.
 - Para ligar o motor, puxe a corda de arranque (n.º 13) com firmeza. Se o motor não pegar, puxe novamente.
 - Depois de o motor arrancar, coloque a alavanca do ar (n.º 12) na posição original.
- Importante!

A corda de arranque pode ir para trás quando o motor arrancar. Por conseguinte, use luvas de protecção.

7.2 Ligar as cargas ao gerador

Ligue as ferramentas eléctricas desejadas às tomadas (3).

Importante:

- As tomadas podem ser carregadas continuamente (valor S1) ou temporariamente (valor S2).
- Não ligue o gerador à corrente pública ou doméstica, caso contrário, poderá danificar o gerador bem como outros equipamentos eléctricos.

Nota: Alguns equipamentos eléctricos (por ex.: serras tico-tico ou berbequins) podem consumir mais energia que o normal em determinadas condições de funcionamento.

7.3 Desligar o motor

- Antes de desligar, deixe o gerador trabalhar algum tempo sem carga, para poder arrefecer.
- Coloque o arranque eléctrico (n.º 11) na posição "0".
- Feche a torneira do combustível.

7.4 Protecção contra sobrecargas

Importante! O gerador está equipado com protecção contra sobrecarga que desliga as tomadas (3). As tomadas (3) voltarão a ter corrente se actuar na protecção da sobrecarga (6).

Importante! Reduza a passagem de corrente nas cargas nestes casos; desligue equipamentos que se apresentem defeituosos.

Importante! Uma protecção contra sobrecargas defeituosa deve ser substituída por outra do mesmo tipo e com as mesmas características técnicas. Por

favor contacte a assistência técnica se necessitar de reparações.

8. Limpeza, Manutenção e Armazenamento

Antes de limpar ou proceder à manutenção do equipamento, desligue o motor e retire a vela da tomada. Importante: em futuras utilizações, deve desligar o equipamento imediatamente e contactar a assistência técnica se:

- ocorrerem vibrações e ruídos anormais.
- ocorrer uma aparente sobrecarga ou explosão do motor.

8.1 Limpeza

- Mantenha todos os dispositivos de segurança, aberturas de ventilação e a estrutura do motor livres de pó e outras sujidades. Limpe o equipamento com um pano limpo ou com ar pressurizado a baixa temperatura.
 - Recomendamos que limpe o equipamento imediatamente após cada utilização.
 - Limpe o equipamento em intervalos regulares com um pano húmido e sabão neutro. Não use detergentes nem solventes, uma vez que estas substâncias podem danificar os componentes plásticos.
- Certifique-se que água e outros líquidos não entram no equipamento.

8.2 Filtro de Ar (10-11)

Por favor, leia também as notas de manutenção.

- Limpe o filtro de ar em intervalos regulares; substitua-o, se necessário.
- Abra ambos os clips e retire a tampa do filtro de ar (figura 10).
- Retire os elementos do filtro (figura 11).
- Não use esfregões ou combustíveis para limpar o filtro de ar.
- Para limpar os elementos, basta sacudi-los. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água e sabão e depois passe por água limpa. Deixe secar ao ar antes de voltar a colocá-lo.
- Para voltar a colocar, siga a ordem inversa.

8.3 Vela (12)

Após 20 horas de trabalho, verifique se a vela (n.º 23) está suja. Limpe com uma escova de aço, se necessário. Posteriormente, verifique e limpe a vela a cada 50 horas de trabalho.

- Para retirar a vela, basta girá-la do casquilho.
- Desaperte a vela com a chave fornecida.
- Para voltar a colocar, siga a ordem inversa.

8.4 Substituir e verificar o nível do óleo (antes de usar o equipamento) (9)

Pode substituir o óleo do motor facilmente se o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

- Utilize apenas óleo para motor (15W40/<0°C/32°F: 5W30).
- Coloque o gerador numa superfície inclinada de modo a que o bujão esteja na extremidade inferior.
- Abra o depósito do óleo (n.º 9).
- Abra o bujão (n.º 8) e drene o óleo para um recipiente adequado.
- Depois de drenado o óleo usado, feche o bujão e volte a colocar o gerador numa superfície estável.
- Ateste o motor com óleo até à marca.
- Importante: Não aperte a vareta para verificar o nível do óleo — insira-a apenas na entrada.
- Elimine o óleo usado de acordo com as regras.

8.5 Interruptor de Falta de Óleo

O interruptor de falta de óleo (n.º 10) é accionado quando há pouco óleo no motor. Quando isto acontecer, não pode ligar o motor e, se estiver a trabalhar, desligar-se-á automaticamente após um curto período de tempo. Deve ligar o motor apenas depois de atestar (consulte 8.4).

9. Eliminação e Reciclagem

A embalagem protege o equipamento de danos derivados do transporte. A embalagem é uma matéria-prima valiosa que pode ser reutilizada e, portanto, deve ser reciclada.

O gerador assim como os acessórios são compostos por materiais diferentes como metal ou plástico. Os componentes defeituosos devem ser eliminados como lixo nocivo. Por favor, informe-se junto do vendedor ou dos serviços municipalizados.

10. Transporte

Para transportar o gerador, siga os seguintes procedimentos:

- desligue o gerador;
- arrefeça o gerador;
- coloque a torneira do combustível (n.º 14) na posição OFF;
- designe pelo menos uma pessoa para suportar as pegas de transporte (n.º 18).

CUIDADO! Se o equipamento escorregar e cair, pode esmagar as mãos e pés de quem estiver a transportar. Suporte o gerador pelas pegas de transporte:

- Levante o gerador uniformemente.
- Leve o gerador até ao local de funcionamento.
- Baixe o gerador uniformemente.

Para deslocar o gerador utilize as rodas (n.º 15) e as pegas de transporte (n.º 16):

- Monte as rodas e a pega de transporte (consulte as secções 6.1 e 6.3).
- O gerador pode ser deslocado facilmente se elevar as pegas de transporte (n.º 16).

11. Problemas e Soluções

Problema	Causa	Solução
O motor não pega.	O interruptor de falta de óleo está accionado. A vela está suja ou gasta. O gerador não tem combustível. A voltagem da bateria está muito baixa.	Verifique o nível do óleo; ateste, se necessário. Limpe e substitua a vela (distância 0.6mm). Ateste/verifique a posição da torneira do combustível. Carregue a bateria.
A voltagem do gerador é muito alta ou muito baixa.	O comando ou o condensador estão defeituosos. A protecção contra sobrecarga foi accionada. O filtro de ar está sujo.	Contacte a assistência técnica. Redefina a protecção contra sobrecarga. Reduza a carga eléctrica. Limpe ou substitua o filtro.

12. Plano de Manutenção

Proceda à manutenção em intervalos regulares após o n.º específico de meses ou horas de trabalho – dependendo do que acontecer primeiro		Primeiro Uso	Primeiro Mês ou depois de 20 horas	Trimestralmente ou depois de 50 horas	Semestralmente ou depois de 100 horas	Anualmente ou a cada 200 horas
ELEMENTO						
Óleo do Motor	Verificar e atestar	O				
	Substituir		O		O	
Filtro de Ar	Verificar	O				
	Limpar			O (1)		
Vela	Verificar e Reajustar				O	
	Substituir					O
Protector de Faíscas	Limpar				O	
Jogo de Válvulas	Verificar e Reajustar					O (2)
Câmara de Combustão	Limpar	A cada 300 horas (2)				
Depósito de Combustível e Filtro	Limpar				O (2)	
Tubo do Combustível	Verificar	A cada 2 anos (substituir, se necessário) (2)				

Notas:

(1) Reduza os intervalos de manutenção se o gerador for utilizado em ambientes poeirentos.

(2) A manutenção destes elementos deve ser feita pela assistência técnica. Por favor leia as notas de manutenção.

Se o plano de manutenção não for seguido conforme aconselhado, podem ocorrer falhas não cobertas pela garantia.



Dôležité!

Pri použití tohto prístroja dodržujte určité bezpečnostné pravidlá, aby nedošlo ku zraneniu a vecným škodám. Prečítajte si dôkladne celý návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Uložte návod na bezpečnom mieste k neskoršiemu nahliadnutiu.

Ak postúpíte prístroj inej osobe, nezabudnite odovzdať aj tento návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Neručíme za akékoľvek škody alebo nehody, vzniknuté nedodržiavaním tohto návodu a bezpečnostných pokynov.

1. Pokyny k výstražným a iným symbolom na prístroji



Pred použitím generátora sa zoznámte s bezpečnostnými pokynmi.



Pri prevádzke vznikajú jedovaté plyny, napríklad oxid uhoľnatý (plyn bez farby a zápachu), ktoré môžu viesť k uduseniu.



Používajte generátor iba vonku na dobre vetraných miestach.



red tankovaním generátora vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.



Palivo je ľahko horľavé a za určitých podmienok môže dokonca explodovať.

Plňte generátor len na dobre vetraných miestach ďaleko od otvoreného ohňa, iskier a cigariet. Rozliate palivo ihneď utrite.



Výfuk sa pri prevádzke silno zahrieva. Pred údržbovými prácami, tankovaním a uskladnením nechajte dôkladne vychladnúť motor.

Nedotýkajte sa výfuku - nebezpečenstvo popálenia a poranenia!



Generátor sa nesmie pripojiť na verejnú elektrickú sieť. Pri zlom pripojení a pri prácach na verejnej elektrickej sieti hrozí nebezpečenstvo požiarov a vecných škôd až k smrteľným úrazom elektrickým prúdom.



Varovanie! Nebezpečné napätie pri prevádzke generátora. Pred údržbovými prácami generátor úplne odpojte.




Pri obsluhu generátora noste ochranu sluchu.




Prípojka uzemnenia



Pred údržbovými prácami, pred opustením prístroja a po vypnutí odpojte všetky spotrebiče.



Páčka sytiča



Uzatvárací ventil paliva



Varovanie: Palivo je ľahko prchavé, zápalné a výbušné.



Varovanie: Pred použitím prístroja skontrolujte stav oleja.



Ukazovateľ množstva paliva



Voltmeter

I / O

Zap / Vyp



Striedavé napätie (AC)



Vypnutie pri prepätí

L 1,2,3 AC 230V~ Výstup striedavého napätia

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Generátor nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaný.
- Pre účely údržby a ako príslušenstvo používajte len originálne diely.
- Dôležité: nebezpečenstvo otravy; nevdychujte výfukové plyny.
- Držte deti ďalej od generátora.
- Dôležité: nebezpečenstvo popálenia.

Nedotýkajte sa výfukového systému a motora.

- V blízkosti prístroja noste vhodnú ochranu sluchu.
- Dôležité: Palivo a palivové výpary sú ľahko zápalné a výbušné.
- Neprevádzkujte generátor v nevetraných priestoroch alebo v blízkosti ľahko horľavých predmetov. Pri prevádzke generátora v dobre vetraných priestoroch musí byť výfukové plyny odvádzané priamo von hadicou pre odpadový vzduch.

• Dôležité: Aj keď máte hadicu pre odpadový vzduch, môžu unikáť jedovaté splodiny. Ústia hadice nikdy nesmerujte na horľavé materiály; hrozí nebezpečenstvo požiaru.

• Nebezpečenstvo výbuchu: Nepoužívajte generátor v priestoroch, kde sa nachádzajú horľavé materiály.

• Nemeňte počet otáčok, určený výrobcom. Inak by sa mohol generátor a pripojené prístroje poškodiť.

• Pri preprave zaistite generátor proti posunutiu a prevráteniu.

• Postavte generátor aspoň 1 m od budov a pripojeného zariadenia.

• Postavte generátor na bezpečný, rovný podklad. Ak je generátor v prevádzke, nikdy ho neotáčajte, nenakláňajte alebo nepremiestňujte.

• Pred prepravou alebo tankovaním generátora zásadne vypínajte motor.

• Pri tankovaní dbajte na to, aby sa palivo nedostalo na motor a výfuk.

• Uistite sa, aby generátor nikdy neprišiel do kontaktu s dažďom, snehom alebo inou vlhkosťou.

• Nedotýkajte sa generátora mokrymi alebo vlhkými rukami.

• Zabráňte úrazu elektrickým prúdom. Pri používaní vonku používajte výhradne vhodné a príslušne označené (H07RN-F) káble, výslovne určené na vonkajšie použitie.

• Celková dĺžka predživacích káblov nesmie prekročiť pri priereze 1,5 mm² 50 m, pri priereze 2,5 mm² 100 m.

• Nastavenie motora a generátora sa nesmie meniť.
• Opravy a nastavenie smie vykonávať iba autorizovaný, kvalifikovaný odborník.

• Palivovú nádrž nikdy netankujte alebo nevyprázdňujte v blízkosti otvorených plameňov, ohňa alebo iskier. Nefajčite!

• Nedotýkajte sa mechanicky poháňaných alebo horúcich častí. Neodstraňujte ochranné zariadenia.

• Chráňte prístroj pred vlhkosťou a prachom. Prípustná teplota okolia: -10 až +40 ° C. Maximálna nadmorská výška pre použitie prístroja: 1000 m nad morom. Relatívna vlhkosť vzduchu: 90% (nekondenzujúca).

• Generátor je poháňaný spaľovacím motorom, ktorý spôsobuje silné zahrievanie v oblasti výfuku (naproti zásuvkám). Držte sa od tých miest ďalej; hrozí nebezpečenstvo spálenia.

• Údaje o akustickom výkone (LWA) a akustickom tlaku (LWM), uvedené v technických dátach, sú emisné hodnoty, ktoré nemusia nutne zodpovedať skutočným hodnotám na pracovisku. Pretože existuje striedavý vzťah medzi emisnými a imisnými hodnotami, nepredstavujú tieto hodnoty spoľahlivý základ na vymeranie eventuálne potrebných ďalších bezpečnostných opatrení. K faktorom, ktoré sa podieľajú na skutočnej hodnote imisii vzhľadom na obsluhu, sa počítajú ako vlastnosti pracovného priestoru, ďalšie zdroje hluku, počet strojov a ostatné procesy v blízkosti, tak aj doba, po ktorú je obsluha vystavená prevádzkovému hluku. K tomu môže byť prípustná úroveň imisii v rôznych krajinách rôzne definovaná. Napriek tomu môžu tieto informácie prispieť k informovanému odhadu nebezpečenstiev a rizík pre obsluhu.

• Nepoužívajte chybné alebo poškodené elektroprístroje; to platí aj pre predlžovacie káble a konektory.

POZOR!

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody.

Akékoľvek nedodržanie bezpečnostných predpisov a návodov môže viesť k úrazom elektrickým prúdom, požiarom a / alebo ťažkým poraneniam.

Uchovajte bezpečnostné pokyny a návody na nejakom bezpečnom mieste, aby ste ich mali k dispozícii k neskoršiemu nahliadnutiu.

3. Predpisové použitie

Tento prístroj bol vyvinutý pre aplikácie, ktoré potrebujú napájanie prúdom 230 V striedavého napätia.

Bezpodmienečne dodržujte nariadenia v bezpečnostných pokynoch. Generátor slúži na zásobovanie elektrických náradia a zdrojov svetla elektrinou. Pri používaní prístroja na napájanie domácich spotrebičov sa vopred informujte na základe dokumentácie výrobcu o spôsobilosti daného prístroja. V prípade pochybností si vyžiadať radu autorizovaného predajcu. Prístroj smie byť používaný len na účel, ktorý je v súlade s určením prístroja. Akékoľvek iné použitie je považované za zneužitie. Za škody alebo zranenia, ktoré vzniknú takým použitím, ručí užívateľ / obsluha, nie výrobca.

4. Technické parametre

SG 3100 Basic

Typ generátora:	synchrónny
Ochranné krytie:	IP 23M
Trvalý menovitý výkon P (S1)	2,6 kW
Maximálny výkon Pmax:	2,9 kW
Menovité napätie U:	2 x 230V ~
Striedavé napätie	
Menovitý prúd I-rated:	11,3 A
Frekvencia F-rated:	50 Hz
Pohon:	jednofázový štvortaktný motor s externým vetraním, OHV
Zdvihový objem:	212 cm ³
Typ paliva:	bezolovnatý benzín
Kapacita nádrže:	15 l
Motorový olej:	cca 0,6 l (15W40 / <0 ° C: 5W30)
Spotreba pri 2/3 zaťažení:	1253 g/hod
Hmotnosť:	40 kg
Garantovaný akustický výkon, LWA:	96 dB (A)
Faktor výkonu cos φ:	1
Výkonová trieda:	G1
Maximálna teplota:	40 °C
Maximálna výška (nadmorská):	1000 m
Zapaľovacia sviečka:	LDF7RTC

Prevádzkový modus S1 (trvalá prevádzka)

Prístroj pracuje trvale s uvedeným dodávaným výkonom.

Prevádzkový režim S2 (občasná prevádzka)
Prístroj pracuje krátkodobu s uvedeným dodávaným výkonom. Potom musí prístroj pre ochranu proti prehriatiu zostať chvíľu vypnutý.

5. Komponenty

1. Indikátor nádrže
2. Viečko nádrže
3. Zásuvky 230 V
4. Motor
5. Prípojka uzemnenia
6. Ochrana proti prepätiu
7. Voltmeter
8. Zátka vypúšťania oleja
9. Zátka olejovej nádrže
10. Vypínač pri nedostatku oleja
11. Hlavný vypínač
12. Páčka sýtiča
13. Štartovacie lanko
14. Uzatvárací kohút paliva
15. Kolesá
16. Rukoväť pre rolovanie prístroje
17. Gumové nožičky
18. Rukoväte pre prepravu
19. Sada kľúčov pre zapalovacie sviečky
20. Sada pre montáž koliesok
21. Chladič doska
22. Sada vzduchových filtrov
23. Zapalovacia sviečka
24. Tlmič výfuku

6. Pred prvým spustením

6.1 Pripevnite kolieska (obrázky 3-5)

1. Zaveďte najprv koniec čapu (č. 20) do otvoru GB 13 v ráme, potom zaistíte podložkou a matkou.
2. Nasadíte vložku, koleso a podložku na druhý koniec čapu (č. 20); potom zafixujete matkou.
3. Koleso na ľavej strane primentujete rovnakým spôsobom.

6.2 Pripevnite gumené nožičky (obr. 6)

Nasadíte nožku (č. 17) na rám podľa obrázku. Zaveďte čap, otvory v ráme a nožke potom zafixujete matkou. Rovnakým spôsobom pripevníte zostávajúce tri čapy.

6.3 Pripevnite transportné rukoväť (obrázky 7 - 8)

Umiestnite úchyt (položka 16) na rám a potom ju upevnite pomocou skrutiek.

6.4 Elektrická bezpečnosť

- Napájací kábel a pripojené zariadenia musia byť v bezchybnom stave.
- Generátor prevádzkujte iba s prístrojmi, ktorých špecifikácia napätia zodpovedá výstupnému napätiu generátora.
- Nikdy nepripájajte generátor na verejnú elektrickú sieť (zásuvka).
- Pripojovací kábel spotrebičov zvoľte čo najkratší.

6.5 Ochrana životného prostredia

- Znečistené materiály použité pri údržbe a prevádzkových látky odovzdajte na vhodnom zbernom mieste.
- Obalové materiály, kovy a plasty odovzdajte na recykláciu.

6.6 Prípojka uzemnenia

Teleso je možné uzemniť k odvedeniu statickej elektriny. K tomu pripojte koniec uzemňovacieho kábla do prípojky uzemnenia na generátore (č. 5), druhý koniec k externej prípojke uzemnenia (napríklad k uzemňovacej tyči).

7. Prevádzka

Dôležité!

Pred štartom sa musí do motora bezpodmienečne naliať motorový olej a palivo (obrázok 9).

- Skontrolujte stav paliva, prípadne doplňte.
 - Postarajte sa o dostatočné vetranie generátora.
 - Uistite sa, že je nástrčka zapaľovacieho kábla pevne nasadená na zapaľovaciu sviečku.
 - Dôkladne prezrite bezprostredné okolie generátora.
- Všetky eventuálne pripojené elektroprístroje odpojte od generátora.

7.1 Štartovanie motora

- Všetky spotrebiče pripojte až po naštartovaní motora.
- Otvorte uzatvárací ventil paliva (č. 16) otočením do polohy "I".
- Vypínač (č. 11) nastavte do polohy "I".
- Páčku sýtiča nastavte do polohy IOL.
- Naštartujte motor silným (avšak nie trhavým) zatiahnutím za štartovacie lanko (č. 13). Ak motor nenaskočí, zatiahnite znovu.
- Po naskočení motora nastavte páčku sýtiča (č. 12) opäť do pôvodnej polohy.

Dôležité!

Pri štartovaní sa po naskočení motora môže štartovacie lanko trhnúť späť. Noste preto pri štartovaní ochranné rukavice.

7.2 Pripojenie spotrebičov na generátor

Pripojte požadované elektroprístroje do zásuviek (3).

Dôležité:

- Zásuvky môžu byť zaťažené trvalo (hodnota S1) alebo občas (hodnota S2).
- Nepripájajte generátor na verejnú alebo domácu elektrickú sieť, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu generátora a iných elektrických prístrojov.

Poznámka: Niektoré elektrické prístroje (napr. elektrické dierovacie pily alebo vŕtačky) môžu pri rôznych prevádzkových podmienkach spotrebúvať viac prúdu než obvykle.

7.3 Vypnutie motora

- Pred vypnutím nechajte generátor ešte chvíľu bežať bez pripojených spotrebičov; tak môže prístroj vychladnúť.
- Vypínač (č. 11) nastavte do polohy "O".
- Uzavrite uzavírací ventil paliva.

7.4 Ochrana zásuviek proti prepätiu

Dôležité! Generátor je vybavený prepäťovou ochranou, ktorá odpojí zásuvky (3). Po stlačení zabezpečenia proti prepätiu (6) budú zásuvky (3) opäť napájané prúdom. Dôležité! V takýchto prípadoch znížte odber prúdu pripojených spotrebičov, odpojte chybné prístroje.

Dôležité! Pokazenú prepäťovú ochranu je potrebné vymeniť za prepäťovú ochranu identického prevedenia s rovnakými výkonovými údajmi. Ak je potrebná oprava, obráťte sa na zákazník servis.

8. Čistenie, údržba a skladovanie

Pred čistiacimi alebo údržbovými prácami vypnite motor a vytiahnite koncovku zo zapaľovacej sviečky.

Dôležité: v nasledujúcich prípadoch ihneď vypnite prístroj a obráťte sa na servis:

- neobvyklé vibrácie alebo zvuky
- očividné preťaženie alebo prerušovaný zážih motora

8.1 Čistenie

- Všetky bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a teleso motora udržiavajte pokiaľ možno bez prachu a iných nečistôt. Utrite prístroj čistou handričkou alebo ho vyčistite stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku.
- Odporúčame vyčistiť prístroj hneď po každom použití.
- Čistíte prístroj pravidelne vlhkou handričkou a trochu jemného mydla. Nepoužívajte čistiace prostriedky a rozpúšťadlá; takéto látky môžu škodiť plastové časti

prístroja.

Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a iné tekutiny.

8.2. Vzduchový filter (obrázky 10-11)

Prečítajte si tiež pokyny na údržbu.

- Pravidelne čistite vzduchový filter, podľa potreby ho vymeňte.
- Otvorte obe spony, zložte kryt vzduchového filtra (obrázok 10).
- Meňte filtračné články (obrázok 11).
- V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie vzduchového filtra abrazívne prostriedky alebo benzín.
- Vyčistite články vyklepávaním. Zatvrdnuté usadeniny vyčistíte najprv mydlovou vodou, potom dobre vypláchnite čistou vodou a nechajte filter na vzduchu vyschnúť, než ho znova nasadíte.
- Potom namontujte späť v obrátenom poradí.

8.3 Zapaľovacia sviečka (obrázok 12)

Po dvadsiatich prevádzkových hodinách skontrolujte, či nie je zapaľovacia sviečka (č. 23) znečistená, v prípade potreby ju vyčistite drôtenou kefou. Potom kontrolujte a čistite zapaľovaciu sviečku po každých 50tich prevádzkových hodinách.

- Vytiahnite otáčaním koncovku zapaľovacej sviečky. Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku pomocou dodaného kľúča.
- Potom namontujte späť v obrátenom poradí.

8.4 Výmena oleja a kontrola stavu oleja (pred použitím prístroja) (obrázok 9)

Motorový olej možno najľahšie vymeniť, keď motor dosiahne bežnú prevádzkovú teplotu.

- Používajte výhradne motorový olej (15W40 / <0° C: 5W30).
- Postavte generátor na podklad s miernym sklonom tak, aby vypúšťací zátka oleja bola na dolnom konci.
- Otvorte plniacu zátka (č. 9).
- Otvorte vypúšťaciu zátka (č.8), nechajte horúci motorový olej vyteciť do nejakej záchytnej nádoby.

- Po vypustení starého oleja uzavrite vypúšťaciu zátka a postavte generátor na nejaký rovný podklad.
 - Naplňte motorovým olejom až po hornú značku na mierke oleja.
 - Dôležité: Pri kontrole stavu oleja mierku neskrutkujte - len ju zasunite po začiatku závit.
- Použitý olej odovzdajte na likvidáciu!

8.5 Vypnutie pri nedostatku oleja

K vypnutiu pri nedostatku oleja (č. 10) dôjde, ak je v motore príliš málo oleja. V tomto prípade nemožno motor naštartovať alebo sa po krátkej dobe sám vypne. Motor možno opäť naštartovať až po doplnení oleja (pozri 8.4).

9. Likvidácia a recyklácia

Obal chráni prístroj pred poškodením pri preprave. Obal je hodnotná surovina, ktorú by ste mali odovzdať na recykláciu.

Prístroj a jeho príslušenstvo pozostáva z rôznych materiálov ako kov a plast. Chybné diely musia byť likvidované ako zvláštny odpad. Informujte sa u vášho predajcu alebo u mestskej správy.

10. Transport

Musia byť splnené tieto predpoklady:
vypnutý generátor
vychladnutý generátor
uzatvárací ventil (č. 14) v polohe OFF
aspoň jedna osoba pri každej prepravnej rukoväť (18)

POZOR! Ak prístroj vykízne z rúk a spadne, môže priškrpnúť ruky a nohy. Nosenie generátora za transportné rukoväť:

- Rovnomerne nadvihnite generátor.
- Doneste generátor na miesto použitia.
- Rovnomerne generátor položte.

Pohyb generátora s kolieskami (č. 15) a prepravnou rukoväťou (č. 16):

Primontujte kolesá a prepravnú rukoväť (pozri kapitoly

6.1 a 6.3).

Po nadvihnutí prepravnej rukoväte (č. 16) možno generátorom pohodlne pohybovať.

11. Riešenie problémov

Závaža	Príčina	Náprava
Motor neštartuje	Aktívny vypínač pri nedostatku oleja Zapaľovacia sviečka je znečistená alebo opotrebovaná Chýba palivo Príliš nízke napätie batérie	Skontrolujte stav oleja, prípadne doplňte Vyčistite alebo vymeňte zapaľovaciu sviečku (rozstup elektród 0,6mm) Doplňte palivo / skontrolujte polohu uzatváracieho ventilu paliva Dobite batériu
Napätie generátoru je príliš vysoké alebo nízke	Chybné zapojenie alebo kondenzátor Aktívna prepäťová ochrana Znečistený vzduchový filter	Kontaktujte predajcu Resetujte prepäťovú ochranu, znížte elektrické zaťaženie Vyčistite alebo vymeňte filter

12. Plán údržby

Pravidelné intervaly údržby podľa uvedeného počtu mesiacov alebo prevádzkových hodín – podľa toho, aká uplynula doba.		Prvé použitie	Prvý mesiac alebo po 20–tich prevádzkových hodinách	Každé 3 mesiace alebo po 50 prevádzkových hodinách	Každých 6 mesiacov alebo po 100 prevádzkových hodinách	Ročne alebo po každých 200 prevádzkových hodinách
Časť						
Motorový olej	Skontrolovať plný stav	O				
	Vymeniť		O		O	
Vzduchový filter	Skontrolovať	O				
	Vyčistiť			O (1)		
Zapaľovacia sviečka	Skontrolovať, nastaviť				O	
	Vymeniť					O
Lapač iskier	Vyčistiť				O	
Vôľa ventilov	Skontrolovať, nastaviť					O (2)
Spaľovací priestor	Vyčistiť	Každých 200 hodín				
Palivová nádrž a filter	Vyčistiť				O (2)	
Palivové potrubie	Skontrolovať	Každé 2 roky (v prípade potreby vymeniť) (2)				
Poznámky:						
1) Intervaly údržby sa pri používaní v prašnom prostredí skracujú.						
2) Údržbu týchto častí by mal vykonávať servis. Prečítajte si prosím pokyny k údržbe.						
Pri nedodržovaní plánu údržby sa môžu vyskytnúť výpadky, na ktoré sa nevzťahuje záruka.						

⚠️ Önemli!

Ekipmanı kullanırken, oluşabilecek kazaları ve hasarları önlemek için dikkat etmeniz gereken güvenlik önlemleri vardır. Lütfen, kullanım talimatlarını ve güvenlik talimatlarının tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuzu, her zaman ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde saklayınız. Ekipmanı üçüncü bir kişiye vereceğiniz zaman kullanım talimatlarını ve güvenlik talimatlarını da ekipman ile birlikte veriniz. Kullanım ve güvenlik talimatlarına uyulmamasından dolayı meydana gelen kazalardan ve hasarlardan sorumluluk kabul edilmeyecektir.

1. Makine üzerinde bulunan uyarı işaretleri ve sembollerinin açıklaması



Jeneratörü kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyunuz ve anlayınız.



Çalıştırma esnasında karbon monoksit gibi kokusuz ve renksiz zehirli gazlar çıkar; bu gazlar boğulmaya neden olabilir. Jeneratörü sadece yeterli havalandırmanın sağlandığı dış mekânlarda kullanınız.



Jeneratöre benzin koymadan önce makineyi kapatınız ve motorun soğuması için bekleyiniz. Benzin çok kolay alev alabilir ve hatta bazı durumlarda patlayıcı olabilir. Jeneratöre sadece, çıplak ışığın, kıvılcımın ve yanan sigaranın olmadığından emin olduğunuz ve iyi havalandırılmış alanlarda benzin ikmali yapınız. Yere damlayan bir damla benzin bile derhal temizlenmelidir.



Çalıştırma esnasında egzoz çok ısınıır. Bakım ve benzin ikmali yapmadan önce makinenin soğuması için bekleyiniz. Yanma ve yaralanma riskini önlemek için egzozu dokunmayınız.



Jeneratör, ortak güç kaynağına bağlanmamalıdır. Yanlış bağlanma durumunda yangın tehlikesi ve jeneratörü kullanan ve ortak güç kaynağı ile çalışan kişilere elektrik çarpması ve ürünün zarar görme riski vardır.



Uyarı: Jeneratör çalışırken yüksek gerilim üretir. Bakım yapmadan önce her zaman jeneratörü kapatınız.




Jeneratörü kullanırken kulak koruyucu kullanınız.




Topraklama bağlantısı



Jeneratöre bakım yapacağınız zaman ya da gözetimsiz ve kapalı olarak bıraktığınızda bütün ekipmanları prizden çıkarınız.



Jikle kolu



Yakıt kesme vanası



Uyarı: Benzin, uçucudur, kolay alev alır ve patlayıcıdır.



Uyarı: Çalıştırmadan önce yağ seviyesini kontrol ediniz.



Yakıt göstergesi




Voltmetre

I / O

AÇMA/KAPAMA



Alternatif akım (AC)



Düz akım (DC)



Aşırı yük devre kesici



Düz akımın pozitif ucu/Düz akımın negatif ucu

L 1,2,3 AC 230V~

230V prize göre

2. Genel güvenlik talimatları

- Jeneratörde herhangi bir değişiklik yapmayınız.
- Bakım ve aksesuar için sadece orijinal parçaları kullanılmalıdır.
- Önemli: Zehirlenme tehlikesi olduğundan dışarı salınan gazı teneffüs etmeyiniz.
- Çocukları jeneratörden uzak tutunuz.
- Önemli: Yanma tehlikesi olduğundan egzoz sistemine ya da çalıştırma ünitesine dokunmayınız.
- Ekipmanın yanında iken uygun kulak koruyucu takınız.

- Önemli: Benzin ve benzin buharı, kolayca tutuşabilir ve patlayıcıdır.

- Havalandırılmayan alanlarda ve kolayca tutuşan maddelerin olduğu alanlarda jeneratörü asla çalıştırmayınız. İyi havalandırılan odalarda jeneratörü çalıştırırken egzoz gazı, bir egzoz hortumu ile doğrudan dışarıya verilmelidir.

Önemli: Zehirli egzoz gazları, egzoz hortumu olmasına rağmen sızabilir. Yangın tehlikesine karşı, egzoz borusunu asla, kolay tutuşabilir maddelere yönlendirmeyiniz.

-Patlama tehlikesi: Kolay tutuşabilir maddelerin olduğu alanlarda jeneratörü asla çalıştırmayınız.

- Üretici tarafından önceden ayarlanan motor devir hızını değiştirmeyiniz. Jeneratör ya da bağlı ekipman, bundan zarar görebilir.

- Taşıma esnasında, jeneratörü, kayma ve düşmelere karşı koruyunuz.

- Jeneratörü, bağlanan ekipmandan ve binalardan en az 1 metre uzağa yerleştiriniz.

- Jeneratörü, güvenli ve iyi dengelenmiş şekilde yerleştiriniz. Jeneratör çalışırken, jeneratörün konumunu değiştirmeyiniz, çevirmeyiniz ve yana yatırmayınız.

- Jeneratörü taşıırken ve benzin ikmali yaparken motoru her zaman kapatınız.

- Jeneratöre benzin ikmali yaparken motora ya da egzoz

borusuna benzin damlamadığından emin olunuz.

- Jeneratörü yağmur ya da kar altında asla çalıştırmayınız.

- Jeneratöre ıslak elle asla dokunmayınız.

- Elektrik tehlikesine karşı önlem alınız. Dış alanlarda çalışırken, sadece, dışarıda kullanım için onaylanmış ve H07RN'ye uygun olarak işaretlenmiş olan uzatma kablolarını kullanınız.

- Kullanılan uzatma kablosunun toplam uzunluğu, 1.5 mm² için 50m'yi ve 2.5 mm² için 100m'yi geçmemelidir.

- Motor ya da jeneratörün ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

- Tamir ve ayarlamalar sadece yetkili ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

- Açık alev, yangın ya da kıvılcımlar olduğu yerlerde tanka dolum yapmayınız ya da tankı boşaltmayınız. Sigara içmeyiniz!

- Sıcak parçalara ya da motorun hareket ettirdiği parçalara dokunmayınız. Güvenlik korumalarını çıkarmayınız.

- Aletleri, rutubete ya da toza maruz bırakmayınız. İzin verilen ortam sıcaklığı -10 ila +40 °C; deniz seviyesinden maksimum yükseklik ise 1.000m; bağıl nem %90'dır (yoğunlaşmayan).

- Jeneratör, egzoz çevresinde (prizlerin karşı tarafında) ve egzoz çıkışında sıcaklık üreten içten yanmalı bir motor ile çalışır. Cilt yanığı tehlikesine karşı bu yüzeyleri temiz tutmalısınız.

- Ses güç seviyesi (LWA) ve ses basınç seviyesi için teknik veride belirtilen değerler, emisyon değerleridir; çalışma yerindeki değerlere uymak zorunda değildir.

Emisyon ve imisyon seviyeleri arasında bir ilişki olduğu için, değerler, gerekli olabilecek herhangi bir ek önlem hakkında karar vermek için güvenilir bir dayanak değildir.

Gerçek kullanıcı imisyon seviyelerini etkileyen faktörler, iş alanı özelliklerini, diğer ses kaynaklarını vb., makinelerin sayısını ve çevredeki diğer işlerin yanı sıra operatörün sese maruz kaldığı süreyi içerir. Ayrıca, izin verilen imisyon seviyesi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Ancak, bu bilgiler ile birlikte kullanıcı, olası tehlike ve risklerin daha iyi bir değerlendirmesini yapabilir.

- Hasarlı ve arızalı elektrikli ekipmanını asla kullanmayınız (bu talimat, uzatma kabloları ve priz bağlantıları için de geçerlidir)



DİKKAT!

Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlarına uymama, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya yaralanmalara neden olabilir.

Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını, ileride kullanım için güvenli bir yerde saklayınız.

3. Kullanım Amacı

Elektrikli alet, SG 3100 Basic modelleri için 230V alternatif akım kaynağı ile çalıştırılan uygulamalar için tasarlanmıştır.

Güvenlik talimatlarındaki kısıtlamalara dikkat ediniz. Jeneratör, elektrikli aletlere ve ışık kaynaklarına elektrik temin etmek için üretilmiştir. Aleti, evsel araçlar ile kullanırken ilgili üretici talimatlarına uygunluğunu kontrol ediniz. Herhangi bir tereddütte, ilgili aracın yetkili satıcısı ile irtibata geçiniz. Makine sadece belirtilen kullanım amacına uygun kullanılmalıdır. Bunun dışındaki kullanımlar, yanlış kullanım olarak adlandırılır. Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalar ya da hasarlardan üretici değil kullanıcı / operatör sorumlu olacaktır.

4. Teknik veri

SG 3100 Basic

Jeneratör tipi:
Koruma türü:

Senkron
IP 23M

T
R

Daimi nominal güç Prated (Sl):	2.6 kW
Maksimum güç Pmaks :	2.9 kW
Nominal voltaj Urated:	2* 230 V~
	11.3 A
Frekans Frated:	50 Hz
Tahrik motoru :	
Tek silindirli güçlü hava soğutmalı 4-zamanlı OHV	
Silindir Hacmi:	212 cm ³
Yakıt türü:	Normal kurşunsuz benzin
Tank kapasitesi	15 l
Motor yapı	Yak.0.6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
2/3 yükte tüketim	1253 g/s
Ağırlık:	40 kg
Garantili ses güç seviyesi L _{WA} :	96 dB(A)
Güç faktörü cos φ:	1
Koruma türü:	IP 23M
Güç sınıfı:	G1
Maks. Sıcaklık:	40°C
Maks. Yükseklik (ortalama deniz seviyesi üzerinden):	1000 m
Buji	LDF7RTC

Çalıştırma modu S1 (Daimi çalışma)

Makine, belirtilen güç çıkışı ile kesintisiz olarak çalıştırılabilir.

Çalıştırma modu S2 (sürekli çalışma)

Makine, belirtilen güç çıkışı ile sürekli olarak çalıştırılabilir. Aşırı ısınmasını önlemek için makine belli bir süre durdurulmalıdır.

5. Görünüm (Şek. 1-7)

- 1 Yakıt Deposu göstergesi
- 2 Yakıt deposu kapağı
- 3 230 V- priz çıkışları
- 4 Motor
- 5 Topraklama bağlantısı
- 6 Aşırı yük devre kesici
- 7 Voltmetre
- 8 Yağ boşaltma tapası
- 9 Yağ dolum tapası
- 10 Otomatik yağ kapatması
- 11 Açma/Kapama anahtarı

- 12 Jikle kolu
- 13 Motor çekme ipi
- 14 Yakıt kesme vanası
- 15 Tekerlekler
- 16 Taşıma kolu
- 17 Lastik ayaklar
- 18 Taşıma kolları
- 19 Buji anahtar takımı
- 20 Tekerlek kurulum takımı
- 21 Radyatör plakası
- 22 Hava filtre takımı
- 23 Buji
- 24 Susturucu

6. Makineyi çalıştırmadan önce

6.1 Tekerlek kurulumu (Şek. 3-5)

1. Öncelikle, cıvatanın bir ucunu (madde 20), kasada bulunan delikten geçirin ve somun ve pul ile sıkıştırınız.

2. Priz, cıvatanın diğer ucundan (madde 20) takınız; tekerleği ve pulu takınız ve somun ile sıkıştırınız.

3. Sol yan tekerleği de yukarıda belirtilen talimatlara göre takınız.

6.2 Lastik ayak kurulumu (Şek. 6)

Ayağı (madde 17), şekilde gösterildiği gibi şaseye karşı tutunuz. Öncelikle, cıvatayı, şasedeki delikten ve ayakta bulunan delikten geçirin. Ve somun ile sıkıştırınız. Daha sonra diğer üç tekerleği aynı yöntem ile takınız.

6.3 Taşıma kolu kurulumu (Şek. 7-8)

Çerçeve üzerinde taşıma kolu (madde16) yerleştirin, daha sonra cıvata ile sabitleme

6.4 Elektrik güvenliği

- Elektrik kaynağı kabloları ve bağlanılan ekipmanlar en iyi durumda olmalıdır.

- Jeneratör, sadece, voltaj özellikleri jeneratör çıkış voltajına uygunluk gösteren ekipmanlar ile çalıştırılmalıdır.

- Jeneratörü, güç kaynağına (priz çıkışına) asla bağlamayınız.

- Alıcıya olan kablo uzunluğunu mümkün olduğunca kısa tutunuz.

6.5 Çevresel koruma

- Kullanılmış bakım materyallerini ve çalıştırma materyallerini uygun toplama noktalarına atınız.

- Paketleme materyallerini, metal ve plastikleri geri kazandırınız.

6.6 Topraklama bağlantısı

Statik elektriği boşaltmak için gövde, topraklama hattına bağlanır.

Bunu yapmak için kablonun bir ucunu jeneratör üzerindeki topraklama bağlantısına (5) diğer ucunu da topraklama çubuğu gibi bir dış topraklamaya bağlayınız.

7. Çalıştırma

Önemli!

Makineyi çalıştırmadan önce Motor yağı (bkz. Şek. 9) ile ya da benzin ile doldurmanız gerekir.

- Benzin seviyesini kontrol ediniz ve gerekirse doldurunuz.

- Jeneratörün yeterince havalandırıldığından emin olunuz.

- Ateşleme kablosunun bujiye takılı olduğundan emin olunuz.

- Jeneratörün yakın çevresini kontrol ediniz.

- Jeneratöre hali hazırda bağlı olan bütün elektrikli ekipmanları sökünüz.

7.1 Motoru çalıştırma

- Motoru çalıştırmadan önce elektrikli aleti bağlamayınız.
- Aşağıya doğru çevirerek yakıt kesme vanasını (14) açınız.

- AÇMA/KAPAMA anahtarını (11) "I" konumuna getiriniz.

- Jikle kolunu (12) IÖI konumuna getiriniz.

- Kolu sertçe çekerek ip çekme (13) ile motoru

çalıştırınız. Eğer motor çalışmazsa kolu tekrar çekiniz.

- Motor çalıştıktan sonra jikle kolunu (12) geriye doğru itiniz.

Önemli!

İp çekme ile çalıştırdığınızda, motor birden geri tepebilir ve el yaralanmalarına neden olabilir. Ekipmanı çalıştıran koruyucu eldiven kullanınız.

7.2 Alıcıları jeneratöre bağlama

Kullanmak istediğiniz ekipmanı priz çıkışına (3) bağlayınız.

Önemli:

- Prizler, sürekli olarak (S1 değere göre) ve geçici olarak (S2 değere göre) yüklenebilir.

- Jeneratörün kendisine ya da evinizdeki diğer elektronik aletlere zarar verebileceğinden jeneratörü, evsel güç şebekesine bağlamayınız. Dikkat: Bazı elektrikli aletler (elektrikli kıl testere, matkaplar vb.) farklı koşullarda kullanıldığında daha yüksek elektrik tüketebilirler.

7.3 Makineyi kapatma

-Jeneratörü kapatmadan önce, "soğuması" için, herhangi bir alıcı bağlamadan kısa bir süre çalıştırınız.

- AÇMA/KAPAMA anahtarını (11) "0" konumuna getiriniz.

- Yakıt kesme vanasını kapatınız.

7.4 Priz çıkışları için aşırı yük devre kesici

Önemli! Jeneratör, aşırı yük devre kesici ile donatılmıştır. Bu, prizleri(3) kapatır. Aşırı yük devre kesicisine (6) basarak prizleri yeniden başlatabilirsiniz.

Önemli! Böyle bir durumda, jeneratörden aldığınız elektrik gücünü düşürünüz ya da bağlı hasarlı cihazları sökünüz.

Önemli! Arızalı aşırı yük devre kesicileri, sadece aynı performans verisinde ve aynı tasarımdaki aşırı yük devre kesicileri ile değiştirilmelidir. Tamir gereklyse, lütfen müşteri servis merkezinizle irtibata geçiniz.

8. Temizlik, bakım ve saklama

Ekipman üzerinde herhangi bir temizlik ya da bakım yapmadan önce motoru kapatınız ve buji kapağını çıkarınız.

Önemli! Aşağıda belirtilen durumlar meydana geldiğinde derhal makineyi kapatınız ve servisinizle irtibata geçiniz:

- Olağandışı bir ses ya da titreşim olduğunda.
- Motor aşırı yüklenmiş gibi duruyorsa ya da ateş aldıysa.

8.1 Temizleme

- Bütün güvenlik cihazlarını, havalandırma deliklerini ve motor gövdesini mümkün olduğunca kirden ve tozdan uzak tutunuz. Ekipmanı temiz bir bez ile siliniz ya da düşük basınçta basınçlı hava ile üfleyerek temizleyiniz.

- Her kullanımdan sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.

- Nemli ve yumuşak sabunlu bir bez ile ekipmanı düzenli olarak temizleyiniz. Ekipmanın plastik parçalarını etkileyebileceğinden temizlik maddeleri ve çözücüler kullanmayınız. Aletin içerisine su girmedüğinden emin olunuz.

8.2 Hava filtresi (Şek.10-11)

Hava filtresi bağlantısı için lütfen servis bilgilerini de okuyunuz.

- Belirli aralıklarda hava filtresini temizleyiniz ve gerekirse değiştiriniz.

- Her iki klipsi de açınız ve hava filtresi kapağını kaldırınız (Şek 15).

- Filtre parçalarını sökünüz (Şek. 19)

- Parçaları temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri ya da benzin kullanmayınız.

- Parçaları düz bir yüzey üzerine çıkararak temizleyiniz. İnatçı kirler olduğunda öncelikle sabunlu su ile temizleyiniz ve daha sonra temiz su ile durulayınız ve açık havada kurutunuz.

- Bu talimatları tersten takip ederek kurunuz.

8.3. Buji (Şek. 12)

20 saatlik çalıştırmanın ardından bujide (madde 23) kir ve pislik olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse bakır telli fırça ile temizleyiniz. Daha sonra da her 50 saatlik çalıştırmanın ardından bujinin bakımını yapınız.

- Buji kapağını çevirerek çıkarınız.

- Verilen buji anahtarı ile bujiyi sökünüz.

- Bu talimatları tersten takip ederek takınız.

8.4 Yağı değiştirme ve yağ seviyesini kontrol etme (makineyi kullanmadan önce) (Şek. 9)

Motor yağı en iyi, motor çalışma sıcaklığında olduğunda değiştirilir.

- Sadece motor yağı kullanınız (15W40/<0 °C: 5W30)

- Jeneratörü, hafif eğimli bir yüzeye koyunuz böylece yağ boşaltma tapası alt uça olur.

-Yap dolum tapasını (9) açınız.

- Yağ boşaltma tapasını (8) açınız ve sıcak Motor yağını damlama tavasına boşaltınız.

- Eski yağ boşaltıldıktan sonra yağ boşaltma tapasını kapatınız ve jeneratörü yeniden düz zemine koyunuz.

- Motor yağını, yağ ölçme çubuğunun üzerinde bulunan üst seviye çizgisine kadar doldurunuz.

- Önemli: Yağ seviyesini kontrol etmek için ölçme çubuğunu vidalamayınız; sadece yiv başlangıcına kadar itiniz.

- Kullanılmış yağı uygun bir şekilde atınız.

8.5 Otomatik Yağ Kapatması

Motorda çok az yağ kaldığında otomatik yağ kapatması (11) devreye girer. Bu durumda motoru çalıştırmak mümkün olmayacaktır ve kısa bir sürenin ardından motor otomatik olarak duracaktır. Motor yağı ekleninceye kadar makine tekrar çalışmaz. (bkz. özellik 8.4).

9. Bertaraf ve geri dönüştürme

Nakliye esnasında zarar görmesini engellemek için ünite, paket içerisinde temin edilir. Bu paket, yeniden kullanılabilir ya da ham madde sistemine geri dönüştürülebilir değerli bir hammaddedir. Ünite ve aksesuarları, metal ve plastik gibi farklı tür materyallerden yapılmıştır. Arızalı parçalar, özel atık olarak imha edilmelidir. Satıcınıza ya da belediye meclisine danışınız.

10. Taşıma

Taşıma esnasında aşağıda belirtilen talimatlara uyulmalıdır:

- Jeneratör kapalı olacak
- Jeneratör soğumuş olacak
- Yakıt kesme vanası (14) "KAPALI" konumunda olacak
- Her bir taşıma kolu (18) için en az bir kişi olmalıdır



DİKKAT! Kayan ya da düşen ünite ellere ve ayaklara zarar verebilir.

Jeneratörü taşıma kollarından taşıyınız:

- Jeneratörü dengeli bir şekilde kaldırınız
- Jeneratörü, çalışma alanına taşıyınız
- Jeneratörü dengeli bir şekilde yere bırakınız

Jeneratörü tekerlek (15) ile ve taşıma kolu (16) ile taşıma:

- Tekerlekleri ve taşıma kolunu takınız (bkz. Bölüm 6.1 ve 6.3)
- Jeneratör, taşıma kolunu (16) ile taşınabilir.

11. Sorun Giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Motor çalışmıyor	Otomatik yağ kapatması cevap vermedi Buji tıkanmış Benzin yok Akü voltajı çok düşük	Yağ seviyesini kontrol ediniz, yağ ekleyiniz Bujiyi temizleyiniz ya da değiştiriniz (elektrot aralığı 0.6 mm) Benzin ikmali yapınız / yakıt kesme vanasını kontrol ediniz Aküyü şarj ediniz
Jeneratörde çok düşük voltaj var ya da hiç yok	Kontrolör ya da meksefe arızalı Aşırı yük devre kesici devrede Hava filtresi kirlenmiş	Satıcınız ile irtibata geçiniz Devre kesiciyi çalıştırınız ve alıcıları azaltınız Filtreyi temizleyiniz ya da değiştiriniz

12 Bakım Çizelgesi

Düzenli bakım periyodu Hangisinin daha önce olduğuna göre belirtilen her bir ayda ya da çalıştırma saati aralığında bakım yapınız		İlk Kullanım	İlk ay ya da İlk 20 saat.	Her 3 ayda bir ya da 50 saatte bir.	Her 6 Ayda bir ya da 100 saatte bir.	Her yıl ya da 200 saatte bir.
MADDE						
Motor yağı	Seviyeyi kontrol ediniz.	0				
	Değiştiriniz		0		0	
Hava temizleyici	Kontrol ediniz	0				
	Temizleyiniz			0 (1)		
Buji	Kontrol ediniz-ayarlayınız				0	
	Değiştiriniz					0
Kıvılcım tutucu	Temizleyiniz				0	
Valf boşluğu	Kontrol ediniz-ayarlayınız					0 (2)
Yanma odası	Temizleyiniz	Her 300 saatlik kullanımdan sonra (2)				
Yakıt tankı ve filtresi	Temizleyiniz				0 (2)	
Yakıt borusu	Kontrol ediniz	Her 2 yılda bir (Gerekirse değiştiriniz) (2)				
Not: (1) Tozlu alanlarda kullanıldığında daha sık bakım yapınız. (2) Bu maddelere, hizmet satıcınız tarafından bakım yapılmalıdır. Bakım prosedürleri için kullanım kılavuzuna bakınız. Bu bakım çizelgesine uymama, garanti kapsamında olmayan sorunların oluşmasına neden olabilir.						



Pomembno!

Pri uporabi te naprave je treba upoštevati nekaj varnostnih pravil, da ne pride do telesnih poškodb in materialne škode. Prosimo, da natančno in pozorno preberete celotna navodila za uporabo in varnostne napotke. Navodila shranite na varnem mestu, da jih lahko pozneje ponovno preberete. Če napravo izročite drugi osebi, ne pozabite, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo in varnostne napotke. Za škode ali nesreče, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh ter varnostnih napotkov, ne jamčimo.

1. Napotki za opozorila in druge simbole na napravi



Pred uporabo generatorja se seznanite z varnostnimi napotki.



Med delovanjem nastajajo strupeni plini, na primer ogljikov monoksid (plin brez barve in vonja), ki lahko povzročijo zadušitev. Generator uporabljajte samo v dobro prezračenih mestih na prostem.



Motor pred polnjenjem generatorja izklopite in počakajte, da se ohladi. Gorivo je lahko vnetljivo in lahko v nekaterih okoliščinah celo eksplodira.



Generator polnite samo na dobro prezračenih mestih, dovolj oddaljen od odprtega ognja, isker in cigaret. Razlito gorivo je treba takoj odstraniti.



Izpušna cev se med delovanjem močno segreje. Pred vzdrževanjem, polnjenjem in skladiščenjem počakajte, da se motor popolnoma ohladi.

Ne dotikajte se izpušne cevi.

– Nevarnost opeklin in
Nevarnost telesnih poškodb!



Generatorja ni dovoljeno priključiti na javno električno napajanje. Pri nepravilnem priklopu obstaja nevarnost požarov in materialne škode in pri delih na javnem električnem napajanju lahko pride celo do smrtnega električnega udara upravljavca.



Opozorilo! Nevarne napetosti med delovanjem generatorja. Generator je treba pred vzdrževanjem načeloma izklopiti.




Pri uporabi generatorja uporabljajte zaščito za sluh.




Ozemljitveni priključek



Pred vzdrževanjem, zapustitvijo naprave in po izklopu je treba vse naprave ločiti od priključkov.



Dušilna ročica



Zaporni ventil za gorivo



Opozorilo: Gorivo je rahlo izhlapevajoče, vnetljivo in eksplozivno.



Opozorilo: Pred uporabo preverite nivo olja.



Prikaz goriva



Voltmeter

I / O

Vklop/izklop



Izmenična napetost (AC)



Enosmerna napetost (DC)



Izklop pri preobremenitvi



Pozitivni priključek za enosmerno napetost / Negativni priključek enosmerne napetosti

L 1,2,3 AC 230V~ 230V izhod izmenične napetosti

2. Splošni varnostni napotki

- Generatorja nikakor ni dovoljeno spreminjati.
- Pri vzdrževanju in kot pribor je dovoljeno uporabljati samo originalne dele.
- Pomembno: nevarnost zadušitve; ne vdihavajte izpušnih plinov.
- Otrokom je treba preprečiti dostop do generatorja.
- Pomembno: Nevarnost opeklin. Ne dotikajte se sistema izpušnih plinov in motorja.
- V bližini naprave uporabljajte primerno zaščito za sluh.
- Pomembno: gorivo in hlapi goriva so lahko vnetljivi in eksplozivni.
- Generatorja nikoli ne uporabljajte v neprezračenih prostorih ali v bližini lahko vnetljivih predmetov. Pri uporabi generatorja v dobro prezračenih prostorih morajo

biti izpušni plini speljani skozi odvodno cev neposredno na prosto.

Pomembno: kljub odvodni cevi lahko uhajajo strupeni zgorevalni plini. Odprtine odvodne cevi nikoli ne usmerjajte proti gorljivim materialom; obstaja nevarnost požara.

- Nevarnost eksplozije: Generatorja nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih se nahajajo gorljivi materiali.

- Števila vrtljajev, ki ga je predpisal proizvajalec, ni dovoljeno spreminjati. V nasprotnem primeru se lahko generator in priključene naprave poškodujejo.

- Generator pri transportu zavarujte pred zdrsom in prevrnitvijo.

- Generator postavite tako, da je vsaj 1 m oddaljen od zgradb in priključene opreme.

- Generator postavite na varno in ravno podlago. Generatorja med delovanjem nikoli ne sukajte ali prestavljajte.

- Načeloma je treba motor izklopiti, preden generator transportirate ali dolijete gorivo.

- Pri polnjenju pazite na to, da gorivo ne pride v stik z motorjem ali izpušno cevjo.

- Poskrbite, da generator nikoli ne pride v stik z dežjem, snegom ali drugo vlago.

- Generatorja se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali celo mokrimi rokami.

- Zavarujte ga pred električnimi nevarnostmi. Pri uporabi na prostem uporabljajte izključno in izrecno kable, ki so primerno in ustrezno označeni (HO7RN-F) za uporabo na prostem.

- Celotna dolžina podaljševalnih kablov pri 1,5 mm² preseka ne sme presegati 50 m, pri 2,5 mm² preseka pa ne 100 m.

- Nastavitev motorja in generatorja ni dovoljeno spreminjati.

- Popravilo in nastavitve smejo izvesti samo pooblašчени in izšolani strokovnjaki.

- Rezervoarja goriva nikoli ne točite z gorivom ali praznite v bližini odprtega plamena, ognja ali isker.

Ne kadite!

- Ne dotikajte se nobenih mehansko gnanih ali vročih delov. Varnostnih naprav ne odstranjujte.

- Ne približujte ga vlagi in prahu. Dovoljena temperatura okolice: -od 10 do +40 °C. Maksimalna višina uporabe: 1000 m nad nadmorsko višino. Relativna zračna vlaga: 90 % (ne kondenzirajoče)

- Generator poganja zgorevalni motor, ki vpliva na to, da se področje izpušne cevi močno segreje (v primerjavi z vtičnicami). Zato se tem mestom ne približujte; obstaja nevarnost opeklin.

- Podatki o zvočni jakosti (L_{WA}) in zvočnem tlaku (L_{WM}), omenjeni v tehničnih podatkih, so emisijske vrednosti, ki ni nujno, da ustrezajo dejanskim vrednostim na delovnem mestu. JA Ker obstaja izmenično razmerje med vrednostmi emisij in vrednostmi imisije obstaja izmenično razmerje, te vrednosti niso zanesljiva osnova za oceno morebitno potrebnih dodatnih varnostnih ukrepov. K dejavnikom, ki vplivajo na dejansko Med dejavnike, ki dejansko vplivajo na dejansko raven imisije v zvezi z upravljavcem, spadajo tudi lastnosti delovnega področja, dodatni viri zvokov, število strojev in drugi postopki kot tudi obdobje, v katerem je upravljač izpostavljen delovnemu hrupu. Dodatno je lahko dovoljena raven imisije različno opredeljena od države do države. Kljub temu lahko te informacije prispevajo k obveščenju ocenitvi nevarnosti in tveganj zaradi upravljavca.

- Nikoli ne uporabljajte pokvarjenih ali poškodovanih električnih naprav; to velja tudi za podaljševalni kabel in vtične priključke.



POZOR!

Preberite vse varnostne napotke in navodila.

Vsako neupoštevanje varnostnih predpisov in navodil lahko privede do električnih udarov, požarov in/ali hudih telesnih poškodb.

Varnostne napotke in navodila shranite na varnem mestu, da jih lahko pozneje ponovno preberete.

3. Namenska uporaba

Ta naprava je bila razvita za uporabe z električnim napajanjem z izmenično napetostjo 230 V. Obvezno upoštevajte omejitve v varnostnih napotkih. Generator služi temu, da električna orodja in vire svetlobe oskrbuje z elektriko. Pri uporabi naprave za napajanje gospodinjstev aparatov se pred uporabo na podlagi dokumentacije proizvajalca pozanimajte o ustreznosti posamezne naprave. Če ste v dvomih, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Napravo je dovoljeno uporabljati samo za njeno namensko uporabo. Vsaka drugačna uporaba se obravnava kot zloraba. Pri škodah ali telesnih poškodbah, ki so nastale zaradi drugačne uporabe, odgovarja uporabnik/upravljačec in ne proizvajalec.

4. Tehnični podatki

SG 3100 Basic

Tip generatorja:	sinhron
Razred zaščite:	IP 23M
Neprekinjena nazivna moč Prated (S1):	2,6 kW
Maks. moč Pmax:	2,9 kW
Nazivna napetost U:	2 x 230 V~ izmenična napetost
Nazivni tok Irated:	11,3 A
Frekvenca Frated:	50 Hz
Izvedba pogona:	

Zunaj hlajeni enovaljni štiritaktni motor, OHV

Prostornina:	212 cm ³
Vrsta goriva:	Neosvinčen normalni bencin
Prostornina rezervoarja:	15 l
Motorno olje:	pribl. 0,6 l (15W40/<0 °C: 5W30)
Poraba pri 2/3-obremenitvi:	1253 g/ura
Teža:	40 kg
Zagotovljena zvočna moč, L_{WA} :	96 dB(A)
Faktor moči cos φ :	1
Razred zaščite:	IP 23M
Razred moči:	G1

Maksimalna temperatura: 40 °C
Maksimalna višina (nad nadmorsko višino): 1000 m
Vžigalna svečka: LDF7RTC

Način delovanja S1 (trajno delovanje)

Naprava neprekinjeno deluje z navedenim podatkom o moči.

Način delovanja S2 (začasno delovanje)

Naprava kratek čas deluje z navedenim podatkom o moči. Nato mora biti naprava za zaščito pred pregretjem nekaj časa izklopljena.

5. Struktura

1. Prikazovalnik rezervoarja
2. Pokrov rezervoarja
3. 230 V-vtičnice
4. Motor
5. Ozemljitveni priključek
6. Preobremenitvena zaščita
7. Voltmeter
8. Izpustni čep olja
9. Polnilni čep olja
10. Izklop ob pomanjkanju olja
11. Stikalo ON/OFF
12. Dušilna ročica
13. Zaganjalna vrstica
14. Zaporni ventil za gorivo
15. Kolesa
16. Nosilni ročaj
17. Gumijaste noge
18. Nosilni ročaji
19. Komplet ključev za vžigalno svečko
20. Komplet za montažo koles
21. Plošča hladilnika
22. Komplet zračnih filtrov
23. Vžigalna svečka
24. Blažilnik

6. Pred prvim zagonom

6.1 Namestitev koles (slika 3-5)

1. Najprej speljite konec sornika (št. 20) skozi odprtino

GB 13 v okvirju, nato ga fiksirajte s podložko in matico.

2. 2. Pušo nastavite, kot sledi, od kolesa in podložke na drugi konec sornika (št. 20); nato pritrdite z matico.

3. Kolo na levi strani namestite na enak način.

6.2 Namestitev gumijastih nog (slika 6)

Nogo (št. 17) namestite na okvir tako, kot je prikazano na sliki. Sornik speljite skozi odprtine v okvirju in nogo, nato ga fiksirajte z matico. Nato na enak način namestite preostale tri sornike.

6.3 Namestitev nosilnega ročaja (slike 7–8)

Namestite nosilni ročaj (del 16) na okvir in ga pritrdite s sornikom.

6.4 Električna varnost

- Napajalni kabel in priključena oprema morata biti brezhibna.
- Generator uporabljajte samo z napravami, katerih specifikacije napetosti se ujemajo z izhodno napetostjo generatorja.
- Generatorja nikoli ne priključite na javno električno omrežje (vtičnico).
- Držite priključni kabel stran od porabnikov, naj bo čim bolj kratek.

6.5 Varovanje okolja

- Umazane vzdrževalne materiale in pogonske snovi oddajte na ustrezno zbirno mesto.
- Embalažni material, kovine in plastiko reciklirajte.

6.6 Ozemljitveni priključek

Ohišje je mogoče ozemljiti za odvajanje statične elektrike. Pri tem priključite konec ozemljitvenega kabla ozemljitveni priključek na generatorju (št. 5), drugi konec pa na zunanji ozemljitveni priključek (denimo na ozemljitveno palico).

7. Delovanje

Pomembno!

Motor je treba pred zagonom obvezno napolniti z motornim oljem in gorivom (sl. 9).

- Preverite nivo napolnjenosti goriva, po potrebi dolijte.
- Poskrbite za zadostno prezračevanje generatorja.
- Prepričajte se, da je vtič vžigalnega kabla trdno nataktnjen na vžigalni svečki.
- Neposredno okolje generatorja natančno preglejte.
- Vse morebitne naprave, ki so priključene na generator, ločite od generatorja.

7.1 Zagon motorja

- Vse porabnike vedno priključite po zagonu motorja.
- Zaporni ventil za gorivo (št. 4) z vrtenjem odprite v položaju »I«.
- Namestite stikalo ON/OFF (št. 11) v položaj »I«.
- Namestite dušilno ročico (št. 12) v položaj »I«.
- Motor zaženite z močnim (vendar ne sunkovitim) vlečenjem zaganjalne vrvice (št. 13). Če se motor morda ne vžge, povlecite ponovno.
- Po zagonu motorja namestite dušilno ročico (št. 12) ponovno nazaj v prvotni položaj.

Pomembno!

Pri zagonu se lahko zaganjalna vrstica pri zagonu motorja sunkovito povleče nazaj. Zato pri zagonu uporabljajte zaščitne rokavice.

7.2 Priklp porabnikov na generator

Želene električne naprave priključite v vtičnice (3).

Pomembno:

- Vtičnice so lahko obremenjene neprekinjeno (vrednost S1) ali kratkotrajno (vrednost S2).
- Generatorja ne priključite na gospodinjsko električno napajanje; v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb generatorja in drugih električnih naprav.
- Napotek: Nekatere električne naprave (npr. električne vbodne žage ali vrtniki) lahko pri različnih pogojih uporabe porabijo več električne energije kot običajno.

7.3 Izklp motorja

- Generator pred izklopom pustite nekaj časa delovati brez priključenih porabnikov; tako se lahko generator ohladi.
- Namestite stikalo ON/OFF (št. 11) v položaj »I«.
- Zaprite zaporni ventil za gorivo.

7.4 Preobremenitvena zaščita za vtičnice

Pomembno! Generator je opremljen s preobremenitveno zaščito, ki izklopi vtičnice (3). Vtičnice (3) bodo ponovno napajane, ko aktivirate preobremenitveno zaščito (6).

Pomembno! V takšnih primerih zmanjšajte prejemanje električnega toka priključenih porabnikov, ločite pokvarjene naprave od električne energije.

Pomembno! Pokvarjeno preobremenitveno zaščito je treba zamenjati s preobremenitveno zaščito enake izvedbe z istimi podatki o moči. Če je potrebno popravilo, se obrnite na servisno službo.

8. Čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje

Preden začnete s čiščenjem ali vzdrževanjem, izklopite motor in izvlecite vtič vžigalne svečke iz vžigalne svečke. Pomembno: v naslednjih primerih takoj izklopite generator in se obrnite na servisno službo:

- pri neobičajnih tresljajih ali hrupu.
- pri očitnih preobremenitvah ali nepravilnih vžigih motorja.

8.1 Čiščenje

- Vse varnostne naprave, prezračevalne odprtine in ohišje motorja morajo biti brez prahu in drugih nečistoč. Napravo pobrišite s čisto krpo ali jo očistite s stisnjenim zrakom z nizkim tlakom.
- Priporočamo, da napravo očistite takoj po končani uporabi.
- Napravo redno čistite z vlažno krpo in nekaj mince. Ne uporabljajte čistilnih sredstev in topil; takšne substance bi lahko poškodovale plastične dele generatorja. Pazite, da v napravo ne more prodreti voda in druge tekočine.

8.2 Zračni filter (slike 10–11)

Preberite tudi napotke za vzdrževanje.

- Redno čistite zračni filter, po potrebi ga zamenjajte.
- Odprite obe sponki, snemite pokrov zračnega filtra (slika 10).
- Snemite elemente filtra (slika 11).
- Za čiščenje zračnega filtra nikakor ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali goriva.
- Elemente očistite z iztepanjem. Pri trdovratnih umazanijah očistite filter najprej z milnico, nato ga dobro izperite s čisto vodo in ga pustite, da se posuši na zraku, preden ga ponovno namestite.
- Nato ga vgradite nazaj v obrnjenem vrstnem redu.

8.3. Vžigalna svečka (slika 12)

Vžigalno svečko (št. 23) po 20 delovnih urah preverite glede umazanosti; po potrebi jo očistite z žično krtačo. Nato vžigalno svečko preverite in očistite vsakih 50 delovnih ur.

- Vtič vžigalne svečke snemite z vrtenjem.
- Vžigalno svečko odvijte s priloženim ključem za vžigalno svečko.
- Nato jo vgradite nazaj v obrnjenem vrstnem redu.

8.4 Menjava olja in preverjanje nivoja olja (pred uporabo naprave) (slika 9)

Motorno olje je najlažje zamenjati, ko motor doseže redno delovno temperaturo.

- Uporabljajte izključno motorno olje (15W40/<0 °C: 5W30).
- Generator postavite na nekoliko visečo podlago tako, da se izpustni čep za olje nahaja na spodnjem koncu.
- Odprite izpustni čep za olje (št. 9).
- Odprite izpustni čep za olje (št. 8), pustite, da vroče motorno olje izteče v prestrezno posodo.
- Ko staro olje izteče, zaprite izpustni čep za olje in generator ponovno postavite na ravno podlago.
- Motorno olje dolijte do zgornje oznake merilne palice olja.
- Pomembno: Merilne palice za olje za preverjanje nivoja olja ne privijte – potisnite jo samo do začetka navoja.
- Staro olje odstranite v skladu s predpisi.

8.5 Izklop ob pomanjkanju olja

Izklop ob pomanjkanju olja (št. 10) se vklopi, če je v motorju premalo olja. V tem primeru motorja ni mogoče zagnati ali se po kratkem času izklopi sam. Motor je mogoče zagnati šele takrat, ko ste dolili olje (glejte 8.4).

9. Odstranjevanje med odpadke in reciklaža

Embalaza napravo ščiti pred transportnimi poškodbami. Pri embalaži gre za dragoceno surovino, ki se ponovno uporabi in jo je treba oddati v reciklažo.

Napravo in njen pribor sestavljajo različni materiali, kot sta kovina in plastika. Poškodovane dele je treba med odpadke odvreči kot poseben odpadke. Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na prodajalca ali mestno občino.

10. Tašima

Naslednji pogoji morajo biti izpolnjeni:

- Generator izklopljen
- Generator ohlajen
- Zaporni ventil za gorivo (št. 14) v položaju OFF
- Najmanj ena oseba na nosilni ročaj (18)



POZOR! Če vam naprava zdrsne z rok in pade, se lahko zmečkajo roke in noge.

Jeneratörü taşıma kollarından taşıyınız:

Generator nosite z nosilnimi ročaji:

- Generator enakomerno dvignite.
- Generator odnesite na kraj uporabe.
- Generator enakomerno spuščajte.

Premikanje generatorja s kolesi (št. 15) in transportnim ročajem (št. 16):

- Namestite kolesca in nosilni ročaj (glejte razdelka 6.1 in 6.3).

- Generator lahko udobno premikate z dviganjem nosilnega ročaja (št. 16).

11. Reševanje težave

Napaka	Vzrok	Odpravlji
Motor se ne zažene.	Sprožil se je izklop zaradi pomanjkanja olja Vžigalna svečka je umazana ali obrabljena. Ni pogonskega sredstva. Napetost baterije je prenizka.	Preverite nivo olja, po potrebi ga dolijte. Očistite ali zamenjajte vžigalno svečko (razdalja med elektrodama 0,6 mm) Dolijte gorivo/preverite položaj zapornega ventila za gorivo
Napetost generatorja je previsoka ali prenizka	Vezje ali kondenzator je pokvarjen Sprožila se je preobremenitvena zaščita	Obrnite se na prodajalca Ponastavite preobremenitveno zaščito, zmanjšajte obremenitev

12. Načrt vzdrževanja

Redni odmiki med vzdrževanji Izvesti v skladu z z navedenim številom mesecev ali delovnimi urami – glede na to, kaj prej poteče.		Prva uporaba	Prvi mesec ali 20 ur	Vsaki 3 mesecev oder 50 ur	Vsaki 6 mesecev ali 100 ur	Vsako leto ali vsakokrat po 200 urah
Element						
Motorno olje	Preverjanje nivoja napolnjenosti	0				
	Menjava		0		0	
Zračni filter	Preverjanje	0				
	Čiščenje			0 (1)		
Vžigalna svečka	Preverjanje, naknadna nastavitvev				0	
	Menjava					0
Lovilec isker	Čiščenje				0	
Zrak v ventilu	Preverjanje, naknadna nastavitvev					0 (2)
Zgorevalni prostor	Čiščenje	Vsaki 300 ur (2)				
Rezervoar in filter goriva	Čiščenje				0 (2)	
Cev za gorivo	Preverjanje	Vsake 2 leti (zamenjava po potrebi) (2)				
Opombe:						
1) Skrajšajte časovne odmike med vzdrževanji pri uporabi v prašnem okolju.						
2) Te elemente mora vzdrževati servisna služba. Preberite napotke o vzdrževanju. Pri neupoštevanju načrta vzdrževanja, lahko pride do izpadov, ki jih garancija ne krije.						



ВАЖНО

Когато използвате това устройство, някои правила за безопасност трябва да се спазват, така че да няма наранявания или материални щети. Моля, прочетете цялото ръководство заедно с инструкциите за безопасност старателно и внимателно. Пазете тези инструкции на сигурно място, така че можете да се консултирате по всяко време. Ако предадете на устройството на друго лице, не забравяйте да ги предадете и информацията за безопасност. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети или инциденти, причинени от неспазване на тези инструкции и инструкциите за безопасност.

1. Информация за предупреждение и други символи на устройството



Запознайте се с инструкциите за безопасност преди да използвате генератора.



В експлоатация произвежда токсични газове, като въглероден окис (безцветен, без мирис на газ), което може да доведе до задушаване. Използвайте генератор само в добре проветрени места на открито.



Спрете двигателя преди зареждане на генератора и го оставете да се охлади. Горивото е силно запалимо и може да експлодира при определени обстоятелства.



Изпускателната система се загрева по време на работа. Оставете да се охлади, преди обслужване на двигателя, зареждане и съхранение.



Не докосвайте ауспуха - изгаряне и опасност от нараняване!



Генераторът не трябва да се свързва към обществената мрежа. Ако е свързан неправилно съществува риск от пожар и повреда, фатални токови удари за обслужващия.



Внимание! Опасно напрежение по време на работа на генератора. Изключете генератора преди обслужване.




Когато работите с генератора използвайте защита за слуха.




Заземяване

Преди извършване на техническо обслужване, изключете устройството, и всички устройства от терминалите.



Дросел



Спирателен кран за гориво.



Внимание: горивото е силно променлива, запалим и експлозивен.



Внимание: Проверете нивото на маслото преди употреба.



Ниво на горивото




Волтметър

I / O

ON / OFF



Променлив ток (AC)



Прав ток (DC)



Изключване в случай на претоварване



Положителна DC връзка /
отрицателна DC връзка

L 1,2,3 AC 230V~ 230 V AC изход

2. Обща безопасност

- Генераторът не трябва да бъде променян по никакъв начин.
- За целите на поддръжката, може да се използват само оригинални аксесоари и части.
- Важно: Опасност от отравяне; Не вдишвайте изгорелите газове.
- Децата трябва да се държат далеч от генератора.
- Важно: Опасност от изгаряне . Не докосвайте изпускателната система .
- Носете антифони в близост до оборудването
- Важно: Горивата и изпарения са силно запалими и избухливи.
- НЕ Работете с генератора в невентилирани помещения или в близост до запалими предмети.
- При работа на генератора в добре проветрено помещение, отработените газове трябва да бъдат насочени по изпускателна тръба директно на открито.

Важно: Въпреки изпускателният маркуч токсичните газове от горенето могат да излязат. Не насочвайте към горими материали; може да причини пожар.

- Опасност от експлозия: Никога не използвайте генератора в помещения, в които има горими материали.
- Обратите, определени от производителя не трябва да се променят. В противен случай генератора и свързаните устройства могат да се повредят.
- По време на транспорт, осигурете генератора за да предотвратите подхлъзване или обръщане.
- Поставете генератора най-малко 1 m от сгради и оборудване.
- Поставете генератора на защитена, равна повърхност.
- Винаги спирайте двигателя преди транспортиране на генератора или презареждането с гориво.
- Когато доливате, уверете се, че няма попаднало гориво върху мотора или ауспуха.
- Уверете се, че генератора не влиза в контакт с дъжд, сняг или влага.
- Никога не докосвайте генератора с мокри или влажни ръце.
- Предпазвайте се от токов удар. При работа на открито, използвайте само удължителни кабели, които са одобрени за работа на открито и които са обозначени по съответния начин (HO7RN-F).
- Общата дължина на удължителите трябва при 1.5 mm² напречно сечение да е 50 m, с 2,5 mm² напречно сечение да не превишава 100 m.
- Настройките на двигателя и генератора не трябва да бъдат променяни.
- Ремонт и корекция може да се извършва само от оторизиран и обучен персонал.
- Никога да не се изпразва или напълва в близост до открит огън, огън или искри. Да не се пуши!
- Не докосвайте никакви механично задвижвани или горещи части. Не сваляйте устройства за безопасност.
- Да се пази от влага и прах. Допустима околна температура: -10 до +40 ° C. Максимална височина: 1000 m над морското равнище. Относителна влажност на въздуха: 90% (без кондензация)
- Генераторът се задвижва от двигател с вътрешно горене (противоположни изходи) предизвиква силно затопляне в областта на отработените газове. Поради това трябва да се пазите от тези места; Може да се изгорите.
- Техническите данни, посочени в информацията на звукова мощност (LWA) и звуково налягане (ЗУО) са

стойности на емисиите, които не е задължително да отговарят на действителните стойности на работното място. Тъй като връзка между емисиите и имисиите е, че тези стойности не представляват надеждна основа за измерване на всички необходими допълнителни мерки за безопасност. Сред факторите, които оказват влияние върху действителното ниво емисиите от гледна точка на оператора включва двете характеристики на работната зона, други звукови източници, броят на машини и други операции, в непосредствена близост, както и периода, през който операторът е изложен на операционен шум. В допълнение, допустимите равнища емисиите на може да се варира по различен начин от държава до държава. Независимо от това, тази информация може да допринесе за по-обективна оценка на опасностите и рисковете от страна на оператора. - Никога да не се използват дефектни или повредени електрически уреди; Това важи и за удължители и контакти.



ВНИМАНИЕ

Прочетете всички предупреждения и инструкции. Всяко неспазване на правилата за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или тежки травми. Съхранявайте информацията за безопасност и инструкции на сигурно място, така че да можете да се консултирате с него в бъдеще.

3. Предназначение

Това устройство е предназначено за приложения, които изискват захранване с 230 V променлив ток. Моля, спазвайте ограниченията в инструкциите за безопасност. Генераторът се използва за доставка на електрически инструменти и източници на светлина с електричество. Когато използвате устройството за захранване на домашински уреди се информирате предварително въз основа на документация от производителя относно годността на съответното устройство. Ако имате някакви съмнения, моля, потърсете съвет от оторизиран дилър. Устройството може да се използва само по предназначение. Всяка друга употреба се счита за злоупотреба. В случай на повреда или щети, причинени от такова действие, потребителският / оператора, а не производителят носи отговорност.

4. Спецификации

SG 3100 Basic

Тип Генератор:	Синхронен
Клас на защита:	IP 23 M
Номинално непрекъсната мощност (S1):	2,6 кВт
Максимална мощност (S2):	2,9 кВт
Номинално напрежение:	2 x 230 V
Мощност:	11,3 A
Честота:	50 Hz
Охлаждане едноцилиндров -четритактов, OHV	
Работен обем:	212 cm ³
Гориво:	Безоловен
Капацитет клас резервоар:	15 L
Масло в двигателя:	около 0,6л. (15W40 / <0 ° C: 5W30)
Консумация при 2/3 натоварване:	1253г/ч.
Тегло:	40 кг
Гарантирано ниво на шума, L _{WA} :	96 db (A)
Мощност фактор COS МФ:	1
Клас на представяне:	G1
Максимална температура:	40 ° C
Максимална надморска височина (над морското равнище):	1000 m
Свещи :	LDF7RTC

Режим на работа S1 (непрекъсната работа)

Устройството работи постоянно на посочената мощност.

Работен режим S2 (временна работа) Устройството работи за кратко с посочената мощност.

Впоследствие, устройството трябва да остане изключено за известно време, за да се предпази от прегряване.

5. Структура

1. Ниво на горивото
2. Капачка Гориво
3. 230 V гнезда
4. Двигател
5. Заземяване
6. Защита от претоварване
7. Волтметър
8. Пробка за източване на маслото

- 9 Капачката за сипване на масло
- 10 Ниско ниво масло изключване
11. ON/OFF ключ
12. Смукач
13. Стартерно въже
- 14 Кран за спиране на горивото
- 15 Колела
16. Дръжка за носене
17. Гумени крачета
18. Транспорт дръжки
- 19 Комплект за свещите
- 20 Комплект за монтаж на колелата
21. Решетка радиатор
- 22 Възд. филтър
- 23 Запалителна свещ
24. Заглушител

6. Pred prvim zagonom

6.1 Монтаж на колелата (фиг.3-5)

1. Вкарайте края на болта (номер. 20) от отвора в рамката, а след това завийте с шайба и гайка.
2. Поставете буксата, последвано от колелото и шайбата на болта на (№ 20.); След това го стегнете с гайката.
3. Монтирайте колелото на лявата страна по същия начин.

6.2 Гумени крачета (Фиг. 6)

Задръжте основата (поз. 17) срещу рамката както е показано. Първо сложете болта през отвора на рамката и отвора в основата и завийте с гайка. След това сложете останалите 3 болта по същия начин.

6.3 Монтаж на транспортната дръжка (фиг. 7-8)

- Поставете дръжката (поз. 16) на рамката и след това я фиксирайте с болтове

6.4 Електрическа безопасност

- Силовите кабели и свързаното оборудване трябва да са в перфектно състояние.
- Работете с генератора само с оборудване, чието напрежение, спецификации отговарят на изходното

напрежение на генератора.

- Никога не свързвайте генератора с източник на ел. енергия.

6.5 Защита на околната среда

- Изхвърлете опаковачния материал на подходящото за това място.
- Рециклирайте метала и пластмасата.

6.6 Заземяване

Корпусът може да се използва за разсейване на статичното електричество. Свържете единия край на проводник към терминала за заземяване на генератора . 6), а другия край към външно заземяване (например, заземителен прът)

7. РАБОТА

Важно!

- Двигателят трябва да е задължително пълен преди да го включите с двигателно масло и гориво (Фиг. 9).
- Проверете нивото на горивото, ако е необходимо допълнете.
- Да се осигури адекватна вентилация на генератора
- Уверете се, че конекторът на кабела за запалването се фиксира здраво върху свещта.
- Огледайте генератора
- Всичко възможно, свързано към генератора го изключете

7.1 Стартиране на двигателя

- Не свързвайте нищо към генератора преди да стартирате двигателя..
- Спирателния кран за гориво (14.), го завъртете надолу.
- Превключете ON/OFF ключа (№ 11.) в "I" позиция.
- Превключете смукача (. № 12) в позиция IOI.
- Стартирайте двигателя с силно дърпане на стартерното въже (13) .Ако двигателят не стартира, дръпнете отново.
- Върнете смукача (№ 12.) обратно след като двигателя стартира.

- Важно!

При дърпане на въжето на стартера, то може да се

върне рязко при стартиране на двигателя. Ето защо носете предпазни ръкавици

7.2 Свързване на консуматорите към генератора

Свържете оборудването което искате да използвате към контакта (3)

Важно:

- Тези контакти могат да се зареждат непрекъснато (според S1) и временно (според стойност S2) .
- Не свързвайте генератора към ел. мрежа , тъй като това може да доведе до повреда на генератора самостоятелно или на други електрически уреди в дома си .
- Забележка: Някои електрически уреди (електрически прободни триони , бормашини , и т.н.) могат да имат по-високо ниво на консумация на енергия когато се използват в тежки условия

7.3 Изключване на двигателя

- Преди да изключите генератора , оставете го да работи , без консуматор , така че да може да " охлади " .
- Преместете ON/OFF ключа (11) в положение "О" .
- Затворете крана за спирание на горивото .

7.4 Защита от претоварване

Важно ! Генераторът е снабден с предпазител за претоварване .
Това изключва гнездата (3) . Можете да рестартирате гнездата (3) чрез натискане защитата от претоварване (6) .
Важно ! Ако това се случи , намалете консумацията или премахнете всички дефектно свързани уреди.
Важно ! Дефектната защита от претоварване може да бъде заменена само с такава със същите характеристики . Ако е нужна поправка обърнете се към сервисния център .

8. Почистване , поддръжка и съхранение.

Изключете двигателя и извадете кабела от свещите,

преди всяко почистване и дейности по поддръжка на оборудването .

Важно: Изключете машината веднага и се свържете с Вашия сервиз :

- В случай на необичайни вибрации или шум .
- Ако двигателят изглежда претоварен или прекъсва .

8.1 Почистване

- Съхранявайте всички предпазни устройства , вентилационни отвори и мотора без мръсотия и прах , доколкото е възможно . Избършете оборудване с чиста кърпа или го издухайте с въздух под ниско налягане .
- Препоръчваме ви да почистите устройството веднага след като приключите работа .
- Почиствайте на оборудването редовно с влажна кърпа и мек сапун . Не използвайте почистващи препарати или разтворители ; те могат да повредят пластмасовите части на оборудването .
- Уверете се , че вода не може да проникне в генератора

8.2 Въздушен филтър (фиг . 10-11)

- В тази връзка , моля да прочетете на информацията .
- Почиствайте въздушния филтър на редовни интервали , и го заменете , ако е необходимо .
 - Отворете двата клипса и отстранете на капака на въздушния филтър (фиг 10) .
 - Премахнете на филтърните елементи (фиг 11 .) .
 - Не използвайте абразивни почистващи препарати или бензин за почистване .
 - Почистете елементите като ги потупате на равна повърхност .
 - В случаи на упорити замърсявания първо почистете със сапунена вода , и след това изплакнете с чиста вода и подсушете .
 - Съберете в обратен ред .

8.3. Запалителна свещ (фиг . 12)

Проверете свещта (точка 23) за замърсявания след 20 часа работа и ако е необходимо почистете с медна телена четка Подменете свеща на всеки 50

часа работа

- Издърпайте кабела .
- Премахване на запалителната свещ с предоставения гаечен ключ .
- Съберете в обратен ред .

8.4 Смяна на маслото и проверка на нивото на маслото

(Преди използване на устройството) (фиг. 9)

Маслото на двигателя е най-добре се смени, когато двигателят е в работна температура .

- Използвайте само двигателно масло (15W40 / $< 0^{\circ}\text{C}$: 5W30) .

- Поставете на генератора на леко наклонена повърхност , така че че пробката да е в долния край .

- Отворете пробката за наливане на масло (9) .

- Отворете пробката за източване на маслото (8) и

нека горещото масло на двигателя се отцеди в тава .

- След като маслото е източено , затворете пробката

и поставете генератора на равна повърхност отново .

- Напълнете маслото в двигателя до горната

маркировка върху пръчката на маслото .

- Важно: Не натискайте пръчката, просто я поставете

до края .

- Изхвърлете отработеното масло правилно .

8.5 Предпазител за ниско ниво на маслото.

Предпазителя за ниско ниво на маслото. (10)

реагира , ако има твърде малко масло в двигателя . В

този случай няма да е възможно да се стартирате на

двигателя или ще спре двигателя автоматично след

кратък период от време . Той не може да се стартира

отново, докато на маслото в двигателя не се долее

(виж точка 8.4) .

9. Изхвърляне и рециклиране

Устройството се предлага в опаковки , за да се предотврати неговата повреда при транспортирането. Тази опаковка е суровина и следователно може да се използва повторно.

Устройството и аксесоарите са изработени от различни видове материал, като метал и пластмаса.

Дефектните компоненти трябва да се изхвърлят като

специален отпадък . Попитайте вашия доставчик.

10. Транспорт

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

- Генератора да е изключен
- Генератора да е охладен.
- Крана за спиране на горивото да е завъртян (14) в позиция "OFF"
- Най - малко един човек на всяка транспортна дръжка (18)



ВНИМАНИЕ ! Подхлъзване или падане може да смаже ръцете и краката.

Транспортиране на генератора за транспортните дръжки :

- Повдигнете генератора равномерно
- Пренесете генератора на работното място
- Сложете генератора внимателно

Вземете колелата (15) и транспортната дръжка (16) :

- Съберете колелата и дръжката за носене (виж глава 6.1 и 6.3)
- Генераторът може да се пренася чрез вдигане на транспортната дръжка (16)

11. Проблеми

Повреда	Причина	Отстраняване
Мотора не стартира	Ниско ниво на маслото Замърсена свещ или няма гориво Напрежението в акумулатора е ниско	Проверете нивото на маслото, ако е необходимо, долейте Почистете запалителната свещ или сменете (електрод 0.6 mm) зареждане / позицията спирателния кран на горивото Заредете акумулатора
Напрежението е твърде високо или твърде ниско	Circuit или кондензатор дефектна задейства защита от претоварване Въздушния филтър е запушен	Свържете се с продавача нулиране на защитата от претоварване, намаляване на електрически товар Почиствайте филтъра или го сменете

12. Поддръжка План

Регулярна поддръжка след определен брой месеци или часа работа - което от двете е първо изтече.		Първи Пуск	Първи месец или 20 часа	Всеки 3 месеца или 50 часа	Всеки 6 месеца или 100 часа	Годишно или всеки 200 часа
Моторно Масло	Проверка на нивото	0				
	Смяна		0		0	
Въздушен Филтър	Проверка	0				
	Смяна			0(1)	0	
Свещи	Проверка					0
	Смяна					0(2)
Вентил	Проверка					
Горивна камера	Почистване	Всеки 300 часа				
Резервоар и филтър	Почистване				0(2)	
Тръбопроводи	Проверка	Всеки 2 Години при необходимост смяна				

(1) интервали за поддръжка скъсяват при използване в запрашена среда.

(2) Тези елементи трябва да бъдат обслужвани от клиентите.Моля, прочетете, съгласно инструкцията за експлоатация.

Неспазването на плана на поддръжка, може да доведе до отпадане на гаранцията.



Important!

Atunci când se utilizează echipamentul, câteva măsuri de siguranță trebuie să fie respectate pentru a evita vătămarea corporală și daunele. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și reglementările de siguranță acordând atenția cuvenită. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie disponibile în orice moment. Dacă transferați echipamentul oricărei alte persoane, predați aceste instrucțiuni de utilizare și, de asemenea, reglementările de siguranță. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pagubele sau accidentele care apar din cauza nerespectării acestor instrucțiuni și a instrucțiunilor de siguranță.

1. Explicația semnelor de avertizare și a simbolurilor de pe aparat



Citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza generatorul.



În timpul operării, se produc gaze toxice, cum ar fi monoxid de carbon (care este un gaz incolor și inodor), iar acest gaz poate duce la sufocare. Operați generatorul numai în exterior pentru a asigura o ventilație adecvată.



Opriți motorul și lăsați-l să se răcească înainte de alimentarea generatorului. Combustibilul este extrem de inflamabil și, în anumite condiții, poate exploda. Alimentați generatorul numai în zone bine ventilate, asigurându-vă că nu există în apropiere corpuri de iluminat neprotejate, scânteii și țigări. Orice scurgere de combustibil trebuie curățată imediat.



Evacuarea devine foarte fierbinte în timpul funcționării. Lăsați motorul să se răcească înainte de a efectua întreținerea și de a alimenta. Nu atingeți evacuarea, pentru a evita riscul de arsuri și vătămări corporale.



Generatorul nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare publică. În cazul conectării necorespunzătoare, există riscul de incendiu și daune materiale, inclusive de electrocutare a persoanelor ce utilizează generatorul și a celor care lucrează la sursa de alimentare publică.



Atenție la tensiunea periculoasă prezentă în momentul în care generatorul este în uz. Opriți întotdeauna generatorul înainte de efectuarea întreținerii.




Purtați căști de protecție atunci când utilizați generatorul.




Împământare



Deconectați toate echipamentele de la prize atunci când efectuați lucrări de întreținere sau când lăsați echipamentele nesupravegheate și oprite.



Mâner de reglare a debitului



Robinet combustibil



Atenție: benzina este extrem de inflamabilă și explozivă.



Atenție: Verificați nivelul de ulei înainte de operare.



Indicator nivel de combustibil



Voltmetru

I / O

PORNIT/OPRIT (ON/OFF)



Curent alternativ (CA)



Înterupător automat decuplare
suprasarcină

L 1,2,3 AC 230V~ Priză ~230 V

2. Instrucțiuni generale de siguranță

- Nu efectuați modificări ale generatorului.
- Pentru întreținere, se vor utiliza numai piese și accesorii originale.
- Important: Pericol de otrăvire, nu inhalați emisiile.
- Țineți copii departe de generator.
- Important: Risc de arsuri. Nu atingeți sistemul de evacuare sau unitatea de acționare.
- Purtați echipament corespunzător de protecție auditivă când vă aflați în vecinătatea echipamentului.
- Important: Combustibilul și vaporii acestuia sunt extrem de inflamabili și pot cauza explozii.
- Nu utilizați niciodată generatorul în încăperi neventilate sau în locuri ușor inflamabile. Atunci când operați generatorul în încăperi cu o bună ventilație, gazele de evacuare trebuie să fie direcționate înspre exterior, printr-un furtun de evacuare.
- Important: Chiar dacă folosiți un furtun de evacuare, este posibil să existe scăpări de gaze de eșapament toxice. Din cauza pericolului de incendiu, nu îndreptați furtunul de evacuare spre materiale inflamabile.
- Pericol de explozie: Nu folosiți niciodată generatorul în încăperi cu materiale inflamabile.
- Este interzisă schimbarea turății fixate de către producător. Puteți cauza defecțiuni ale generatorului sau ale echipamentului conectat.

RO

- Securizați generatorul, pentru a nu se deplasa și a se

răsturna în timpul transportului.

- Poziționați generatorul la cel puțin 1 m distanță de clădiri și de echipamentul conectat la acesta.
- Poziționați generatorul într-o poziție sigură, nivelată. Nu întoarceți, nu înclinați și nici nu schimbați poziția generatorului în timp ce acesta este în funcțiune.
- Opriți motorul întotdeauna în timpul transportului și în timpul alimentării generatorului.
- Asigurați-vă că atunci când alimentați generatorul nu vărsați combustibil pe motorul sau conducta de evacuare.
- Nu utilizați niciodată generatorul în timp ce plouă sau în timp ce ninge.
- Nu atingeți niciodată generatorul cu mâinile ude.
- Protejați-vă împotriva pericolului electric. Atunci când lucrați în aer liber, folosiți numai cabluri de extensie care sunt aprobate pentru utilizare în exterior și care sunt marcate în mod corespunzător (H07RN..).
- Lungimea totală a cablurilor de extensie utilizate nu poate depăși 50 m pentru 1.5 mm² și 100 m pentru 2.5 mm².
- Este interzisă efectuarea de modificări la configurația motorului sau generatorului.
- Reparațiile și intervențiile de ajustare pot fi efectuate numai de către personal de specialitate autorizat.
- Nu alimentați sau goliți rezervorul în apropiere de lumini neprotejate, incendiu sau scânteie. Nu fumați!
- Nu atingeți componentele acționate mecanic sau componentele fierbinți. Nu îndepărtați elementele de siguranță.
- Nu expuneți componentele la umiditate sau praf.
- Temperatura admisă a mediului ambiant este între - 10 și + 40°C, altitudinea maximă deasupra nivelului mării este de 1000 m, iar umiditatea relativă este de 90 % (fără condens)
- Generatorul este acționat de un motor cu ardere internă, care produce căldură în zona de evacuare (pe partea opusă a prizei) și în oficiul de evacuare. Prin urmare, mențineți o distanță rezonabilă față de aceste suprafețe, din cauza riscului de arsuri ale pielii.
- Valorile indicate în datele tehnice pentru nivelul de putere acustică (LWA) și nivelul de presiune acustică (LWM) sunt valori de emisie și nu neapărat fiabile la locul de muncă.
- Deoarece există o corelație între nivelurile de emisie și imisie, valorile nu sunt o bază fiabilă pentru a decide cu privire la orice măsuri de precauție suplimentare care pot fi necesare. Factorii care influențează nivelul real al

imisiilor create includ proprietățile zonei de lucru, alte surse de sunet etc., numărul de mașini și alte procese din vecinătate, precum și intervalul de timp în care operatorul este supus zgomotului. De asemenea, nivelul de emisii permis poate varia de la o țară la alta. Totuși, având la dispoziție aceste informații, utilizatorul este capabil să evalueze mai corect pericolele și riscurile implicate.

- Nu folosiți niciodată echipamentul electric dacă este defect sau deteriorat (acest lucru se aplică și în ceea ce privește cablurile de extensie și conectorii).



ATENȚIE!

Citiți toate regulile și instrucțiunile de siguranță.

Orice nerespectare a regulilor și a instrucțiunilor de siguranță poate duce la șoc electric, incendiu și / sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate reglementările și instrucțiunile de siguranță într-un loc sigur, pentru utilizare ulterioară.

3. Utilizare corectă

Aparatul este proiectat pentru aplicațiile care operează cu o sursă de curent alternativ de 230 V.

Asigurați-vă că respectați restricțiile cu privire la instrucțiunile de siguranță. Generatorul este destinat să furnizeze electricitate instrumentelor electrice și surselor de lumină. Când utilizați dispozitivul cu aparate de uz casnic, vă rugăm să verificați compatibilitatea acestora, în conformitate cu instrucțiunile relevante ale producătorului. În cazul în care aveți dubii, consultați-vă cu un distribuitor autorizat al aparatului respectiv. Mașina trebuie utilizată numai pentru scopul prescris. Orice altă utilizare este considerată a fi un caz de abuz. Utilizatorul / operatorul, și nu producătorul, va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări corporale de orice fel, cauzate ca urmare a acestui fapt.

4. Date tehnice

SG 3100 Basic

Tip generator:	Sincron
Tip de protecție:	IP 23M
Putere nominală continuă P _n (S1):	2.6 kW
Putere maximă P _{max} :	2.9 kW

Tensiune nominală Un:	2* 230 V~
Curent nominal In:	11.3 A
Frecvență nominală Fn:	50 Hz
Design motor de antrenare:	
cu un singur cilindru, sistem de distribuție cu arbore cu came în blocul motor (OHV) cu 4 supape, cu racire forțată pe aer	
Cilindru:	212 cm ³
Tip combustibil:	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	15 l
Ulei de motor: Aprox. 0.6 l (15W40/<0 oC: 5W30)	
Consum la sarcină 2/3:	1253 g/h
Greutate:	40 kg
Nivelul de putere acustică garantat L _{WA} :	96 dB(A)
Factor de putere cos φ:	1
Clasă de putere:	G1
Temperatură maximă:	40 °C
Altitudine maximă (peste nivelul mării):	1000 m
Bujie de aprindere:	LD F7RTC

Mod de operare S1 (operare continuă)

Mașina poate fi operată în mod continuu la puterea de ieșire menționată.

Mod de operare S2 (operare temporară)

Mașina poate fi operată temporar la puterea de ieșire menționată. Apoi, aparatul trebuie oprit pentru o perioadă pentru a preveni supraîncălzirea.

5. Componente

- 1 Indicator rezervor
- 2 Capac combustibil
- 3 Prize de 230 V~
- 4 Motor
- 5 Împănțare
- 6 Întrerupător automat decuplare suprasarcină
- 7 Voltmetru
- 8 Dop golire ulei
- 9 Dop umplere ulei
- 10 Întrerupător pentru decuplare lipsă ulei
- 11 Comutator pornire / oprire
- 12 Mâner de reglare a debitului
- 13 Cablu de tragere
- 14 Robinet combustibil
- 15 Roți
- 16 Suport transport
- 17 Picioare din cauciuc

- 18 Mânere de transport
- 19 Set chei bujii
- 20 Set asamblare roți
- 21 Placă radiator
- 22 Set filtre de aer
- 23 Bujie de aprindere
- 24 Tobă de eșapament

6. Înainte de a pune aparatul în funcțiune

6.1 Montarea roților (fig. 3-5)

1. În primul rând, poziționați un capăt al șurubului (piesa 20) prin orificiul din cadru și fixați-l cu o piuliță și o șaibă.
2. Introduceți soclul prin celălalt capăt al șurubului (piesa 20) și așezați roata și discul și fixați-le cu piulița.
4. Asamblați roata laterală din stânga, utilizând aceeași procedură ca și mai sus.

6.2 Montarea picioarelor din cauciuc (fig. 6)

Țineți piciorul (piesa 17) pe cadru, așa cum se arată în imagine. În primul rând, poziționați un capăt al șurubului prin orificiul din cadru și fixați-l cu piulița. Apoi fixați alte trei șuruburi și piulițe cu aceeași procedură.

6.3 Montarea mânerului de transport (fig. 7-8)

- Plasați suportul de transport (piesa 16) pe cadru și apoi fixați-l cu șuruburi.

6.4 Siguranță electrică

- Cablurile de alimentare electrică și echipamentele conectate trebuie să fie în stare perfectă.
- Generatorul va fi operat numai cu echipamente a căror specificații de tensiune sunt conforme cu tensiunea de ieșire a generatorului.
- Nu conectați niciodată generatorul la sursa de alimentare (priză).
- Păstrați lungimea cablului pentru consumator cât mai scurtă posibil.

6.5 Protecția mediului

- Eliminați materialele murdare de întreținere și de exploatare în punctul de colectare corespunzător.

- Reciclați ambalajele materialelor, materialele din metal și cele plastice.

6.6 Împământarea

Se permite împământarea carcasei, pentru a descărca electricitatea statică. Pentru a face acest lucru, conectați un capăt al unui cablu pentru conexiunea de împământare (5) pe generator, iar celălalt capăt, la o sursă de împământare externă (de exemplu, o tijă de legare la pământ).

7. Operare

Important!

Înainte de a porni motorul, alimentați cu ulei de motor (a se vedea figura 9) și cu combustibil.

- Verificați nivelul de combustibil și completați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că generatorul este aerisit suficient.
- Asigurați-vă că, cablul de aprindere este fixat la bujie.
- Controlați imediată vecinătate a generatorului.
- Deconectați orice echipament electric care poate fi deja conectat la generator.

7.1 Pornirea motorului

- Nu conectați la unealta electrică înainte de pornirea motorului.
- Deschideți robinetul de benzină (14), prin rotirea înspre în jos.
- Mutați comutatorul de pornire/oprire (ON/OFF) (11) în poziția „I”.
- Deplasați mânerul de reglare a debitului (12) în poziția IØI.
- Porniți motorul cu cablul de tragere (13) prin tragerea fermă a mânerului. Dacă motorul nu pornește, trageți din nou mânerul.
- Împingeți mânerul de reglare a debitului (12) în poziția inițială după ce ați pornit motorul.

Important!

Atunci când porniți motorul cu cablul de tragere, pornirea motorului poate cauza un recul, având ca rezultat rănirea mâinilor. Purtați mănuși de protecție la pornirea echipamentului.

7.2 Conectarea consumatorilor la generator

Conectați echipamentul pe care doriți să îl utilizați la prize (3)

Important:

- Aceste prize pot fi încărcate în mod continuu (conform valorii S1) și temporar (conform valorii S2).
- Nu conectați generatorul la rețeaua de alimentare internă, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea generatorului sau a altor aparate electrice din casă.
- Notă: Unele aparate electrice (ferăstraie electrice, burghie, etc.) pot avea un nivel mai ridicat al consumului de energie atunci când sunt utilizate în condiții dificile.

7.3 Oprirea motorului

- Înainte de a opri generatorul, lăsați-l să ruleze pentru câteva momente, fără consumatori, astfel încât să se poată „răci”.
- Mutați comutatorul de pornire/oprire (11) în poziția „O”.
- Închideți robinetul de combustibil.

7.4 Întrerupător automat pentru decuplare la suprasarcină

Important! Generatorul este echipat cu un întrerupător automat pentru decuplare la suprasarcină. Acesta deconectează prizele de la alimentarea electrică (3). Aveți posibilitatea să le reporniți (3) prin acționarea întrerupătorului automat pentru decuplare la suprasarcină (6). Important! În cazul în care se întâmplă acest lucru, reduceți cantitatea de energie electrică pe care o utilizați de la generator sau eliminați orice dispozitiv conectat defectuos.

Important! Întrerupătoarele automate pentru deconectare la suprasarcină care s-au defectat trebuie înlocuite numai cu întrerupătoare automate identice ca model și în ceea ce privește specificațiile tehnice. Dacă se impun reparații, vă rugăm să contactați centrul de service pentru clienți.

8. Curățare, întreținere și depozitare

Opriti motorul și deconectați capacul bujiei înainte de a efectua orice operație de curățare și de întreținere a echipamentului. Important: Opriti imediat aparatul și

contactați centrul de service:

- În cazul unor vibrații și zgomote neobișnuite.
- În cazul în care motorul pare a fi supraîncărcat sau prezintă rateuri.

8.1 Curățare

- Păstrați toate dispozitivele de siguranță, gurile de aerisire și carcasa motorului cât mai curate posibil.
- Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau curățați-l cu aer comprimat la presiune joasă.
- Vă recomandăm să curățați imediat dispozitivul de fiecare dată când ați terminat operarea acestuia.
- Curățați echipamentul regulat cu o cârpă umedă și un săpun ușor. Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți; acestea ar putea ataca componentele din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă că nu se infiltrează apă în dispozitiv.

8.2 Filtrul de aer (Fig. 10-11)

- În această privință, vă rugăm să citiți și informațiile referitoare la service.
- Curățați filtrul de aer regulat și înlocuiți-l, dacă este necesar.
 - Deschideți ambele cleme și scoateți capacul filtrului de aer (Fig 10).
 - Eliminați elementele filtrului (Fig. 11).
 - Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau benzină pentru a curăța elementele
 - Curăți elementele prin scuturare sau suflare cu un compresor. În cazurile în care există murdărie dificil de curățat, curățați mai întâi cu apă și săpun, iar apoi clătiți cu apă curată și uscați cu aer.
 - Asamblați în ordine inversă.

8.3. Bujie de aprindere (Fig. 12)

- Verificați bujia de aprindere (piesa 23) pentru praf și murdărie, după 20 de ore de funcționare și, dacă este necesar, curățați, cu o perie de sârmă de cupru. Apoi, verificați bujia în service după fiecare 50 de ore de funcționare.
- Scoateți capacul bujiei prin întoarcere.
 - Scoateți bujia cu cheia de bujii furnizată.
 - Asamblați în ordine inversă.

8.4 Schimbarea uleiului și verificarea nivelului de ulei (înainte de utilizarea mașinii) (Fig. 9)

Este cel mai bine să schimbi uleiul de motor atunci când motorul se află la temperatura de lucru.

- Utilizați numai ulei de motor (15W40/<0 oC: 5W30).
- Poziționați generatorul pe o suprafață ușor înclinată, astfel încât dopul de scurgere a uleiului să se afle la capătul inferior.
- Deschideți dopul de umplere cu ulei (9).
- Deschideți dopul de scurgere a uleiului (8) și lăsați uleiul de motor fierbinte să se scurgă într-o tavă de scurgere.
- După scurgerea uleiului vechi, închideți dopul de scurgere a uleiului și așezați generatorul pe o suprafață plană din nou.
- Umpleți cu ulei de motor până la nivelul marcatului superior de pe joă.
- Important: Nu înșurubați joja de ulei pentru a verifica nivelul uleiului, pur și simplu inserați până la fir.
- Aruncați uleiul uzat în mod corespunzător.

8.5 Întrerupător automat pentru decuplare în caz de lipsă ulei

Întrerupătorul automat pentru decuplare în caz de lipsă ulei (10) acționează în cazul în care există prea puțin ulei în motor. În acest caz, nu va fi posibil să porniți motorul ori acesta se va opri în mod automat după o perioadă scurtă de timp. Acesta nu va putea fi pornit din nou până nu se completează nivelul de ulei (a se vedea punctul 8.4).

9. Aruncare și reciclare

Aparatul este livrat într-un ambalaj pentru a preveni deteriorarea în tranzit. Acest ambalaj este materie primă și, prin urmare, poate fi reutilizat sau poate fi returnat sistemului de materii prime.

Unitatea și accesoriile sale sunt realizate din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal și plastic. Componentele defecte trebuie să fie eliminate ca deșeuri speciale.

Adresați-vă distribuitorului sau consiliului local.

10. Transport

Următoarele cerințe trebuie îndeplinite:

- Generatorul este oprit
- Generatorul este răcit
- Robinetul de benzină (14) se află în poziția „OFF” (este oprit)
- Există cel puțin o persoană la fiecare mâner de transport (18)



ATENȚIE! În cazul în care unitatea alunecă sau cade, aceasta poate zdrobi mâinile sau picioarele.

Transportați generatorul cu ajutorul mânerelor de transport:

- Ridicați generatorul uniform
- Transportați generatorul la locul de operare
- Așezați generatorul uniform

Transportați generatorul pe roți (15) și cu ajutorul suportului de transport (16):

- Montați roțile și suportul pentru transport (consultați capitolele 6.1 și 6.3)
- Generatorul poate fi transportat prin ridicarea suportului de transport (16)

11. Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Motorul nu pornește	Înterupătorul automat pentru decuplarea în cazul lipsei uleiului nu a acționat automat Bujia de aprindere este înfundată Nu există combustibil Tensiunea bateriei este prea mică	Verificați nivelul uleiului, completați cu ulei de motor Curățați sau înlocuiți bujia de aprindere (distanțare electrod 0.6 mm) Alimentați / verificați robinetul de benzină Încărcați bateria
Generatorul are prea puțină tensiune sau deloc	Controler sau capacitor defect A fost acționat înterupătorul automat de decuplare la suprasarcină Filtrul de aer este murdar	Contactați reprezentantul de vânzări Acționați înterupătorul și reduceți consumatorii Curățați sau înlocuiți filtrul

12. Grafic de întreținere

Întreținere periodică regulatăSe efectuează în fiecare lună indicată sau intervale de ore de operare, oricare survine mai întâi.		Fiecare utilizare	Prima lună sau la 20 ore	La fiecare 3 luni sau la 50 ore	La fiecare 6 luni sau la 100 ore	În fiecare an sau la 200 ore
ELEMENT						
Ulei de motor	Verificați nivel	0				
	Schimbați		0		0	
Filtru aer	Verificați -	0				
	Curățați			0 (1)		
Bujie de aprindere	Verificați -				0	
	ajustați					0
Parascânteii	Curățați				0	
Canal liber supapă	Verificați -					0 (2)
Cameră de ardere	Curățați	La fiecare 300 ore (2)				
Rezervor de combustibil și filtru	Curățați				0 (2)	
Tub de combustibil	Verificați	La fiecare 2 ani (Înlocuiți dacă este necesar) (2)				
Observație:						
(1) Supuneți echipamentele la verificări în service mai frecvent atunci când sunt utilizate în zone cu praf.						
(2) Aceste elemente ar trebui să fie servite de către service-ul distribuitorului dumneavoastră, consultați manualul pentru procedurile de service.						
Nerespectarea acestei grafic de întreținere poate duce la defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.						

Fontos!

A berendezés használatakor figyelembe kell venni a biztonsági szabályokat, hogy ne kerüljön sor sérülésekre, és anyagi károkra. Kérjük olvassa el a teljes használati útmutató mellett alaposan és figyelmesen a biztonsági utasításokat. Őrizze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen, hogy mindenkor abban utána tudjon olvasni.

Amennyiben ezt a berendezést másnak adja, akkor ne felejtse el ezt a használati útmutatót és a biztonsági utasításokat is továbbadni. Nem felelünk semmilyen kárért, vagy balesetért ami ezen útmutató, valamint a biztonsági utasítás be nem tartása által keletkezik.

1. Utasítások a berendezésen a figyelmeztető- és egyéb jelölésekhez



A generátor használata előtt sajátítsa el a biztonsági útmutatóban leírtakat.



Üzemeléskor mérgező gázok, például szénmonoxid (szintelen és szagtalan gáz) keletkezik, melyek fulladáshoz vezethetnek. A generátort csak jól szellőztethető helyen, a szabadban szabad használni.



A generátort töltés előtt kapcsolja ki és hagyja kihűlni. Az üzemanyag könnyen gyúlékony és bizonyos körülmények között felrobbanhat. A generátort csak jól szellőztethető helyen szabad tölteni, távol a nyílt lángtól, szikrától és a cigarettától. A kiömlött üzemanyagot haladéktalanul el kell távolítani.



Üzem közben a kipufogó erősen felforrósodik. A karbantartási munkák, a töltés és tárolás előtt hagyja a motort alaposan kihűlni.

Ne érintse meg a kipufogót
– Égés- és sérülésveszély!



A generátort nem szabad a lakossági áramellátásra csatlakoztatni. Hibás csatlakozáskor és a lakossági áramellátásnál való munkavégzéskor fennáll a tűzveszély, az anyagi károk, és a kezelő halálos áramütésének a veszélye.



Figyelem! Veszélyes feszültségek a generátor üzemelése közben. A karbantartási munkák előtt le kell kapcsolni.




A generátor kezelésekor viseljen hallásvédőt.




Földelt csatlakozás



A karbantartási munkák előtt, a berendezés elhagyásakor és a lekapcsolás után valamennyi berendezést le kell választani a csatlakozókról.



Szivatókar



Üzemanyag-elzárókar



Figyelmeztetés: az üzemanyag könnyen illékony, gyúlékony és robbanékony.



Figyelmeztetés: Használat előtt ellenőrizze az olajsínt.



Üzemanyagkijelző



Feszültségmér

I / O

Be/ki



Váltóáram (AC)



Lekapcsolás túlterheléskor

L 1,2,3 AC 230V~ 230 V Váltóáram kimenete

2. Instrucțiuni generale de siguranță

- A generátort semmiféle módon nem szabad megváltoztatni.
- Karbantartási célokhoz és tartozékként csak eredeti alkatrészeket szabad használni.
- Fontos: mérgezésveszély; ne lélegezze be a kipufogógázt.
- Tartsa távol a gyermekeket a generátortól.
- Fontos: Égésveszély. Ne érintse meg a kipufogórendszert és a motort.
- A berendezés közelében használjon megfelelő hallásvédőt.
- Fontos: Az üzemanyag és az üzemanyaggyőzők könnyen gyúlékonyak és robbanékonyak.
- A generátort soha ne működtesse nem szellőztethető helyiségben, vagy könnyen gyúlékony tárgyak közelében. A generátor működtetésekor jól szellőztethető helyiségben a kipufogógázt közvetlenül egy levegőelvezető csövön kell a szabadba vezetni.

Fontos: A levegőelvezetőcső használata ellenére elillanhatnak a mérgező gázok. A levegőelvezető cső nyílását soha ne irányítsa gyúlékony anyagokra: tűzveszély áll fenn.

- Robbanásveszély: A generátort soha se használja olyan helyiségben, amelyen gyúlékony anyagok találhatók.
- A gyártó által megadott fordulatszámot nem szabad megváltoztatni. Különben a generátor és a csatlakoztatott eszközök megkárosodhatnak.
- Szállításkor biztosítsa ki a generátort megcsúszás és borulás ellen.

- A generátort legalább 1 m-re kell felállítani az épülettől és a csatlakoztatott felszerelésektől.
- A generátort egy biztos, sima alátetre kell felállítani.
- A generátort üzemben soha nem szabad forgatni, megdönteni, vagy áthelyezni.
- Állítsa le a motort, mielőtt a generátort szállítja, vagy abba üzemanyagot tölt.
- Utántöltéskor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön üzemanyag a motorra és a kipufogóra.
- Gondoskodjon arról, hogy a generátort ne tegye ki esőbe, hőbe, vagy egyéb nedvességbe, ahol ezekkel érintkezhet.
- A generátort soha ne érintse meg nedves, vagy vizes kézzel.
- Biztosítsa ki magát az elektromos veszélyeztetések ellen. A szabadban való használatkor kifejezetten a kültéri használatra alkalmas és megfelelően jelölt (H07RN-F) vezetékkel használja.
- A hosszabbító vezeték hosszúsága nem haladhatja meg 1,5 mm² átmérőnél az 50 m-t, 2,5 mm² átmérőnél a 100 m-t.
- Ne változtassa meg a motor és a generátor beállításait.
- A javítási- és beállítási munkákat csak feljogosított, iskolázott szakemberek végezhetik el.
- Az üzemanyagtartályt soha ne töltsé, vagy ürítse ki nyílt láng, tűz, vagy szikra közelében.

Ne dohányozzon!

- Ne érintse meg a mechanikusan hajtott, vagy forró részeket. Ne távolítsa el a védőberendezéseket.
- Tartsa távol a nedvességtől és a portól. Engedélyezett környezeti hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig.
- Maximális bevetési magasság: 1000 m tengerszint fölötti magasság. Relatív légnedvesség: 90 % (nem kondenzálódik).
- A generátort egy belsőégésű motor hajtja, ami erős felmelegedést okoz a kipufogó területén (a dugaszoló aljzattal szemben). Tartózkodjon ezért távol ezektől a területektől; égésveszély áll fenn.
- A műszaki adatokban említett adatok a zajteljesítményről (LWA) és a zajnyomásról (LWM) olyan emissziós értékek, melyeknek a munkahely tényleges értékeinek nem kötelező megfelelni. Mivel az emissziós és az immissziós értékek között kölcsönhatás áll fenn, ezért ezek az értékek nem mutatnak megbízható bázist az esetleg szükséges további biztonsági intézkedések felméréséhez. A kezelőre ható tényleges immissziós

szinthez tartoznak a munkaterület tulajdonságai, a további zajforrások, a gépek száma és a közelben lévő egyéb folyamatok is, és az az időtartam, amikor a kezelő az üzemi zajnak ki van téve. Kiegészítőleg az engedélyezett immissziós szint országról országra különféleképpen definiált. A fent megnevezett információk mégis lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy jobban felbecsülhesse a veszélyeztetéseket és a kockázatokat.

- Soha ne használjon defektes, vagy károsodott elektromos berendezést; ez érvényes a hosszabbítókábelre és a dugaszoló csatlakozókra.



VIGYÁZAT!

Olvasson el minden biztonsági utasítást és az útmutatókat.

Bármely biztonsági utasítás és az útmutató be nem tartása áramütéshez, égésekhez, és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a biztonsági utasításokat és az útmutatókat egy biztos helyen, hogy a jövőben is utánaolvashasson.

3. Rendeltetésszerű használat

Ezt a berendezést 230 V-os váltóáramú áramellátáshoz tervezték.

Feltétlenül ügyeljen a biztonsági utasítások korlátozásaira. A generátor arra szolgál, hogy az elektromos szerszámokat és fényforrásokat ellássa villamossággal. Informálódjon a berendezés használata előtt a háztartási eszközök ellátásáról a gyártó dokumentációja alapján a mindenkori eszköz alkalmasságáról. Kétes esetben kérdezzen rá egy feljogosított kereskedőnél. A berendezést csak rendeltetésének megfelelő célból használhatja. Bármely egyéb felhasználást helytelen bánásmódnak tekintünk. Károknál és sérüléseknél, melyek ilyen felhasználás által keletkeznek a felhasználó/kezelő felel, nem pedig a gyártó.

4. Műszaki adatok

SG 3100 Basic

Generátor típusa:	szinkron
Védelmi osztály:	IP 23M
Tartós névleges teljesítmény Prated (S1)	2,6 kW
Maximális teljesítmény Pmax:	2,9 kW

Névleges feszültség:	2 x 230 V~ Váltakozóáram
Névleges áram:	11.3 A
Frekvencia Rated:	50 Hz
Hajtás kivitele:	

Külső szellőztetésű egyhengeres-négyütemű motor, OHV

Lökettérfogat:	212 cm ³
Üzemanyag típusa:	ólommentes normálbenzin
Tartálytérfogat:	15 l
Motorolaj:	kb. 0,6 L (15W40/<0 oC: 5W30)
Fogyasztás 2/3-os terhelésen:	1253 g/óra
Tömeg:	40 kg
Garantált zajteljesítmény, L _{WA} :	96 dB(A)
Teljesítmény tényező faktor cos φ:	1
Teljesítményosztály:	G1
Maximális hőmérséklet:	40 °C
Maximális magasság (tengerszint fölött):	1000 m
Gyújtógyertya:	LDF7RTC

S1 üzemmód (tartós üzemeles)

A berendezés tartósan a megadott teljesítményadatok alapján dolgozik.

S2 üzemmód (ideiglenes üzem)

A berendezés rövid ideig a megadott teljesítményadatok alapján dolgozik. Végetetül az eszközt a túlforrósodás elleni védelem érdekében egy időre ki kell kapcsolni.

5. Felépítés

1. Tankkijelző
2. Tanksapka
1. 230 V- csatlakozó
3. Motor
4. Földelt csatlakozó
5. Túlterhelés elleni védelem
6. Voltmérő
7. Olajleeresztő dugó
8. Olajbetöltő dugó
9. Olajhiány-lekapcsolás
10. Be-/kikapcsoló
11. Szivatókar
12. Indítókötél
13. Üzemanyag-elzárócsap
14. Kerekek
15. Hordozó fogantyú

16. Gumitalpak
17. Szállító fogantyú
18. Gyertyakulcs-készlet
19. Kerékszerelő készlet
20. Hűtőlemez
21. Levegőszűrő készlet
22. Gyújtógyertya
23. Hangtompító

6. Az első elindítás előtt

6.1 Helyezze fel a kerekeket (3-5. ábra).

1. Vezesse keresztül először a csapszeget (20.sz) a keret a GB 13-nyílásán, végezetül fixálja alátétlemezzel és anyával.
2. Helyezze a hüvelyt, majd a kereket és alátétlemezt a csapszeg másik oldalára (20.sz); végezetül rögzítse az anyával.
3. Ugyanezen a módon szerelje fel a kereket a bal oldalon.

6.2 Gumitalpak felhelyezése (6. ábra)

Helyezze a lábat (17.sz) rajz szerint a keretre. Vezesse a csapszeget a keret és a láb nyílásain, végül rögzítse egy anyával. Végezetül helyezze fel a maradék csapszeget ugyanezen a módon.

6.3 Szállítófogantyú felhelyezése (7-8. ábrák)

Helyezze el a szállítófogantyút a kereten (16.rész) és rögzítse a csapszeggel.

6.4 Elektromos biztonság

- Az ellátóvezetéknek és a csatlakoztatott felszerelésnek tökéletes állapotban kell lenniük.
- A generátort csak olyan eszközzel működtesse, melyeknek a kimeneti feszültségei megegyeznek a generátoréval.
- A generátort soha ne csatlakoztassa a lakossági áramhálózatra (dugós csatlakozó).
- A fogyasztók csatlakozóvezetékét tartsa a lehető legrövidebben.

6.5 Környezetvédelem

- Az elszennyeződött karbantartási anyagokat és üzemanyagokat adja le egy megfelelő gyűjtőhelyen.

- A csomagolási anyagok, a fémek, és a műanyagok újrahasznosíthatók.

6.6 Földelt csatlakozás

A burkolatot a statikus elektromosság levezetéséhez földelhetik. Ehhez csatlakoztassa a földelt kábel egyik végét a generátor földelt csatlakozójához (5.sz.), a másik végét pedig egy külső földelt csatlakozóhoz (például egy földelt rúdhoz).

7. Üzemben

Fontos!

A motort indítás előtt feltétlenül fel kell tölteni motorolajjal és üzemanyaggal (9.ábra).

- Ellenőrizze az üzemanyag szintjét, adott esetben töltsen fel.
- Gondoskodjon a generátor kielégítő szellőztetéséről.
- Bizonyosodjon meg, hogy a gyújtókábel csatlakozó dugója erősen a gyújtógyertyára legyen helyezve.
- A generátor közvetlen környezetét alaposan szemlélje meg.
- Válassza le az összes, esetlegesen a generátorra csatlakoztatott elektromos eszközt.

7.1 Motor indítása

- Az összes fogyasztót csak a motor indítása után csatlakoztassa.
- Nyissa meg az üzemanyag-elzárócsapot (14.sz) az "I" pozícióba való forgatással.
- Helyezze a be-/kikapcsolót (11.sz) az "I" pozícióba.
- Helyezze a szivatókart (12.sz) az IØI pozícióba.
- Indítsa el a motort az indítószinór (13.sz) erőteljes (de nem szaggatott) meghúzásával. Amennyiben a motor nem indul be, akkor ismét húzza meg.
- A motor beindulása után helyezze a szivatókart (12.sz) ismét az eredeti pozícióba.

Fontos!

Indításkor a motor beindulásakor az indítózsínór hirtelen visszahúzódhat. Ezért indításkor viseljen védőkesztyűt.

7.2 Csatlakoztassa a fogyasztókat a generátorra.

Csatlakoztassa a kívánt elektromos eszközt a dugós csatlakozóba (3).

Fontos:

- A dugós csatlakozók tartósan (S1-érték), vagy ideiglenesen (S2-érték) terhelhetőek.
- A generátort ne csatlakoztassa a nyilvános, vagy háztartási áramellátásra; ellenkező esetben a generátor és más elektromos eszköz károsodásaira kerülhet sor.
- Javaslat: Bizonyos elektromos eszközök (pl. lyukvágó fűrészek, vagy fűrógépek) különböző felhasználási feltételekkel több áramot fogyaszthatnak a szokásosnál.
- Motor leállítása

- Lekapcsolás előtt a generátort járassa egy pillanatig a csatlakoztatott fogyasztó nélkül; így kihűlhet a berendezés.
- Helyezze a be-/kikapcsolót (11.sz) a „0”pozícióba.
- Zárja el az üzemanyag-elzárócsapot.

7.4 Dugós csatlakozó-túlterhelés elleni védelem

Fontos! A generátor túlterhelés elleni védelemmel van ellátva, amit a dugós csatlakozó (3) kapcsol le. A dugós csatlakozót (3) ismét árammal látja el, amennyiben a túlterhelés elleni védelmet (6) működteti.

Fontos! Ilyen esetben csökkentse a csatlakoztatott fogyasztókat, válassza le a defektes eszközöket.

Fontos! Egy defektes túlterhelés elleni védelmet megegyező kivételben, ugyanazon teljesítményadatokkal cserélhetnek ki. Javítási igény esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

8. Tisztítás, karbantartás és tárolás

Mielőtt tisztítja, vagy karbantartja a gépet kapcsolja ki a motort, és húzza ki a gyújtógyertya csatlakozót a gyújtógyertyáról.

Fontos: A következő esetekben azonnal kapcsolja ki a gépet, és forduljon az ügyfélszolgálathoz:

- Szokatlan rezgéseknél, vagy hangoknál.
- Nyilvánvaló túlterheléseknél, vagy a motor gyújtáshibáinál.

8.1 Tisztítás

Tartsa az összes biztonsági berendezést, a motorburkolatot tisztán a portól és más szennyeződéstől. Törölje le az eszközt tiszta kendővel, vagy tisztítsa meg alacsony nyomású sűrített levegővel.

- Azt ajánljuk, hogy a berendezést használat után azonnal tisztítsa meg.

- Rendszeresen tisztítsa meg az eszközt egy enyhén szappanos-nedves kendővel. Ne használjon tisztítószert és oldószert; az ilyen alkotóelemek ugyanis megtámadhatják a berendezés műanyag részeit. Ügелjen arra, hogy ne hatoljon víz és más folyadék az eszközbe.

8.2 Levegőszűrő (10-11. ábrák)

Kérjük olvassa el a karbantartási utasításokat.

- Rendszeresen tisztítsa meg a levegőszűrőt; szükség esetén cserélje ki.

- Nyissa ki mindkét kapcsol, vegye le a levegőszűrő fedelét (10.ábra).

- Vegye ki a szűrőelemeket (11. ábra).

- Ne használjon a levegőszűrő tisztításához semmiféle dörzsölőanyagot, vagy üzemanyagot.

- Porolja ki az elemeket. Makacs szennyeződéskor a szűrőt először szappanos vízzel tisztítsa meg, végezetül jól öblítse el tiszta vízzel, és hagyja a szűrőt a levegőn megszáradni, mielőtt azt visszahelyezi.

- Végezetül fordított sorrendben helyezze vissza.

8.3. Gyújtógyertya (12.ábra)

Ellenőrizze a gyújtógyertya (23.sz) szennyezettségét 20 üzemóra után; szükség esetén tisztítsa meg drótkéfével. Végezetül ellenőrizze és tisztítsa meg a gyújtógyertyát 50 üzemóránként.

- Csavarva húzza ki a gyújtógyertya csatlakozóját.

- Csavarozza ki a gyújtógyertyát a leszállított gyertyakulccsal.

- Végezetül szerelje vissza fordított sorrendben.

8.4 Cserélje ki az olajat és ellenőrizze az olajszintet (a berendezés használata előtt) (9. ábra)

A motorolajat akkor tudja a legegyszerűbben kicserélni, ha a motor elérte a szabályos üzemi hőmérsékletet.

- Végezetiül használjon motorolajat (15W40/<0 oC: 5W30).
- Állítsa a generátort egy enyhe lejtésű alapszatra, ahol az olajleengedő cseppjei a talaj felé távoznak.
- Nyissa ki az olajbetöltő dugót (9.sz).
- Nyissa ki az olajleeresztő dugót (8.sz), és engedje a forró motorolajat egy felfogóedénybe lefolyni.
- A használt olaj leengedése után zárja el az olajleeresztő dugót és ismét állítsa a generátort egy sík felületre.
- Töltsön motorolajat az olajmérőlécs felső jelöléséig.
- Fontos: Az olajszint ellenőrzéséhez ne csavarozza vissza az olajmérőlécet – csak a menet kezdetéig csavarozza rá.
- Rendeltetésszerűen ártalmatlanítsa a régi olajat.

8.4 Olajhiány-lekapcsolás

Az olajhiány lekapcsolás (10.sz) akkor kapcsol be, ha túl kevés olaj van a motorban. Ebben az esetben a motort nem lehet elindítani, vagy pedig rövid idő múlva magától kikapcsol. A motort csak akkor lehet ismét elindítani, miután az olajat utántöltötték (lásd a 8.4-et).

9. Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A berendezés egy olyan csomagolásban található, ami megakadályozza a szállítási károsodásokat. Ez a csomagolás nyersanyag, tehát újrahasznosítható, vagy egy nyersanyagkörforgásba vezethető be. A berendezés és annak tartozékai különféle anyagokból állnak, mint pl. fém és műanyag. Szállítsa a defektes alkotórészeket a különleges hulladék megsemmisítőbe. Ezekre kérdezzen rá a szaküzletben, vagy az önkormányzatánál.

10. Szállítás

A következő feltételeknek kell megfelelni:

- A generátor ki van kapcsolva
- A generátor ki van hűlve
- Az üzemanyag elzárócsap (14.sz) OFF-pozícióban áll
- Szállítási fogantyúként legalább egy személynek kell rendelkezésre állni (18).



FIGYELEM! Amennyiben a berendezés kicsúszik a kezéből, akkor megzúzódhatnak a kezei és lábai.

A generátort a szállító fogantyúnál hordozza:

- Egyenletesen emelje fel a generátort.
- Vigye a generátort a bevetési helyre.
- Egyenletesen süllyessze le a generátort.

A generátort a kerekkel (15.sz) és a szállítófogantyúval (16.sz) mozgassa:

- Szerelje fel a kerekeket és a szállítófogantyúkat (6.1 és 6.3 fejezetek).
- A generátort a szállítófogantyú (16.sz) felemelésével könnyen szállíthatja.

11. Probléma megoldása

Hiba	Ok	Segítség
A motor nem indul el.	Kioldott az olajhiány – lekapcsolás. A gyújtógyertya elpiszkolódott, vagy lezáródott. Nincs üzemanyag. Az akkumulátor feszültsége túl alacsony.	Ellenőrizze az olajszintet, adott esetben töltsse fel. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, vagy cserélje ki (elektroda hézag 0,6 mm). Töltsse fel üzemanyaggal / ellenőrizze az üzemanyag-elzárócsap pozícióját. Töltsse fel az akkumulátort.
A generátor feszültsége túl magas, vagy alacsony.	A kapcsoló, vagy a kondenzátor defektes. A túlterhelés kapcsolója kioldott. Levegőszűrő szennyezett.	Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. Helyezze vissza a túlterhelés-védelmet, csökkentse az elektromos megterhelést. Tisztítsa meg a filtert, vagy cserélje ki.

12. Karbantartási terv

Szabályos karbantartási intervallumok. A megadott számú hónapok, vagy üzemóra ^k alapján kell elvégezni- az alapján, hogy mikor melyik időszak múlik el.		Első bevetés	Első hónap, vagy 20 üzemóra	3 havonta, vagy 50 óránként	6 havonta, vagy 100 óránként	Évente, vagy mindig 200 óránként
Elem						
Motorolaj	Ellenőrizze a szintet	0				
	Cserélje le		0		0	
Levegőszűrő	Ellenőrizze	0				
	Tisztítsa			0(1)		
Gyújtógyertya	Ellenőrizze/állítsa be				0	
	Cserélje ki					0
Szikrafogó	Tisztítsa				0	
Szelephézag	Ellenőrizze/állítsa be					0(2)
Égéstér	Tisztítsa	Minden 300 óra (2)				
Üzemanyagtartály és szűrő	Tisztítsa				0(2)	
Üzemanyagvezeték	Ellenőrizze	Minden 2 évben (szükség esetén csere) (2)				

Megjegyzések:
(1) Poros környezetben rövidebb a karbantartási intervallum.
(2) Ezeket az elemeket az ügyfélszolgálatnak kell karbantartani. Olvassa el a karbantartási utasításokat. A karbantartási terv be nem tartásakor olyan károsodások léphetnek fel, melyekre nem vonatkozik a garancia.



Važno!

Osobe starije od 8 godina ili korisnici sa fizičkim, senzornim ili mentalnim poremećajima ili koje nemaju dovoljno iskustvo i znanje, mogu opremu koristiti ako su pod nadzorom ili mogu bezbjedno koristiti istu kroz mnoge obuke ili su ako više upoznati sa opasnostima vezano za opremu. Djeci i adolescentima nije dozvoljeno da koriste aparat. Djeca ne smiju da čiste i upravljaju jedinicom bez nadzora.

Kada koristite opremu, nekoliko bezbjednosnih mjera predostrožnosti se mora poštovati kako bi se izbjegle povrede i oštećenja. Molimo pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu i sigurnost. Držite ovaj priručnik na bezbjedno mjesto, tako da su informacije dostupne u svakom trenutku. Ako dajete opremu bilo kojoj drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva za rad i sigurnosne propise. Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili nesreće koje nastaju usled nepoštovanja uputstava za upotrebu i bezbjednosnih uputstava.

1. Objašnjenje znakova upozorenja i simbola na mašini



Pročitajte i razumite sigurnosna uputstva prije korišćenja generatora.



Tokom rada se proizvode toksični gasovi npr. ugljen monoksid (koji je bezbojan i bez mirisa) ovaj gas može dovesti do gušenja. Generator koristite samo na otvorenom kako bi se osigurala adekvatna ventilacija.



Isključite motor i dozvolite se ohladiti prije nego što naspete gorivo u generator. Gorivo je izuzetno zapaljivo i pod izvesnim uslovima može biti eksplozivno.



Gorivo sipajte samo u dobro provjetrenom području gdje nema varnica i cigareta. Svako prosipanje

goriva treba odmah očistiti. Auspuh je vrlo vruć tokom rada. Dozvolite da se motor ohladi prije skladištenja i održavanja goriva. Ne dodirujte auspuh kako biste izbegli rizik od opekotina i povreda.



Generator ne smije biti povezan sa javnu strujnu mrežu.

U slučaju nepravilnog povezivanja postoji rizik od požara i oštećenja imovine uključujući i električni udar osoba koje koriste generator i koje rade na javnoj mreži.



Upozoravajući opasni naponi su prisutni kada generator radi. Uvijek uključite generator prije održavanja.




Nosite zaštitu za uši kada koristite generator.




Povezivanje na uzemljenje



Isključite svu opremu iz utičnice kada se izvodi održavanje ili kada je generator bez nadzora i isključen.



Poluga čoka



Ventil za gorivo



Upozorenje: benzin je veoma isparljiv, zapaljiv i eksplozivan.



Upozorenje: Provjerite nivo ulja prije operacije.



Mjerač goriva



Voltmetar

I / O

PALJENJE/GAŠENJE



Naizmjenična struja (AC)



Zaštita od preopterećenja

L 1,2,3 AC 230V~ Prema 230 V ~ priključnice – utičnice

2. Opšta sigurnosna uputstva

- Generator se ne smije modifikovati.
- Moraju se koristiti samo originalni dijelovi za održavanje i dodaci.
- Važno: Opasnost trovanja, nemojte udisati isparenja.
- Djecu treba držati dalje od generatora.
- Važno: Opasnost od opekotina. Nemojte dodirivati izduvni sistem ili pogonsku jedinicu.
- Nosite odgovarajuću zaštitu za uši kada je u blizini oprema.
- Važno: Gorivo i benzinska isparenja su veoma zapaljivea ili eksplozivna.
- Nikada ne upravljajte generatorom u prostorijama u kojima nema ventilacije ili u lako zapaljivom okruženju. Kada koristite generator u prostorijama sa dobrom ventilacijom, izduvni sistem gasova se mora kanalisati direktno na otvoreno kroz
- crijevo za ispuštanje.
- Važno: Toksični izduvni gasovi mogu izaći uprkos postojanju crijeva za ispuštanje. Zbog opasnosti od požara nikad ne usmeravajte crijevo prema zapaljivim materijalima.
- Opasnost od eksplozije: Nikada ne koristite generator u

prostorijama sa zapaljivim materijalima.

- Nije dozvoljeno podešavanje brzine od strane proizvođača. Generator ili priključena oprema se mogu oštetiti.
- Osigurajte generator od pomjeranja i sruprevrtanja tokom transporta.
- Postavite generator na udaljenosti od najmanje 1m od zgrada i opreme povezane sa njim.
- Postavite generator na sigurnu i ravnu površinu. Nemojte okretati, vući ili mijenjati položaj generatora dok radi.
- Uvijek isključite motor prilikom transporta i punjenja generatora.
- Uvjerite se da se tokom dolivanja gorivo ne prosipa po motoru ili izduvnoj cijevi.
- Nikada ne koristite generator po kiši ili snijegu.
- Nikad ne dodirujte generator mokrim rukama.
- Zaštitite od električne opasnosti. Kada radite na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su odobreni za spoljašnju upotrebu, sa oznakom (H07RN).
- Ukupna dužina upotrebljenih produžnih kablova nije smije preći 50 m za 1,5 mm² i 100 m za 2,5 mm².
- Nije moguće izvršiti promjene u podešavanjima motora ili generatora.
- Popravke i podešavanja se mogu izvršiti samo od strane ovlaštenog obučenog osoblja.
- Nemojte nemojte puniti ili prazniti rezervoar blizu otvorenih sijalica, vatre ili Varnica. Nemojte pušiti!
- Nemojte dodirivati nikakve mehaničke ili vruće dijelove. Ne uklanjajte štitnike.
- Nemojte izlagati alate vlazi ili prašini. Dozvoljena temperatura okoline - 10 do + 40°C, max. Nadmorska visina 1000 m, relativna vlažnost: 90% (bez kondenzacije).
- Generator pokreće motor koji stvara toplotu u području izduvnih gasova (na suprotnoj strana utičnice) i izduvnog otvora. Stoga se držite dalje od ovih površina zbog rizika od opekotina kože.
- Vrijednosti navedene u tehničkim podacima za nivo

zvučne snage (L_{WA}) i nivo zvučnog pritiska (L_{WM}) su emisione vrijednosti, a ne nužno pouzdane vrijednosti na radnom mjestu. Kako postoji korelacija između vrijednosti emisije i imisije, vrijednosti nisu pouzdane osnova za odlučivanje o bilo kakvim dodatnim predostrožnostima koje mogu biti potrebne. Faktori koji utiču na stvarni nivo imisije korisnika uključuju osobine radnog područja, druge izvore buke itd, broj mašina i drugih procesa u blizini, kao i vremenski period u kojem je operater izložen buci. Takođe, dozvoljeni nivo imisije se može razlikovati od zemlje do zemlje. Ipak, s tim informacijama korisnik može bolje procijeniti opasnosti i rizike.

- Nikada nemovaži i za produžne kablove i priključke).



Pročitajte sve sigurnosne propise i uputstva. Bilo kakve greške u praćenju sigurnosnih propisa i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda. Sve sigurnosne propise i uputstva držite una sigurno mjestoradi buduće upotrebe.

3. Pravilna upotreba

Uređaj je namijenjen za primjene na 230 V izvorima naizmjenične struje. Obavezno poštuju ograničenja u sigurnosnim instrukcijama. Generator je namijenjen za obezbjeđivanje električne energije alata i izvora svjetlosti sa električnom energijom. Kada koristite uređaj sa kućnim aparatima, molimo provjerite njihovu pogodnost u skladu sa relevantnim instrukcijama proizvođača. U slučaju nedoumice, pitajte ovlaštenog diler a odgovarajućim uređajima. Mašina se smije kroistiti samo u predviđene svrhe. Svaka druga upotreba se smatra zloupotrebom. Korisnik / operater, a ne proizvođač će biti odgovorni za štetu ili povrede bilo kakve vrste uzrokovanenepравilnom upotrebom.

4. Tehnički podaci

Tip generatora:	Sinhroni
Vrsta zaštite:	IP 23M
Neprekidna nominalna snaga Prated (S1):	2.6 kW
Maksimalna snaga Pmax:	2.9 kW
Nominalni napon:	2 * 230 V
Nominalna struja:	11.3 A
Učestalost frekvencije:	50 Hz

Dizajn pogonskog motora:

Jednocilindrični, vazdušno hlađenje 4-taktni OHV	
Zapremina:	212 cm ³
Vrsta goriva:	Normalni bezolovni benzin
Kapacitet rezervoara:	15 l
Motorno ulje:	Oko 0.6 l (15W40 / <0°C: 5W30)
Potrošnja na 2/3 opterećenja:	1253 g/h
Težina:	40 kg
Garantovani nivo zvučne snage L_{WA} :	96 dB (A)
Faktor snage cos φ :	1
Klasa snage:	G1
Max. Temperatura:	40°C
Max. Visina (iznad nivoa mora):	1000 m
Svjeće:	LD F7RTC

Režim rada S1 (neprekidan rad)

Mašina se može kontinuirano koristiti prema naznačenoj izlaznoj snazi.

Režim rada S2 (privremeni rad)

Mašina se može privremeno koristiti maksimalnom izlaznom snagom. Nakon toga mašina mora biti zaustavljena neko vrijeme kako bi se spriječilo pregrijavanje.

5. Raspored

1. Indikator rezervoara
2. Poklopac za gorivo
3. 230 V ~ priključnice - utičnice
4. Motor
5. Povezivanje na uzemljenje
6. Štitnik od preopterećenja
7. Voltmetar
8. Čep za ispuštanje ulja
9. Grla za punjenje ulja
10. Prekid zbog nedostatka ulja
11. Prekidač za paljenje/gašenje ON/OFF
12. Poluga čoka
13. Pozetno uže
14. Ventil za gorivo
15. Točkovi
16. Ručica za nošenje
17. Gumena nogica
18. Transportne ručke
19. Komplet ključeva za svjeće
20. Set za montiranje točkova
21. Ploča radijatora

22. Filter za vazduh
23. Svjećica
24. Prigušivač

6. Prije nego što pustite mašinu u rad

6.1 Montaža točka (slika 3-5)

1. Prvo postavite jedan kraj vijka (art. 20) kroz rupu na okviru i pričvrstite ga navrtkom i zaptivkom.
2. Postavite priključnicu drugim krajem zavrtnja (artikal 20) i postavite točak, zaptivku i pričvrstite ga navrtkom.
3. Postavite poklopac točka i pričvrstite ga spojnicom sa unutrašnje strane poklopca
4. Sastavite lijevi bočni točak istom procedurom kao što je gore navedeno.

6.2 Sklapanje gumenih nogica (slika 6)

Držite nogicu (stavka 17) uz okvir kao što je prikazano. Prvo postavite zavrtnj kroz otvor na okviru i otvor na nogici i pričvrstite ih navrtkom. Zatim osigurati druga tri vijka i matice istom procedurom.

6.3 Sklapanje transportne ručke (slika 7-8)

Postavite ručicu za nošenje (stavka 16) na okvir i pričvrstite vijcima.

6.4 Električna sigurnost

- Električni napojni kablov i priključena oprema moraju biti u savršenom stanju.
- Generator treba koristiti samo sa opremom čije specifikacije napona odgovaraju izlaznom naponu generatora.
- Nikada ne priključujte generator na strujnu mrežu (utičnicu).
- Dužina kabla do potrošača treba biti što je moguće kraća.

6.5 Zaštita životne sredine

- Odložiti zagađeni materijal za održavanje i rad na odgovarajućoj lokaciji za sakupljanje.
- Reciklirajte materijal za pakovanje, metal i plastiku.

6.6 Povezivanje na uzemljenje

Kućiste je dozvoljeno priključiti na uzemljenje radi statičkog pražnjenja struje. Da biste to uradili, povežite jedan kraj kabla na priključak za uzemljenje (5) na generatoru a drugi kraj na spoljašnje uzemljenje (na

primjer šipka za uzemljenje).

7. Operacija

Bitno!

Morate napuniti motorno ulje (vidi sliku 9) i gorivo prije pokretanja motora.

- Provjerite nivo goriva i podesite ako je potrebno.
- Uvjerite se da generator ima dovoljno ventilacije.
- Uvjerite se da je kabl za paljenje pričvršćen na svjećicu.
- Pregledajte neposrednu blizinu generatora.
- Isključite električnu opremu koja može već biti priključena na generator.

7.1 Paljenje motora

- Nemojte povezivati električni alat prije pokretanja motora.
- Otvorite ventil za gorivo (14) okretanjem nadolje.
- Pomaknite prekidač ON/OFF (11) u položaj "I".
- Pomjerite ručicu čoka (12) u položaj IØI.
- Pokrenite motor pomoću startnog užeta (13) tako što ćete potegnuti ručicu naglo. Ako se motor ne pokrene, ponovo povucite ručku.
- Ponovo potegnite ručicu čoka (12) nakon što se motor pokrene.

Važno! Kada potegnute startno užeto, motor može odskočiti kada se pokrene, što može dovesti do povreda ruke. Nosite zaštitne rukavice prilikom pokretanja opreme.

7.2 Povezivanje potrošača na generator

Povežite opremu koju želite na utičnice (3)

Važno:

- Ove utičnice mogu se stalno opteretiti (prema S1 vrijednosti) i privremeno (prema S2 vrijednosti).
- Nemojte povezivati generator na kućnu strujnu mrežu jer to može dovesti do oštećenja samog generatora ili drugih električnih uređaja u vašem domu. Napomena: Neki električni uređaji (ubodne šege, bušilice itd.) mogu imati viši nivo potrošnje energije kada se koriste u teškim uslovima.

7.3 Gašenje motora

- Prije nego što isključite generator, dozvolite da kratko radi bez potrošača, tako da se može "ohladiti".
- Pomjerite da li je prekidač ON/OFF (11) u položaj "O".
- Zatvorite ventil za gorivo.

7.4 Prekidači preopterećenja za priključnice-utičnice

Važno! Generator je opremljen prekidačem preopterećenja. On isključuje utičnice (3). Možete ponovo pokrenuti utičnice (3) pritiskom na prekidač preopterećenja (6).

Važno! Ako se to desi, smanjite električnu energiju koju uzimate od generatora ili uklonite bilo kakve neispravne priključene uređaje.

Važno! Neispravni prekidači preopterećenja moraju biti zamijenjeni samo onim identičnog dizajna i sa istim podacima o performansama. Ako su popravke neophodne, molimo vas da kontaktirate vaš servisni centar.

8. Čišćenje, održavanje i skladištenje

Prije nego što izvršite bilo kakvo čišćenje i održavanje na opremi, isključite motor i povucite pokretač svećice sa svećice. Važno: odmah isključite mašinu i kontaktirajte vaš servisni centar:

- U slučaju neobičnih vibracija ili buke.
- Ako se čini da je motor preopterećen ili nefunkcionalan.

8.1 Čišćenje

- Čuvajte sve sigurnosne uređaje, otvore za ventilaciju i kućište motora od prašine što je više moguće. Obrišite opremu čistom krpom ili izduvajte kompresovanim vazduhom pri niskom pritisku.
- Preporučujemo da uređaj odmah očistite svaki put nakon upotrebe.
- Redovno čistite opremu vlažnom krpom i nježnim sapunom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače; Oni mogu nagristi plastične djelove opreme. Uvjerite se da u uređaj ne može da uđe voda.

8.2 Filter za vazduh (Slika 10-11)

U vezi s tim, molimo pročitajte i informacije o servisu.

- Očistite filter za vazduh u redovnim intervalima i zamijenite ga ako je potrebno.
 - Otvorite obje spojnice i uklonite poklopac vazdušnog filtera (slika 10).
 - Uklonite elemente filtera (slika 11).
 - Za čišćenje elemenata nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili benzin
 - Očistite elemente tapkanjem po ravnoj površini.
- U slučajevima tvrdokorne prljavštine prvo očistite

sapunjavom vodom, a zatim isperite čistom vodom i suvim vazduhom.

- Sastaviti obrnutim redosledom.

8.3. Svećice (Slika 12)

Provjerite svećicu (stavka 23) zbog prljavštine i gareža nakon 20 sati rada, a ako je potrebno, očistite pomoću bakarne žičane četke. Nakon toga servisirajte svećicu nakon svakih 50 sati rada.

- Izvucite poklopac svećice okretanjem
- Uklonite svećicu isporučenim ključem za svećicu.
- Sastaviti obrnutim redosledom.

8.4 Zamjena ulja i provjera nivoa ulja (prije upotrebe mašine) (slika 9)

- Motorno ulje se najbolje mijenja kada je motor na radnoj temperaturi.
- Koristite samo motorno ulje (15W40 / <0°C: 5W30).
- Postavite generator na blago nagnutu površinu tako da čep za odlivanje ulja bude na donjem kraju.
- Otvorite čep za ulje (9).
- Otvorite čep za odlivanje ulje (8) i pustite vruće motorno ulje da se isprazni u posudu.
- Kada se staro ulje isprazni, zatvorite čep za ulje i ponovo postavite generator na površinu.
- Napunite motorno ulje do gornje oznake na mjerачu ulja.
- Važno: Nemojte zašarafijivati mjerач ulja da biste provjerili nivo ulja, jednostavno ga ubacite u navoj.
- Otpadno ulje zbrinite na adekvatan način.

8.5 Prekid zbog nedostatka ulja

Prekid zbog nedostatka ulja (10) odgovara ako je ulja premalo. U tom slučaju neće biti moguće pokrenuti motor ili će se automatski isključiti nakon kratkog vremenskog perioda. Ne može se ponovo pokrenuti dok se motorno ulje ne dolije (vidi poglavlje 8.4).

9. Odlaganje i recikliranje

Uređaj se isporučuje u ambalaži kako bi se sprečilo oštećenje prilikom transporta. Ova ambalaža je sirovina i stoga se može ponovo koristiti ili se može vratiti u sistem za sirovine. Jedinica i dodatni pribor izrađeni su od različitih vrsta materijala, kao što su metal i plastika. Neispravne komponente moraju se odložiti kao poseban otpad. Pitajte svog prodavca ili vaše lokalno vijeće.

10. Transport

Ovi zahtjevi moraju biti ispunjeni:

- Generator je isključen
- Generator se ohladio
- Ventil za gorivo (14) je u položaju "OFF"
- Najmanje jedna osoba po ručki za transport (18)



PAŽNJA! Jedinica koja klizi ili padne može da udari ruke i stopala.

Nosite generator za ručice za transport:

- Podignite generator ravnomjerno
- Nosite generator na radno mjesto
- Jednostavno spustite generator

Nosite generator koristeći točak (15) i ručicu za nošenje (16):

- Sklopite točkove i ručku za nošenje (pogledajte poglavlje 6.1 i 6.3)
- Generator se može nositi podizanjem ručke za nošenje (16)

11. Rješenje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Motor neće da se upali	Prekid nedostatka ulja nije reagovao Svjećica je zaprljana Nema goriva Napon baterije je prenizak	Provjerite nivo ulja, dopunite motorno ulje Očistite ili zamijenite svećicu (Razmak elektroda 0.6 mm) Dopunite / provjerite ventil za gorivo Napunite bateriju
Generator ima vrlo malo ili nema uopšte napon	Kontroler ili kondenzator neispravan Zaštita od preopterećenja je pokrenuta Vazdušni filter je prljav	Obratite se svom prodavcu Aktivirajte prekidač i smanjite potrošače Očistite ili zamijenite filter

12. Raspored održavanja

Redovni period servisiranja Obaviti prema naznačenim mjesecima ili radnih časova, šta je najprije prispje.		Nakon svake upotrebe	Prvi mjesec ili nakon 20 časova	Svaka 3 mjeseca ili nakon 50 časova	Svaki 6 mjeseci ili nakon 100 časova	Svake godine ili nakon 200 časova
ARTIKAL						
Motorno ulje	Provjeriti nivo	0				
	Zamijeniti		0		0	
Въздушен ФилтърFilter za vazduh	Provjeriti	0				
	Očistiti			0(1)		
Svjećica	Provjeriti-podesiti				0	
	Zamijeniti					0
Varnični zatvarač	Očistiti				0	
Razmak ventila	Provjeriti-podesiti					0(2)
Komora za sagorjevanje	Očistiti	Nakon svakih 300 časova (2)				
Rezervoar za gorivo i filter	Očistiti				0(2)	
Crijevo za gorivo	Provjeriti	Svake 2 godine (zamijeniti po potrebi) (2)				

Napomenje:

(1) Servisiranje se mora češće obavljati u prašnjavim zonama.

(2) Ovi artikli se moraju servisirati u ovlašćeni servisni centar, pogledajte priručnik za upotrebu. nepoštovanje ovog rasporeda za održavanje može rezultirati poništavanjem garancije.



Tähtis!

Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vanemad kui 8 aastat, ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vastavate kogemuste või teadmisteta inimesed järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on aru saanud tootega seonduvatest ohtudest.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Puhastust ja hooldust ei tohi lapsed läbi viia, kui nad ei ole vähemalt 8-aastased ning järelevalve all.

Seadme kasutamisel peab vigastuste ja kahjustuste ärahoidmiseks järgima mõningaid ettevaatusabinõusid. Palun lugege kogu kasutusjuhend ja ohutusnõuded hoolikalt läbi. Hoidke seda kasutusjuhendit kindlas kohas, et see oleks alati kättesaadav.

Kui te annate seadme edasi teistele kasutajatele, andke kaasa ka kasutusjuhend ja ohutusnõuded. Tootja ei kannu vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi või ohutusnõuete eiramisest.

1. Masinal olevate hoiatussiltide ja sümbolite tähendused



Enne generaatori kasutamist lugege läbi ja tehke endale selgeks ohutusjuhised.



Töötamise ajal tekivad mürgised gaasid, nt vingugaas (see gaas on värvitu ja lõhnatu), mis võib põhjustada lämbumist. Kasutage generaatorit vaid õues ja tagage korralik ventilatsioon.



Enne kütuse lisamist lülitage mootor välja ja laske sellel maha jahtuda. Kütus on äärmiselt tuleohtlik ning võib teatud tingimustes olla ka plahvatusohtlik.

Lisage kütust vaid hästi ventileeritud alal ja veenduge, et läheduses ei oleks lahtist leeki, sädemeid ega suitsetamist. Mahaloksunud kütus tuleb koheselt ära koristada.



Heitgaasid on generaatori töötamise ajal väga kuumad. Laske mootoril maha jahtuda, enne kui hakkate hooldustöid tegema või kütust lisama. Ärge puudutage väljalasketoru, et vältida põletusi ja vigastusi.



Generaatorit ei tohi ühendada avalikku elektrivarustussüsteemi. Vale ühendamise korral tekib tulekahju ja varakahjustuste oht ning elektrilöögi oht generaatorit kasutavatele inimestele ja avaliku elektrivarustussüsteemiga töötavatele inimestele.



Hoiatus! Generaatori kasutamise ajal on tegemist ohtliku pingega. Lülitage generaator enne hooldustööde tegemist alati välja.




Kandke generaatori kasutamise ajal kuulmiskaitsmeid.




Maandus



Kui teete hooldustöid, jätate generaatori järelevalveta või selle välja lülitate, võtke see vooluvõrgust välja.



Õhuklapp




Bensiini kraan



Hoiatus! Bensiin on väga lenduv, kergesisüüv ja plahvatusohtlik.



Hoiatus! Kontrollige enne kasutamist õlitaset.



Kütusemõõdik



Voltmeeter

I/O

ON/OFF



Vahelduvvool (AC)



Ülekoormuskatkesti

L 1,2,3 AC 230V~ Vastavalt 230 V~ pistikupesale

2. Üldised ohutusjuhised

- Generaatori juures ei tohi teha mingeid muudatusi.
- Hooldamisel ja lisatarvikuteks tohib kasutada vaid originaalosi.
- Tähtis! Mürgistuse oht. Ärge hingake sisse heitgaase.
- Lapsed peab generaatorist eemal hoidma.
- Tähtis! Põletuste oht. Ärge puudutage heitgaaside süsteemi ega ajamiüksust.
- Kandke seadme vahetus läheduses sobivaid kuulmiskaitsmeid.
- Tähtis! Bensiin ja bensiiniaurud on väga kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud.
- Ärge kunagi kasutage generaatorit ventileerimata ruumis ega kergestisüttivate esemete läheduses. Kui te kasutate generaatorit hästi ventileeritud ruumis, peab heitgaasid vooliku kaudu otse õue suunama.

Tähtis! Vaatamata heitgaaside voolikule võivad mürgised heitgaasid tuppa imbuda. Tulekahju vältimiseks ärge suunake heitgaaside voolikut kunagi kergsüttivate materjalide poole.

- Plahvatusoht! Ärge kunagi kasutage generaatorit ruumis, kus on süttida võivaid materjale.
- Tootja poolt etteseadistatud kiirust ei tohi muuta. Generaator või sellega ühendatud seadmed võivad saada kahjustusi.
- Kindlustage generaator transpordi ajal libisemise ja ümberkukkumise vastu.
- Paigaldage generaator vähemalt 1 m kaugusele hoonetest ja sellega ühenduses olevatest seadmetest.
- Paigaldage generaator kindlale ja rõhtsale alusele. Ärge pöörake ja kallutage generaatorit ega muutke selle asukohta, kui ta töötab.
- Lülitage mootor generaatori transportimise või tankimise ajal alati välja.
- Jälgige, et generaatori tankimise ajal ei loksuks bensiini selle mootorile või heitgaasitorule.
- Ärge kunagi kasutage generaatorit vihma või lume käes.
- Ärge kunagi puudutage generaatorit märgade kätega.
- Hoiduge elektriohu eest. Õues töötades kasutage ainult välitöödeks lubatud pikenduskaableid, millel on ka vastav markeering (H07RN).
- Kasutatava pikendusjuhtme üldpikkus ei tohi läbimõõdu 1,5 mm² korral ületada 50 m ning 2,5 mm² korral 100 m.
- Generaatori või mootori sätetes ei tohi teha mingeid muudatusi.

- Parandustöid ja seadistusi tohib teha vaid volitatud ja vastava väljaõppega teeninduspersonal.

- Ärge täike ega tühjendage paaki lahtise leegi, tule ega sädemete läheduses. Ärge suitsetage!

- Ärge puudutage mehaaniliselt liikuvaid või kuumi osi. Ärge eemaldage kaitsekatteid.

- Ärge jätke tööriistad niiskuse ja tolmu kätte. Lubatud ümbriseva keskkonna temperatuur on -10 kuni $+40$ °C, max kõrgus merepinnast on 1000 m, suhteline niiskus 90% (mittekondenseeruv)

- Generaator töötab sisepõlemismootoriga, mis muudab heitgaastoru ja selle ümbruse kuumaks (pistikupesade vastasküljel). Seetõttu peab põletuste vältimiseks sellest piirkonnast eemale hoidma.

- Tehnilistes andmetes toodud helivõimsuse taseme (L_{WA}) ja helirõhu taseme (L_{WM}) andmed on emissiooniväärtused ning ei pruugi alati vastata tegelikele tööväärtustele.

Kuna emissiooni ja immissiooni vahel on vastastikune seos, ei ole väärtused alati usaldusväärsed otsustamiseks, kas on vaja kasutada lisakaitsevahendeid. Tegelikku immissioonitaset mõjutavad tegurid on tööala omadused ja muud müraallikad, kas läheduses on teisi masinaid ja tööprotsesse jne. Oluline on ka, kui kaua generaatoriga töötaja müra käes viibib. Lubatud immissiooni tase võib olla erinev ka riigiti. Siiski saab kasutaja nende väärtuste abil paremini ohtusid ja riske hinnata.

- Ärge kunagi kasutage rikkis või kahjustatud elektriseadmeid (see kehtib ka pikendusjuhtmete ja pistikuihenduste kohta).

ETTEVAATUST!

Lugege läbi kõik ohutuseeskirjad ja juhised.

Mistahes ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke kõik ohutuseeskirjad ja juhised kindlas kohas, et neid saaks ka edaspidi kasutada.

3. Õige kasutamine

Seade on mõeldud rakendustele, mis kasutavad 230 V vahelduvvooluallikat.

Järgige kindlasti ohutusjuhistes toodud piiranguid.

Generaator on mõeldud elektri tootmiseks elektriliste tööriistade ja valgusallikate jaoks. Kui te kasutate seadet kodumasinade jaoks, kontrollige nende sobivust

tootja juhistes toodud andmete järgi. Kahtluse korral pöörduge vastava seadme volitatud müüja poole. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult ettenähtud otstarbel. Muud kasutamist loetakse väärkasutamiseks. Sellest tulenevate mistahes kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/operaator ning mitte tootja.

4. Tehnilised andmed

SG 3100 Basic	
Generaatori tüüp:	Sünkroonne
Kaitse tüüp:	IP 23M
Püsinivivõimsus P arvestuslik (S1):	2.6 kW
Maksimaalne võimsus Pmax:	2.9kW
Nimiping U arvestuslik:	2 × 230 V~
Sagedus F arvestuslik:	50 Hz
Ajamootor:	
Ühesilindriline sundõhkjahutusega 4-taktiline OHV	
Väljasurve:	212 cm ³
Kütuse tüüp:	Tavaline pliivaba bensiin
Paagi maht:	15 l
Mootoriõli:	U 0,6 l (15W40 / < 0 °C: 5W30)
Tarbimine 2/3 koormus:	1253 g / h
Kaal:	40 kg
Garanteeritud helivõimsuse tase L_{WA} :	96 dB(A)
Võimsustegur cos ϕ :	1
Võimsusklass:	G1
Max temperatuur:	40 °C
Max kõrgus merepinnast:	1000 m
Süüteküünlal:	LD F7RTC

Töörežiim S1 (püsirežiim)

Masinat võib püsirežiimil kasutada märgitud võimsuse juures.

Töörežiim S2 (ajutine režiim)

Masinat võib ajutisel režiimil kasutada märgitud võimsuse juures. Pärast seda peab masina selle ülekuumenemise vältimiseks seiskama.

5. Seadme osad

- 1 Paagi näit
- 2 Kütusepaagi kork
- 3 230 V~ pistikupesad
- 4 Mootor
- 5 Maandus
- 6 Ülekoormuskatkesti
- 7 Voltmeeter

- 8 Õli väljalaske otsak
- 9 Õli täiteotsak
- 10 Katkesti õli puudumisel
- 11 Sisse / välja lüliti
- 12 Õhuklapp
- 13 Tõmbetross
- 14 Bensiini kraan
- 15 Rattad
- 16 Kandmiskäepide
- 17 Kummijalad
- 18 Transpordikäpidemed
- 19 Süüteküünla võti
- 20 Rattakoost
- 21 Radiaatorplaat
- 22 Õhufiltri komplekt
- 23 Süüteküünal
- 24 Summuti

6. Enne generaatori tööle panekut

6.1 Rataste paigaldamine (joon. 3–5)

1. Pange kõigepealt poldi (20) üks ots läbi raamis oleva ava ja kinnitage see mutri ja seibiga.
2. Pange pesa poldi (20) teisele otsale, pange ratas ja seib oma kohale ja kinnitage mutri abil.
3. Paigaldage vasakpoolne ratas nagu ülalpool kirjeldatud.

Tähtis!

Sisemine ratas tuleb täis pumbata, kuna see tarnitakse tühjana (max rõhk 3 baari/0,3 MPa).

6.2 Kummijalgade paigaldamine (joon. 6)

Hoidke jalga (17) raami vastu, nagu joonisel näidatud. Pange kõigepealt polt läbi raamis ja jalas olevate avade ja kinnitage see mutriga. Seejärel kinnitage samal viisil ülejäänud kolm polti mutritega.

6.3 Transpordikäpideme paigaldamine (joon. 7–8)

Pange transpordikäpide (16) raami külge kinnitage see poltidega.

6.4 Elektriohtus

- Elektriote kaablid ja ühendused peavad olema täiesti korras.
- Generaatorit tohib kasutada vaid nende seadmetega, mille pingespetsifikatsioonid vastavad generaatori väljundpingele.
- Ärge kunagi ühendage generaatorit vooluvõrku (pistikupesasse).
- Tarbijaga ühendatav kaabel peab olema võimalikult lühike.

6.5 Keskkonnakaitse

- Viige määratud hooldus- ja töövahendid sobivasse kogumiskohta.
- Andke pakkematerjal, metall ja plast taaskasutusse.

6.6 Maandamine

Korpus tohib staatilise elektri mahalaadimiseks maandada. Selleks ühendage kaabli üks ots generaatori maandusühendusega (5) ja teine ots välise maandaja külge (nt maandusvarda külge).

7. Kasutamine

Tähtis!

Mootoriõli (vt joon. 9) ja kütust peab lisama enne mootori käivitamist.

- Kontrollige kütuse taset ja lisage vajadusel.
- Veenduge, et generaatoril on piisav ventilatsioon.
- Veenduge, et süütekaabel on ühendatud süüteküünlaga.
- Vaadake generaatori vahetu ümbrus üle.
- Ühendage generaatori küljest lahti kõik elektriseadmed, mis võisid sellega juba varem ühendatud olla.

7.1 Mootori käivitamine

- Ärge ühendage elektrilist tööriista enne, kui olete käivitanud mootori.
- Avage bensiini kraan (14) seda allapoole keerates.
- Viige Sisse / välja lüliti (11) asendisse „I”.
- Viige õhuklapp (12) asendisse IØI..
- Käivitage mootor starteritrossi (13) abil seda jõuliselt käepidemest tõmmates. Kui mootor ei käivitu, tõmmake käepidemest uuesti.

- Vajutage õhuklapp (12) pärast mootori käivitumist tagasi.

Tähtis!

Kui te teete käivitust trossi abil, võib mootor käivitumisel äkitselt tagasi lüüa ja see võib põhjustada käevigastusi. Kandke seadme käivitamise ajal kaitsekindaid.

7.2 Tarbijate ühendamine generaatoriga

Ühendage soovitud seade, kasutades pistikupesasid (3).
Tähtis!

- Neid pistikupesasid saab laadida püsirežiimiga (S1) ja ajutiselt (S2).

- Ärge ühendage generaatorit kodusesse elektrivõrku, kuna see võib põhjustada generaatori või muude teie kodus olevate elektriseadmete kahjustumise.
Märkus. Mõnede elektriseadmete (tikksaad, trellpuurid jne) elektritarbimine võib raskemates tingimustes kasutamise ajal olla suurem.

7.3 Mootori väljalülitamine

- Laske enne generaatori väljalülitamist tal pisut veel edasi töötada, ilma et sellega oleks tarbijaid, nii saab generaator maha jahtuda.

- Viige Sisse / välja lüliti(11) asendisse „0“.

- Sulgege bensiini kraan.

7.4 Pistikupesade ülekoormuskatkesti

Tähtis! Generaatoril on ülekoormuskatkesti.

See lülitab välja pistikupesad (3). Te saate pistikupesad (3) uuesti sisse lülitada, kui vajutate ülekoormuskatkesti (6).

Tähtis! Kui see juhtub, vähendage generaatorist võetavat elektrivõimsust või eemaldage selle küljest rikkis seadmed.

Tähtis! Kahjustatud ülekoormuskatkestid tuleb välja vahetada samaväärsete vastu. Kui neid on vaja parandada, võtke ühendust oma klienditeeninduskeskusega.

8. Remont, hooldus ja hoiundamine

Lülitage mootor välja ja tõmmake süüteküünl oma pesast välja, enne kui hakkate seadet puhastama või hooldama.

Tähtis! Lülitage generaator koheselt välja ja pöörduge oma teeninduse poole, kui:

- ilmneb ebatavaline vibratsioon või müra;
- kui mootor tundub olevat ülekoormatud või tal esineb tõrkeid.

8.1 Puhastamine

- Hoolitsege selle eest, et kõik ohutusseadmed, õhuavad ja mootori korpus oleksid võimalikult puhtad mustusest ja tolmust. Puhastage seadet puhta lapiga või puhuge see puhtaks madala surve all oleva suruõhuga.

- Soovitame puhastada seadet kohe iga kord pärast selle kasutamist.

- Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja õrnatoimelise seebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid, sest need võivad kahjustada seadme plastosi. Jälgige, et vesi ei valguks seadme sisse.

8.2 Õhufilter (joon. 10–11)

Lugege ka teenindusteavet.

- Puhastage õhufiltrit regulaarsete intervallide järel ja vajadusel vahetage välja.

- Avage mõlemad klambrid ja eemaldage õhufiltri kate (joon. 10).

- Eemaldage filtri elemendid (joon. 11).

- Ärge kasutage elementide puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega bensiini.

- Puhastage elemendid neid vastu tasast pinda kloppides. Kui õhufilter on väga määrdunud, peske seda kõigepealt seebiveega, seejärel loputage ja kuivatage õhu käes.

- Pange õhufilter tagasi eelkirjeldatule vastupidises järjekorras.

8.3 Süüteküünl (joon. 12)

Kontrollige iga 20 töötunni järel süüteküünalt (23), et see

ei oleks must ega tahmane, ning puhastage vajadusel vasktraadist harjaga. Seejärel hooldage süüteküünalt iga 50 töötunni järel.

- Tõmmake kergelt väänates välja süüteküünla pesa.
- Eemaldage süüteküünal kaasasoleva süüteküünla võtme abil.
- Pange küünal tagasi eelkirjeldatule vastupidises järjekorras.

8.4 Õli vahetamine ja õlitaseme kontrollimine (enne generaatori kasutamist) (joon. 9)

Mootoriõli on kõige parem vahetada siis, kui mootor on töötemperatuuril.

- Kasutage vaid mootoriõli (15W40 / < 0 oC: 5W30).
- Asetage generaator kergelt kaldus olevale pinnale nii, et õli väljalaskeava oleks madalamal.
- Avage õli täiteotsak (9).
- Avage õli väljalaske otsak (8) ja laske kuumal mootoriõlil kogumisanumasse välja voolata.
- Kui vana õli on välja voolanud, sulgege väljalaske otsak ja pange generaator uuesti rõhtsale aluspinnale.
- Lisage mootoriõli kuni õlimõõtevardal oleva märgistuseni.
- Tähtis! Ärge keerake õlitaseme mõõtmiseks mõõtevarrast peale. Pange see lihtsalt kuni keermeni sisse.
- Käideldge vana õli õigesti.

8.5 Katkesti õli puudumisel

Katkesti (10) annab märku, kui õli on mootoris liiga vähe. Sel juhul ei ole võimalik mootorit käivitada või mootor lülitub automaatselt pärast lühiajalist töötamist välja. Mootorit ei ole võimalik uuesti käivitada enne, kui on lisatud õli (vt punkti 8.4).

9. Käitlemine ja taaskasutus

Seade tarnitakse pakendis, et vältida selle kahjustumist transpordi käigus. Pakend on tooraine ja seega saab seda uuesti kasutada või ringlusesse anda.

Seade ja selle tarvikud on valmistatud erinevat tüüpi materjalidest, näiteks metall ja plast. Katkised osad tuleb käidelda erijäätmelena. Küsige selle osas nõu oma müüjalt või kohalikul omavalitsuselt.

10. Transportimine

Täidetud peavad olema järgmised nõuded:

- Generaator on välja lülitatud.
- Generaator on maha jahtunud.
- Bensiini kraan (14) on asendis „OFF“.
- Iga transpordi käepideme (18) kohta on vähemalt üks inimene.

TÄHELEPANU! Libisev või kukkuv seade võib muljuda käsi ja jalgu.

Kandke generaatorit transpordikäepidemete abil.

- Tõstke generaatorit ühtlaselt.
- Kandke generaator selle töökohta.
- Pange generaatorit ühtlaselt maha.

Kandke generaatorit selle rataste (15) ja transpordikäepideme (16) abil.

- Paigaldage rattad ja transpordikäepide (vt peatükki 6.1 ja 6.3)
- Generaatorit saab transportida selle transpordikäepideme (16) abil.

11. Veaotsing

Rike	Põhjus	Lahendus
Mootor ei käivitu.	Õli puudumise katkesti ei tööta. Süüteküünal määrdunud. Kütust ei ole Aku pinge on liiga madal	Kontrollige õlitaset, lisage mootoriõli. Puhastage või vahetage välja süüteküünal (elektroodide vahe 0,6 mm). Lisage kütust / kontrollige bensiini kraani. Laadige aku
Generaatori pinge on liiga madal või puudub	Kontroller või kondensaator on rikkis. Käivitunud on ülekoormuskatkesti. Õhufilter on must	Võtke ühendust edasimüüjaga. Rakendage volukatkesti ja vähendage tarbijaid. Puhastage või vahetage välja filter

12. Hoolduse ajakava

Regulaarne hooldusperiood Viige läbi igal näidatud kuul \ või töötundide järel, vastavalt sellele, kumb juhtub varem.		Igal kasutuskorral	Esimesel kuul või 20 tt järel	Iga 3 kuu järel või 50 tt järel	Iga 6 kuu järel või 100 tt järel	Igal aastal või 200 tt järel
OSA						
Mootoriõli	Kontrollige taset	O				
	Vahetage välja		O		O	
Õhupuhastaja	Kontrollige	O				
	Puhastage			O (1)		
Süüteküünal	Kontrollige, reguleerige				O	
	Vahetage välja					O
Sädemepüüdur	Puhastage				O	
Klapivahe	Kontrollige, reguleerige					O (2)
Põlemiskamber	Puhastage	Iga 300 tt järel (2)				
Kütusepaak ja filter	Puhastage				O (2)	
Kütusevoolik	Kontrollige	Iga 2 aasta järel (vajadusel vahetage välja) (2)				
Märkus:						
(1) Hooldage tihedamini, kui keskkond on tolmune.						
(2) Nende üksuste hooldamist peaks tegema teie teeninduse pakkuja. Vaadake teeninduse kohta kasutusjuhendist. Selle hoolduse ajakava mittejärgimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.						

Važno!

Osobe starije od 8 godina ili korisnici sa fizičkim, senzornim ili mentalnim poremećajima ili koje nemaju dovoljno iskustvo i znanje, mogu opremu koristiti ako su pod nadzorom ili mogu bezbjedno koristiti istu kroz mnoge obuke ili su ako više upoznati sa opasnostima vezano za opremu. Djeci i adolescentima nije dozvoljeno da koriste aparat. Djecane smiju da čiste i upravljaju jedinicom bez nadzora. Kada koristite opremu, nekoliko bezbjednosnih mjera predostrožnosti se mora poštovati kako bi se izbjegle povrede i oštećenja. Molimo pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu i sigurnost. Držite ovaj priručnik na bezbjedno mjesto, tako da su informacije dostupne u svakom trenutku. Ako dajete opremu bilo kojoj drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva za rad i sigurnosne propise. Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili nesreće koje nastaju usled nepoštovanja uputstava za upotrebu i bezbjednosnih uputstava.

1. Objašnjenje znakova upozorenja i simbola na mašini



Pročitajte i razumite sigurnosna uputstva prije korišćenja generatora.



Tokom rada se proizvode toksični gasovi npr. ugljen monoksid (koji je bezbojan i bez mirisa) ovaj gas može dovesti do gušenja. Generator koristite samo na otvorenom kako bi se osigurala adekvatna ventilacija.



Isključite motor i dozvolite se ohladi prije nego što naspete gorivo u generator. Gorivo je izuzetno zapaljivo i pod izvjesnim uslovima može biti eksplozivno.



Gorivo sipajte samo u dobro provjetrenom području gdje nema varnica i cigareta. Svako prosipanje

goriva treba odmah očistiti. Auspuh je vrlo vruć tokom rada. Dozvolite da se motor ohladi prije skladištenja i održavanja goriva. Ne dodirujte auspuh kako biste izbegli rizik od opekotina i povreda.



Generator ne smije biti povezan sa javnu strujnu mrežu.

U slučaju nepravilnog povezivanja postoji rizik od požara i oštećenja imovine uključujući i električni udar osoba koje koriste generator i koje rade na javnoj mreži.



Upozoravajući opasni naponi su prisutni kada generator radi. Uvijek uključite generator prije održavanja.




Nosite zaštitu za uši kada koristite generator.




Povezivanje na uzemljenje



Isključite svu opremu iz utičnice kada se izvodi održavanje ili kada je generator bez nadzora i isključen.



Poluga čoka



Ventil za gorivo



Upozorenje: benzin je veoma isparljiv, zapaljiv i eksplozivan.



Upozorenje: Provjerite nivo ulja prije operacije.



Mjerač goriva



Voltmetar

I / O

PALJENJE/GAŠENJE



Naizmjenična struja (AC)



Zaštita od preopterećenja

L 1,2,3 AC 230V~

L 1,2,3 AC 230 ~Prema 230 V ~
priključnice - utičnice

2. Opšta sigurnosna uputstva

- Generator se ne smije modifikovati.
- Moraju se koristiti samo originalni dijelovi za održavanje i dodaci.
- Važno: Opasnost trovanja, nemojte udisati isparenja.
- Djecu treba držati dalje od generatora.
- Važno: Opasnost od opekotina. Nemojte dodirivati izduvni sistem ili pogonsku jedinicu.
- Nosite odgovarajuću zaštitu za uši kada je u blizini oprema.
- Važno: Gorivo i benzinska isparenja su veoma zapaljive ili eksplozivna.
- Nikada ne upravljajte generatorom u prostorijama u kojima nema ventilacije ili u lako zapaljivom okruženju. Kada koristite generator u prostorijama sa dobrom ventilacijom, izduvni sistem gasova se mora kanalisati direktno na otvoreno kroz
- crijevo za ispuštanje.
- Važno: Toksični izduvni gasovi mogu izaći uprkos postojanju crijeva za ispuštanje. Zbog opasnosti od požara nikad ne usmeravajte crijevo prema zapaljivim materijalima.

- Opasnost od eksplozije: Nikada ne koristite generator u prostorijama sa zapaljivim materijalima.
- Nije dozvoljeno podešavanje brzine od strane proizvođača. Generator ili priključena oprema se mogu oštetiti.
- Osigurajte generator od pomjeranja i sruprevrtanja tokom transporta.
- Postavite generator na udaljenosti od najmanje 1m od zgrada i opreme povezane sa njim.
- Postavite generator na sigurnu i ravnu površinu. Nemojte okretati, vući ili mijenjati položaj generatora dok radi.
- Uvijek isključite motor prilikom transporta i punjenja generatora.
- Uvjerite se da se tokom dolivanja gorivo ne prosipa po motoru ili izduvnoj cijevi.
- Nikada ne koristite generator po kiši ili snijegu.
- Nikad ne dodirujte generator mokrim rukama.
- Zaštitite od električne opasnosti. Kada radite na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su odobreni za spoljašnju upotrebu, sa oznakom (H07RN).
- Ukupna dužina upotrebljenih produžnih kablova nije smije preći 50 m za 1,5 mm² i 100 m za 2,5 mm².
- Nije moguće izvršiti promjene u podešavanjima motora ili generatora.
- Popravke i podešavanja se mogu izvršiti samo od strane ovlaštenog obučenog osoblja.
- Nemojte nemojte puniti ili prazniti rezervoar blizu otvorenih sijalica, vatre ili Varnica. Nemojte pušiti!
- Nemojte dodirivati nikakve mehaničke ili vruće dijelove. Ne uklanjajte štitnike.
- Nemojte izlagati alate vlazi ili prašini. Dozvoljena temperatura okoline - 10 do + 40 ° C, max. Nadmorska visina 1000 m, relativna vlažnost: 90% (bez kondenzacije).
- Generator pokreće motor koji stvara toplotu u području izduvnih gasova (na suprotnoj strani utičnice) i izduvnog otvora. Stoga se držite dalje od ovih površina zbog rizika od opekotina kože.
- Vrijednosti navedene u tehničkim podacima za nivo zvučne snage (LWA) i nivo zvučnog pritiska (LWM) su emisije vrijednosti, a ne nužno pouzdane vrijednosti na radnom mjestu. Kako postoji korelacija između vrijednosti emisije i imisije, vrijednosti nisu pouzdana osnova za odlučivanje o bilo kakvim dodatnim predostrožnostima koje mogu biti potrebne. Faktori koji utiču na stvarni nivo imisije korisnika uključuju osobine radnog područja, druge izvore buke itd, broj mašina i drugih procesa

u blizinu, kao i vremenski period u kojem je operater izložen buci. Takođe, dozvoljeni inivo emisije se može razlikovati od zemlje do zemlje. Ipak, s tim informacijama korisnik može bolje procijeniti opasnosti i rizike.
- Nikada nemovaži i za produžne kablove i priključke).



Pročitajte sve sigurnosne propise i uputstva. Bilo kakve greške u praćenju sigurnosnih propisa i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda. Sve sigurnosne propise i uputstva držite una sigurno mjestoradi buduće upotrebe.

3. Pravilna upotreba

Uređaj je namijenjen za primjene na izvorima naizmjenične struje 230V. Obavezno poštujte ograničenja u sigurnosnim instrukcijama. Generator je namijenjen za obezbjeđivanje električne energije alata i izvora svjetlosti sa električnom energijom. Kada koristite uređaj sa kućnim aparatima, molimo provjerite njihovu pogodnost u skladu sa relevantnim instrukcijama proizvođača. U slučaju nedoumice, pitajte ovlaštenog diler a odgovarajućim uređajima. Mašina se smije kroistiti samo u predviđene svrhe. Svaka druga upotreba se smatra zloupotrebom. Korisnik / operater, a ne proizvođač će biti odgovorni za štetu ili povrede bilo kakve vrste uzrokovanenepравilnom upotrebom.

4. Tehnički podaci

SG 3100 Basic

Tip generatora	Sinhroni
Vrsta zaštite:	IP 23M
Neprekidna nominalna snaga Prated (S1):	2.6 kW
Maksimalna snaga Pmax:	2.9 kW
Nominalni napon:	2 * 230 V
Nominalna struja:	11.3 A
Učestalost frekvencije:	50 Hz
Dizajn pogonskog motora:	Jednociлиндриčni, vazdušno hlađenje 4-taktni OHV
Zapremina:	212 cm ³
Vrsta goriva:	Normalni bezolovni benzin
Kapacitet rezervoara:	15 l
Motorno ulje:	Okolo 0.6 l (15W40 / <0°C: 5W30)
Potrošnja na 2/3 opterećenja:	1253 g/h

Težina:	40 kg
Garantovani nivo zvučne snage L _{WA} :	96 dB (A)
Faktor snage cos φ:	1
Klasa snage:	G1
Max. Temperatura:	40°C
Max. Visina (iznad nivo a mora):	1000 m
Svjećica:	LDF7RTC

Režim rada S1 (neprekidan rad)

Mašina se može kontinuirano koristiti prema naznačenoj izlaznoj snazi.

Režim rada S2 (privremeni rad)

Mašina se može privremeno koristiti maksimalnom izlaznom snagom. Nakon toga mašina mora biti zaustavljena neko vrijeme kako bi se spriječilo pregrijevanje.

5. Raspored

- 1 Indikator rezervoara
- 2 Poklopac za gorivo
- 3 230 V ~ priključnice - utičnice
- 4 Motor
- 5 Povezivanje na uzemljenje
- 6 Štitnik od preopterećenja
- 7 Voltmetar
- 8 Čep za ispuštanje ulja
- 9 Grl o za punjenje ulja
- 10 Prekid zbog nedostatka ulja
- 11 Prekidač za paljenje/gašenje ON/OFF
- 12 Poluga čoka
- 13 Pozetno už e
- 14 Ventil za gorivo
- 15 Točkovi
- 16 Ručica za nošenje
- 17 Gumena nogica
- 18 Transportne ručke
- 19 Komplet ključeva za svjećice
- 20 Set za montiranje točkova
- 21 Ploča radijatora
- 22 Filter za vazduh
- 23 Svjećica
- 24 Prigušivač

6. Prije nego što pustite mašinu u rad

6.1 Montaža točka (slika 3-5)

1. Prvo postavite jedan kraj vijka (art. 20) kroz rupu na okviru i pričvrstite ga navrtkom i zaptivkom.
2. Postavite priključnicu drugim krajem zavrtnja (artikal 23) i postavite točak, zaptivku i pričvrstite ga navrtkom.
3. Postavite poklopac točka i pričvrstite ga spojnicom sa unutrašnje strane poklopca
4. Sastavite lijevi bočni točak istom procedurom kao što je gore navedeno.

6.2 Sklapanje gumenih nogica (slika 6)

Držite nogicu (stavka 17) uz okvir kao što je prikazano. Prvo postavite zavrtnj kroz otvor na okviru i otvor na nogici i pričvrstite ih navrtkom. Zatim osigurati druga tri vijka i matice istom procedurom.

6.3 Sklapanje transportne ručke (slika 7-8)

Postavite ručicu za nošenje (stavka 16) na okvir i pričvrstite vijcima.

6.4 Električna sigurnost

- Električni napojni kablov i priključena oprema moraju biti u savršenom stanju.
- Generator treba koristiti samo sa opremom čije specifikacije napona odgovaraju izlaznom naponu generatora.
- Nikada ne priključujte generator na strujnu mrežu (utičnicu).
- Dužina kabla do potrošača treba biti što je moguće kraća.

6.5 Zaštita životne sredine

- Odložiti zagađeni materijal za održavanje i rad na odgovarajućoj lokaciji za sakupljanje.
- Reciklirajte materijal za pakovanje, metal i plastiku.

6.6 Povezivanje na uzemljenje

Kućiste je dozvoljeno priključiti na uzemljenje radi statičkog pražnjenja struje. Da biste to uradili, povežite jedan kraj kabla na priključak za uzemljenje (5) na generatoru a drugi kraj na spoljašnje uzemljenje (na primjer šipka za uzemljenje).

7. Operacija

Bitno!

Morate napuniti motorno ulje (vidi sliku 9) i gorivo prije pokretanja motora.

- Provjerite nivo goriva i podesite ako je potrebno.
- Uvjerite se da generator ima dovoljno ventilacije.
- Uvjerite se da je kabl za paljenje pričvršćen na svjećicu.
- Pregledajte neposrednu blizinu generatora.
- Isključite električnu opremu koja može već biti priključena na generator.

7.1 Paljenje motora

- Nemojte povezivati električni alat prije pokretanja motora.
 - Otvorite ventil za gorivo (14) okretanjem nadolje.
 - Pomaknite prekidač ON/OFF (11) u položaj "I".
 - Pomjeriti ručicu čoka (12) u položaj IØI.
 - Pokrenite motor pomoću startnog užeta (13) tako što ćete potegnuti ručicu naglo. Ako se motor ne pokrene, ponovo povucite ručku.
 - Ponovo potegnite ručicu čoka (12) nakon što se motor pokrene.
- Važno! Kada potegnute startno uže, motor može odskočiti kada se pokrene, što može dovesti do povreda ruke. Nosite zaštitne rukavice prilikom pokretanja opreme.

7.2 Povezivanje potrošača na generator

Povežite opremu koju želite na utičnice (3) Važno: Ove utičnice mogu se stalno opteretiti (prema S1 vrijednosti) i privremeno (prema S2 vrijednosti). Nemojte povezivati generator na kućnu strujnu mrežu jer to može dovesti do oštećenja samog generatora ili drugih električnih uređaja u vašem domu. Napomena: Neki električni uređaji (ubodne šege, bušilice itd.) mogu imati viši nivo potrošnje energije kada se koriste u teškim uslovima.

7.3 Gašenje motora

- Prije nego što isključite generator, dozvolite da kratko radi bez potrošača, tako da se može "ohladiti".
- Pomjerite da li je prekidač ON/OFF (11) u položaj "O".
- Zatvorite ventil za gorivo.

7.4 Prekidači preopterećenja za priključnice-utičnice

Važno! Generator je opremljen prekidačem preopterećenja. On isključuje utičnice (3). Možete ponovo pokrenuti utičnice (3) pritiskom na prekidač preopterećenja (6).

Važno! Ako se to desi, smanjite električnu energiju koju uzimate od generatora ili uklonite bilo kakve neispravne priključene uređaje.

Važno! Neispravni prekidači preopterećenja moraju biti zamijenjeni samo onim identičnog dizajna i sa istim podacima o performansama. Ako su popravke neophodne, molimo vas da kontaktirate vaš servisni centar.

8. Čišćenje, održavanje i skladištenje

Prije nego što izvršite bilo kakvo čišćenje i održavanje na opremi, isključite motor i povucite pokretač svećice sa svećice. Važno: odmah isključite mašinu i kontaktirajte vaš servisni centar:

- U slučaju neobičnih vibracija ili buke.
- Ako se čini da je motor preopterećen ili nefunkcionalan.

8.1 Čišćenje

- Čuvajte sve sigurnosne uređaje, otvore za ventilaciju i kućište motora od prašine što je više moguće. Obrišite opremu čistom krpom ili izdubajte kompresovanim vazduhom pri niskom pritisku.
- Preporučujemo da uređaj odmah očistite svaki put nakon upotrebe.
- Redovno čistite opremu vlažnom krpom i nježnim sapunom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače; Oni mogu nagrasti plastične djelove opreme. Uvjerite se da u uređaj ne može da uđe voda.

8.2 Filter za vazduh (Slika 10-11)

U vezi s tim, molimo pročitajte i informacije o servisu.

- Očistite filter za vazduh u redovnim intervalima i zamijenite ga ako je potrebno.
 - Otvorite obje spojnice i uklonite poklopac vazdušnog filtera (slika 10).
 - Uklonite elemente filtera (slika 11).
 - Za čišćenje elemenata nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili benzin
 - Očistite elemente tapkanjem po ravnoj površini.
- U slučajevima tvrdokorne prljavštine prvo očistite

sapunjavom vodom, a zatim isperite čistom vodom i suvim vazduhom.

- Sastaviti obrnutim redosledom.

8.3. Svećice (Slika 12)

Provjerite svećicu (stavka 27) zbog prljavštine i gareža nakon 20 sati rada, a ako je potrebno, očistite pomoću bakarne žičane četke. Nakon toga servisirajte svećicu nakon svakih 50 sati rada.

- Izvucite poklopac svećice okretanjem
- Uklonite svećicu isporučenim ključem za svećicu.
- Sastaviti obrnutim redosledom.

8.4 Zamjena ulja i provjera nivoa ulja (prije upotrebe mašine) (slika 9)

- Motorno ulje se najbolje mijenja kada je motor na radnoj temperaturi.
- Koristite samo motorno ulje (15W40 / <0°C: 5W30).
- Postavite generator na blago nagnutu površinu tako da čep za odlivanje ulja bude na donjem kraju.
- Otvorite čep za ulje (8).
- Otvorite čep za odlivanje ulje (9) i pustite vruće motorno ulje da se isprazni u posudu.
- Kada se staro ulje isprazni, zatvorite čep za ulje i ponovo postavite generator na površinu.
- Napunite motorno ulje do gornje oznake na mjerачu ulja.
- Važno: Nemojte zašarafijivati mjerач ulja da biste provjerili nivo ulja, jednostavno ga ubacite u navoj.
- Otpadno ulje zbrinite na adekvatan način.

8.5 Prekid zbog nedostatka ulja

Prekid zbog nedostatka ulja (10) odgovara ako je ulja premalo. U tom slučaju neće biti moguće pokrenuti motor ili će se automatski isključiti nakon kratkog vremenskog perioda. Ne može se ponovo pokrenuti dok se motorno ulje ne dolije (vidi poglavlje 8.4).

9. Odlaganje i recikliranje

Uređaj se isporučuje u ambalaži kako bi se sprečilo oštećenje prilikom transporta. Ova ambalaža je sirovina i stoga se može ponovo koristiti ili se može vratiti u sistem za sirovine. Jedinica i dodatni pribor izrađeni su od različitih vrsta materijala, kao što su metal i plastika. Neispravne komponente moraju se odložiti kao poseban otpad. Pitajte svog prodavca ili vaše lokalno vijeće.

10. Transport

Ovi zahtjevi moraju biti ispunjeni:

- Generator je isključen
- Generator se ohladio
- Ventil za gorivo (14) je u položaju "OFF"
- Najmanje jedna osoba po ručki za transport (18)



PAŽNJA! Jedinica koja klizi ili padne može da udari ruke i stopala.

Nosite generator za ručice za transport:

- Podignite generator ravnomjerno
- Nosite generator na radno mjesto
- Jednostavno spustite generator

Nosite generator koristeći točak (15) i ručicu za nošenje (16):

- Sklopite točkove i ručku za nošenje (pogledajte poglavlje 6.1 i 6.3)
- Generator se može nositi podizanjem ručke za nošenje (16)

11. Rješenje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Motor neće da se upali	Prekid nedostatka ulja nije reagovao Svjećica je zaprljana Nema goriva Napon baterije je prenizak	Provjerite nivo ulja, dopunite motorno ulje Očistite ili zamijenite svećicu (Razmak elektroda 0.6 mm) Dopunite / provjerite ventil za gorivo Napunite bateriju
Generator ima vrlo malo ili nema uopšte napon	Kontroler ili kondenzator neispravan Zaštita od preopterećenja je pokrenuta Vazdušni filter je prljav	Obratite se svom prodavcu Aktivirajte prekidač i smanjite potrošače Očistite ili zamijenite filter

12. Raspored održavanja

Redovni period servisiranja Obaviti prema naznačenim mjesecima ili radnih časova, šta je najprije prispije.		Nakon svake upotrebe	Prvi mjesec ili nakon 20 časova	Svaka 3 mjeseca ili nakon 50 časova	Svaki 6 mjeseci ili nakon 100 časova	Svake godine ili nakon 200 časova
ARTIKAL						
Motorno ulje	Provjeriti nivo	•				
	Zamijeniti		•		•	
Filter za vazduh	Provjeriti	•				
	Očistiti			•(1)		
Svjećica	Provjeriti-podesiti				•	
	Zamijeniti					•
Varnični zatvarač	Očistiti				•	
Razmak ventila	Provjeriti-podesiti					•(2)
Komora za sagorjevanje	Očistiti	Nakon svakih 300 časova (2)				
Rezervoar za gorivo i filter	Očistiti				•(2)	
Crijevo za gorivo	Provjeriti	Svake 2 godine (zamijeniti po potrebi) (2)				

Napomenje:

(1) Servisiranje se mora češće obavljati u prašnjavim zonama.

(2) Ovi artikli se moraju servisirati u ovlašćeni servisni centar, pogledajte priručnik za upotrebu.
nepoštovanje ovog rasporeda za održavanje može rezultirati poništavanjem garancije.

